Form No. 3427-215 Rev A

# Kit de escova dianteira exterior

## Cortador Greensmaster® 800/1000/Flex™ 18/21/Flex™ 1800/2100/eFlex® 1800/2100

**Modelo nº 04266**

**Instruções de instalação**

# Instalação

## Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

| Descrição | Quantidade | Utilização |
|---|---|---|
| Suporte da escova esquerda | 1 | Montagem dos suportes da escova (apenas modelos Greenmaster Flex) |
| Suporte da escova direita | 1 | |
| Parafuso de cabeça flangeada (⅜ pol. x 1 pol.) | 2 | |
| Parafuso (M10 x 30 mm) | 2 | |
| Parafuso de ajuste de nível | 2 | |
| Porca de retenção (5/16 pol.) | 2 | |
| Porca de bloqueio (5/16 pol.) | 2 | |
| Mola da escova | 2 | |
| Barra da escova | 2 | |
| Parafuso (M6 x 40 mm) | 4 | |
| Espaçador | 4 | |
| Porca de bloqueio (M6) | 4 | |
| Suporte da escova esquerda | 1 | Montagem dos suportes da escova (apenas modelos Greenmaster 800/1000/2000) |
| Suporte da escova direita | 1 | |
| Parafusos (totalmente enroscados, 5/16 pol. x 1½ pol.) | 4 | |
| Porca de bloqueio (5/16 pol.) | 4 | |
| Parafuso de ajuste de nível | 2 | |
| Porca de retenção (5/16 pol.) | 2 | |
| Porca de bloqueio (5/16 pol.) | 2 | |
| Mola da escova | 2 | |
| Barra da escova | 2 | |
| Parafuso (M6 x 40 mm) | 4 | |
| Espaçador | 4 | |
| Porca de bloqueio (M6) | 4 | |
| Escova | 1 | Montagem da escova. |
| Patilha da escova | 2 | |
| Parafuso (M8 x 60 mm) | 4 | |
| Anilha | 4 | |
| Porca de bloqueio (M8) | 4 | |
| Parafuso de cabeça flangeada (M6 x 20 mm) | 4 | |
| Porca flangeada (M6) | 4 | |

**© 2018—The Toro® Company**
**8111 Lyndale Avenue South**
**Bloomington, MN 55420**

Registe o seu produto em www.Toro.com.

CE


Tradução do original (PT)
**Impresso nos E.U.A.**
**Todos os direitos reservados**

*3427-215* A

# Montagem dos suportes da escova

## Apenas modelos Greenmaster Flex

1. Coloque a máquina numa superfície nivelada, engate o travão de mão, retire a chave (se existente), desligue a bateria e desligue a máquina.
2. Retire o parafuso e anilha que prendem a extremidade esquerda da estrutura frontal à patilha na parte superior da unidade de corte (Figura 1).

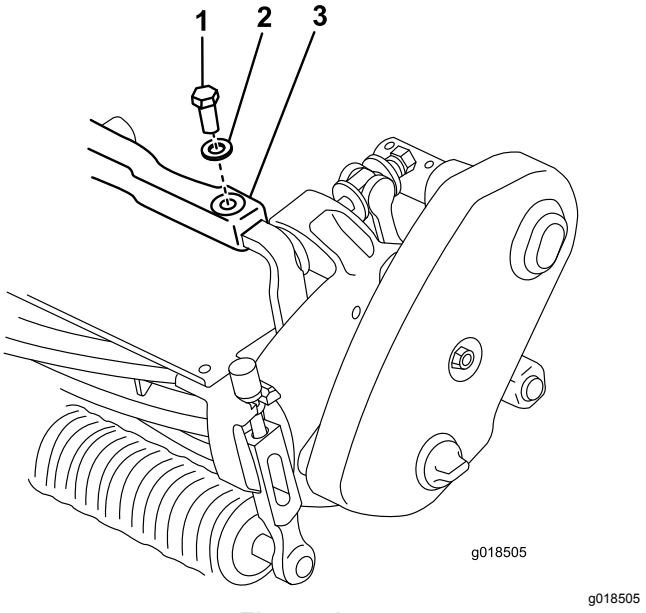



g018505

**Figura 1**

1. Parafuso
2. Anilha
3. Estrutura frontal

3. Monte o suporte da escova esquerda na estrutura frontal e patilha da seguinte forma:
   - Nos modelos Flex 1800/2100, prenda o suporte da escova na estrutura frontal e na patilha com um parafuso de cabeça flangeada (⅜ pol. x 1 pol.), conforme ilustrado na Figura 2.
   - Nos modelos Flex 18/21, prenda o suporte da escova na estrutura frontal e patilha com um novo parafuso (M10 x 30 mm) e a anilha previamente removida (Figura 2).

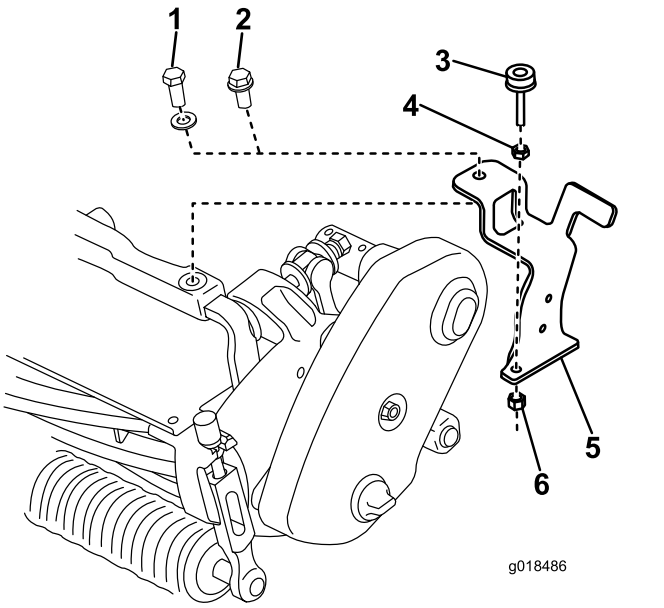


g018486

**Figura 2**

1. Parafuso e anilha (modelos Flex 18/21)
2. Parafuso de cabeça flangeada (modelos Flex 1800/2100)
3. Parafuso de ajuste de nível
4. Porca de retenção (5/16 pol.)
5. Suporte da escova
6. Porca de bloqueio (5/16 pol.)

**Nota:** O suporte deve ser posicionado de forma a que o furo na parte inferior esteja para a frente. O suporte deve encaixar sobre a extremidade da estrutura frontal e patilha.

4. Monte sem apertar o parafuso de ajuste de nível no suporte da escova com uma porca de bloqueio (5/16 pol.) e uma porca de retenção (5/16 pol.), tal como ilustrado na Figura 2.
5. Monte uma mola da escova e barra da escova no suporte da escova com dois parafusos (M6 x 40 mm), espaçadores e porcas de retenção (M6), tal como ilustrado na Figura 3.

**Nota:** Certifique-se de que a mola da escova está montada com o ressalto virado para fora. A barra da escova deve estar centrada na mola da escova quando é rodada para cima, na posição de armazenamento.

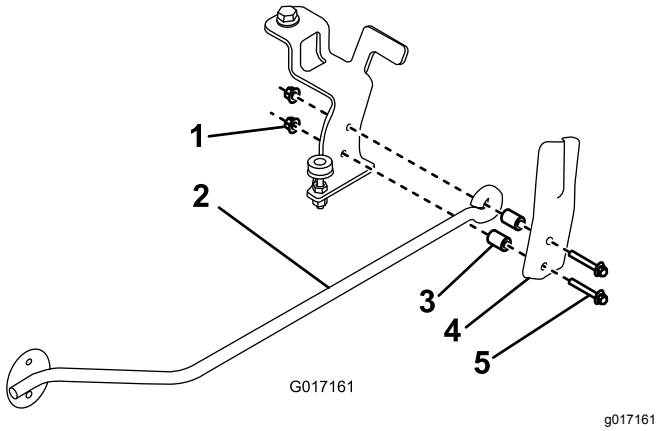



**Figura 3**

1. Porca de bloqueio (M6)
2. Barra da escova
3. Espaçador
4. Mola da escova
5. Parafuso (M6 x 40 mm)

6. Repita o procedimento no lado oposto da máquina.

   **Nota:** Vão sobrar porcas de retenção.

# Montagem dos suportes da escova

## Greensmaster apenas modelos 800/1000/2000

1. Coloque a máquina numa superfície nivelada, engate o travão de mão, retire a chave (se existente) e desligue a máquina.
2. Retire os dois parafusos e anilhas que prendem a barra de montagem do cesto de relva à placa lateral esquerda (Figura 4). Deite fora os parafusos, mas guarde as anilhas.

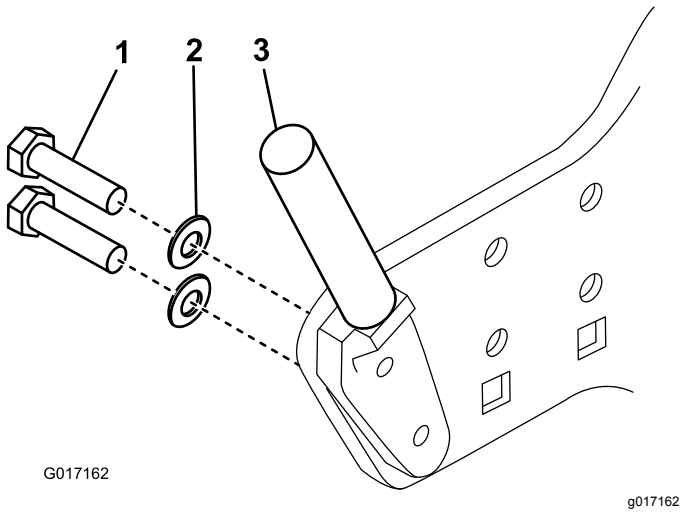



**Figura 4**

1. Parafuso
2. Anilha
3. Barra de montagem do cesto de relva

3. Prenda a barra de montagem do cesto de relva à placa lateral esquerda com dois parafusos novos, totalmente roscados (5/16 pol. x 1½ pol.) e as duas anilhas previamente removidas (Figura 5).
4. Insira o suporte da escova esquerda no parafuso e prenda-o com duas porcas de retenção (5/16 pol.), tal como ilustrado na Figura 5.

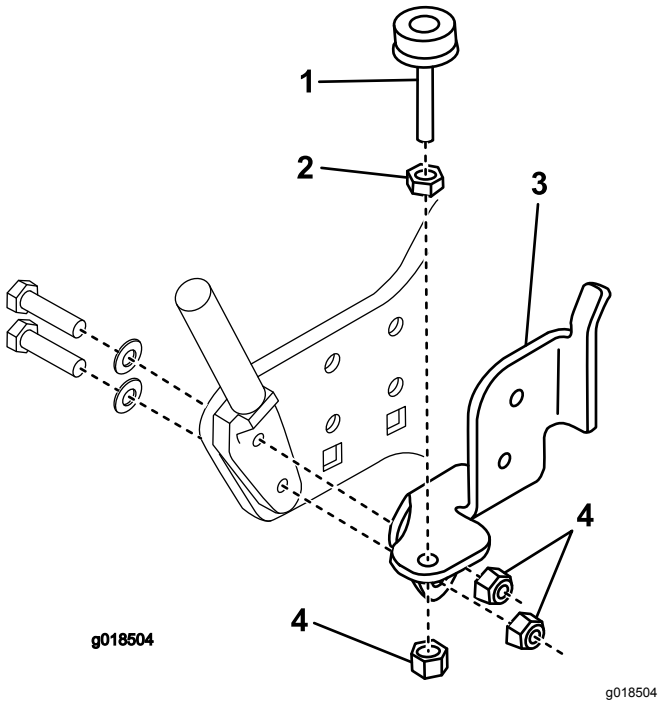



**Figura 5**

1. Parafuso de ajuste de nível
2. Porca de retenção
3. Suporte da escova
4. Porca de bloqueio (5/16 pol.)

**Nota:** O suporte deve ser posicionado de forma a que o furo na parte inferior esteja para a frente.

5. Monte sem apertar o parafuso de ajuste de nível no suporte da escova com uma porca de bloqueio (5/16 pol.) e uma porca de retenção (5/16 pol.), tal como ilustrado na Figura 5.
6. Monte uma mola da escova e barra da escova no suporte da escova com dois parafusos (M6 x 40 mm), espaçadores e porcas de retenção (M6), tal como ilustrado na Figura 6.

   **Nota:** Certifique-se de que a mola da escova está montada com o ressalto virado para fora. A barra da escova deve estar centrada na mola da escova quando é rodada para cima, na posição de armazenamento.

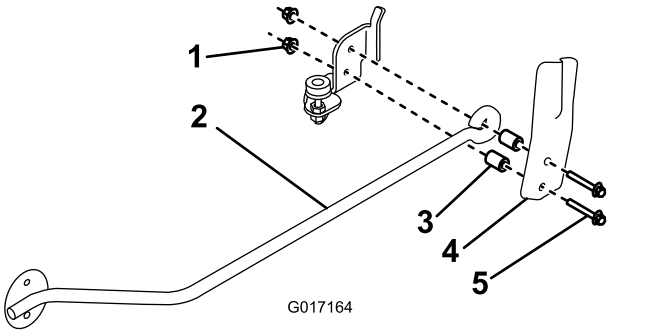



**Figura 6**

1. Porca de bloqueio
2. Barra da escova
3. Espaçador
4. Mola da escova
5. Parafuso

7. Repita o procedimento no lado oposto da máquina.

# Montagem da escova

1. Se a escova tiver de ser utilizada numa unidade de corte de 46 cm, meça e corte 3,8 cm de cada extremidade da escova.
2. Monte uma patilha da escova em cada extremidade da escova com dois parafusos (M8 x 60 mm), anilhas e porcas de retenção (M8). Coloque as patilhas como indicado na Figura 7. Utilize os furos exteriores para a instalação numa unidade de corte de 53 cm e os furos interiores para a unidade de corte de 46 cm.

   **Nota:** A cerdas da escova são cortadas em ângulo. Monte as escovas de forma a que as cerdas mais compridas fiquem mais perto da máquina ao cortar.
3. Prenda um suporte de montagem de barra da escova em cada patilha da escova com dois parafusos de cabeça flangeada (M6 x 20 mm) e porcas flangeadas (M6) (Figura 7).

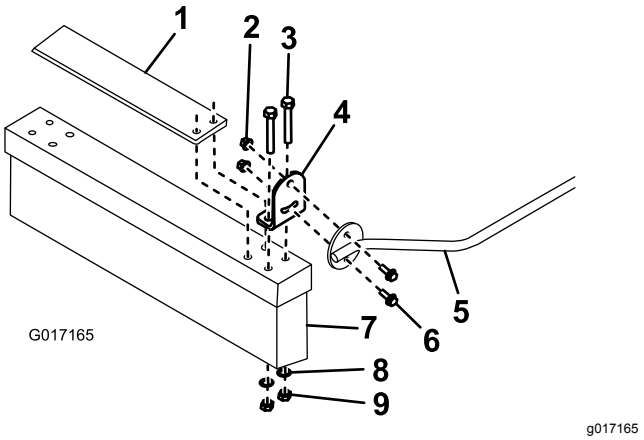



**Figura 7**

1. Peso da escova (opcional)
2. Porca flangeada (M6)
3. Parafuso (M8 x 60 mm)
4. Patilha da escova
5. Suporte de montagem da barra da escova
6. Parafuso de cabeça flangeada (M6 x 20 mm)
7. Escova
8. Anilha
9. Porca de bloqueio (M8)

4. Ajuste a altura de funcionamento da escova e nivele-a desapertando as porcas de bloqueio, rodando os parafusos de ajuste para a posição desejada e apertando as porcas de bloqueio.

   **Nota:** As extremidades das cerdas da escova devem estar planas no solo durante a operação de corte. Se a escova saltar durante o funcionamento, rode a escova de forma a que apenas as cerdas frontais toquem na superfície e as cerdas traseiras estejam a menos de 1,3 cm da superfície.
5. Rode a escova para cima e prenda as barras nas molas da escova quando a escova não estiver a ser necessária.