Form No. 3437-496 Rev A

ウェイトキット
プロライン業務用歩行型芝刈り機用
モデル番号 138-6866

取り付け要領

取り付け

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

手順	内容	数量	用途
1	必要なパーツはありません。	–	マシンの準備を行います。
2	重量 ブラケット ワッシャ ボルト ナット	2 2 4 4 4	キットを取り付けます。

1
マシンの準備を行う

必要なパーツはありません。

手順

1. 平らな場所に駐車する。
2. PTO を解除し、駐車ブレーキを掛ける。
3. エンジンを停止させ、キーを抜き取り、各部が完全に停止したのを確認してから運転位置を離れる。

© 2020—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

製品の登録は www.Toro.com.

この文書は翻訳です。 (JA)
Printed in the USA
禁無断転載

3437-496 A

2

キットを取り付ける


この作業に必要なパーツ

2	重量
2	ブラケット
4	ワッシャ
4	ボルト
4	ナット

手順

両方のフレームチューブの上からウェイトを取り付ける。前キャスタのハブにできるだけ近づけること図 1。

注 122 cm (48") と 137 cm (54") マシンでは、ボルトをロープ掛け穴に通してください。

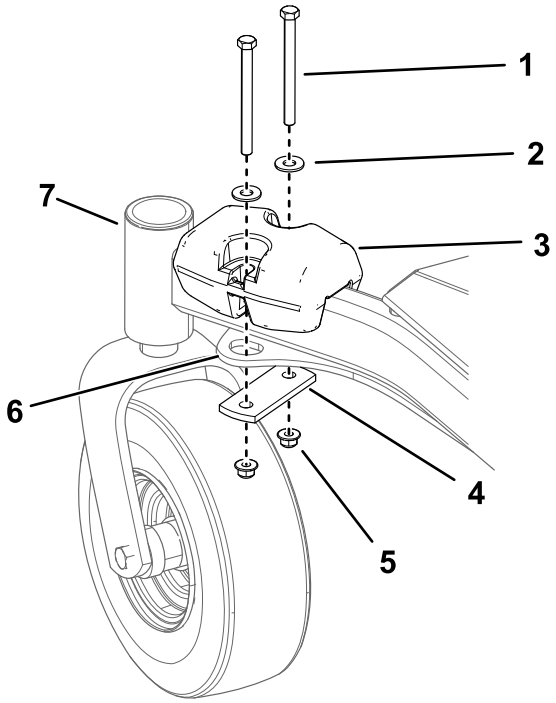

g310688

図 1

1. ボルト2 本
2. ワッシャ2枚
3. 重量
4. ブラケット
5. ナット2個
6. 122 cm (48") と 137 cm (54") マシンのロープ掛け穴
7. キャスタハブ