Form No. 3436-799 Rev B

Deluxe-sædesæt

TimeCutter®-plæneklipper

Modelnr. 140-2057

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargør maskinen.
2	Kræver ingen dele	–	Afmonter det eksisterende sæde.
3	Ryglæn Bolt (5/16" x 1½") Møtrik (5/16") Sædebundsenhed	1 2 2 1	Monter Deluxe-sædesættet.
4	Kræver ingen dele	–	Afprøvning af sikkerhedslåsesystemet.

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Deaktiver kontakten til regulering af skæreknive.
3. Flyt bevægelseshåndtagene udad til positionen NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition) for at aktivere parkeringsbremsen.
4. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

© 2020—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer dit produkt på www.Toro.com.

CE

Oversættelse af original (DA)
Trykt i USA
Alle rettigheder forbeholdes

3436-799 B

2

Afmontering af det eksisterende sæde

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Vip sædet op som vist i Figur 1.
2. Tag vippekablet af sædeskålen (Figur 1).

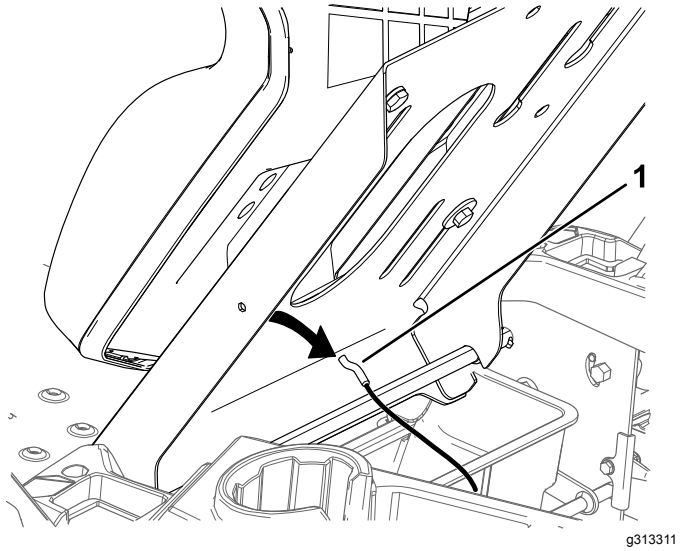

g313311

Figur 1

1. Vippekabel

3. Frakobl ledningsnettet fra sædekontakten (Figur 2).

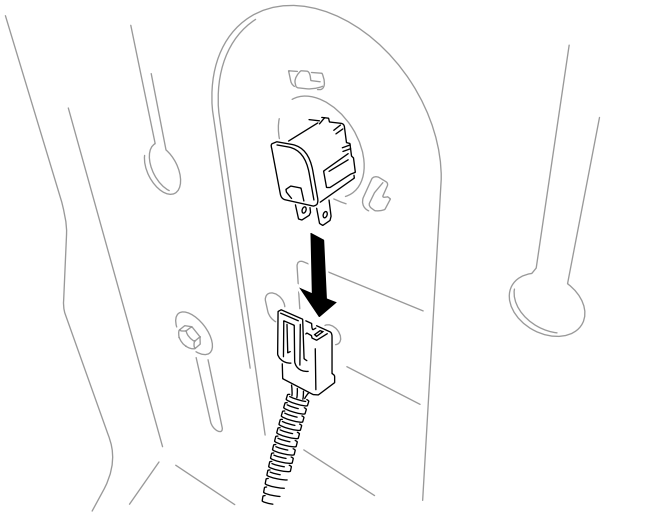

g308594

Figur 2

4. Vip sædet ned.
5. Fjern de 2 bolte, der fastgør den eksisterende sædeenhed til drejestangen (Figur 3).

   Bemærk: Behold de 2 bolte til montering af Deluxe-sædeenheden.

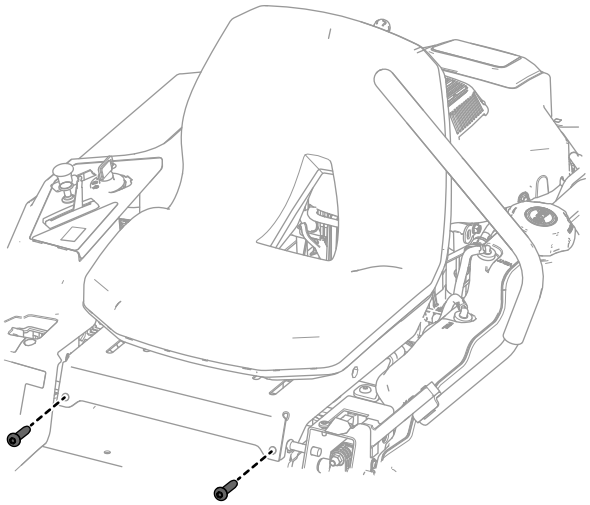

g308596

Figur 3

6. Fjern sædeenheden fra maskinen (Figur 4).

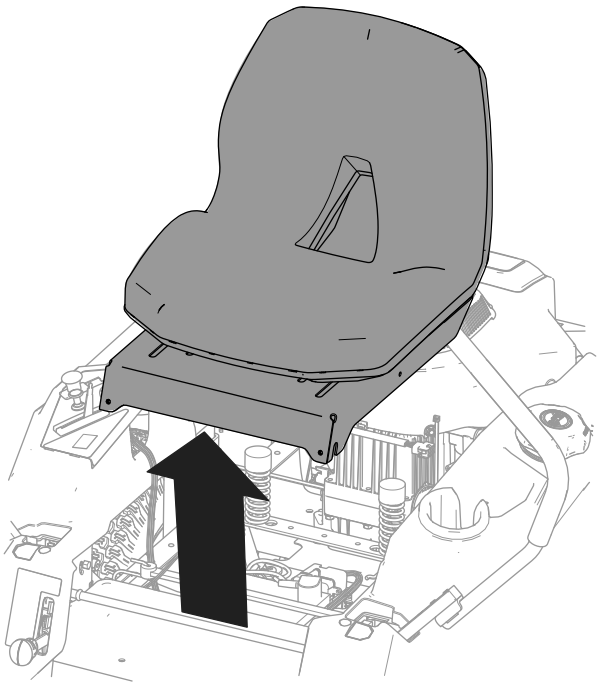

g308665

Figur 4

3

Montering af Deluxe-sædesættet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Ryglæn
2	Bolt (5/16" x 1½")
2	Møtrik (5/16")
1	Sædebundsenhed

Fremgangsmåde

1. Fastgør sædebundenheden til drejestangen med de 2 bolte, du fjernede tidligere (Figur 5).

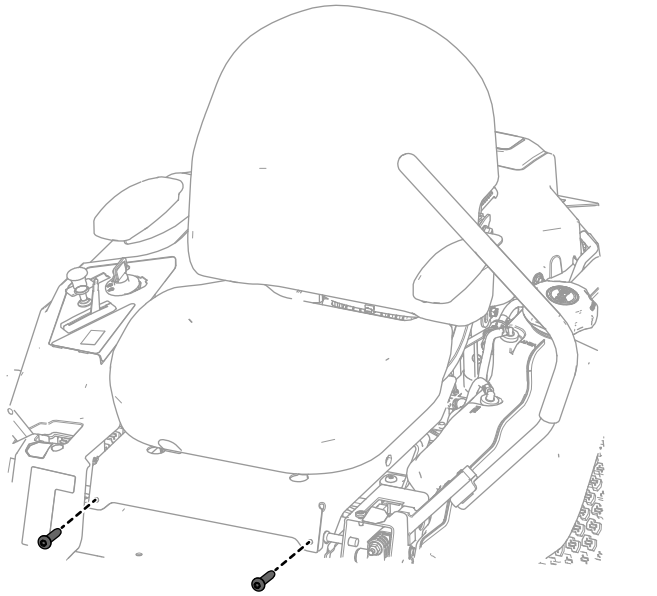

g308748

Figur 5

2. Skub sædet tilbage på sædebundens stolper, og ret hullerne ind efter hinanden (Figur 6).
3. Fastgør ryglænet med 2 bolte (5/16" x 1½") og 2 møtrikker (5/16"). Se Figur 6. Tilspænd boltene med et moment på 24 Nm.

   Bemærk: Isæt boltene bagfra mod forsiden. Det kan være nødvendigt at skubbe sæde stoffet til side for at isætte møtrikkerne.

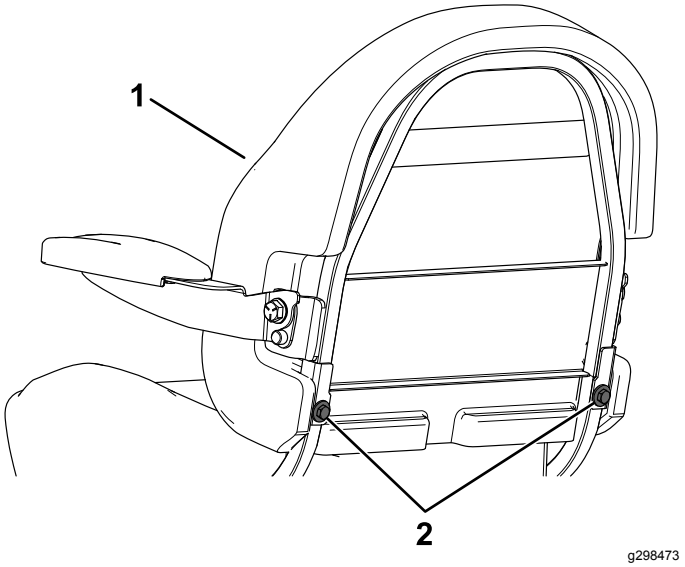

g298473

Figur 6

1. Ryglæn
2. Bolte og møtrikker

4. Vip sædeenheden op.
5. Tilslut sædekontakten (Figur 7).

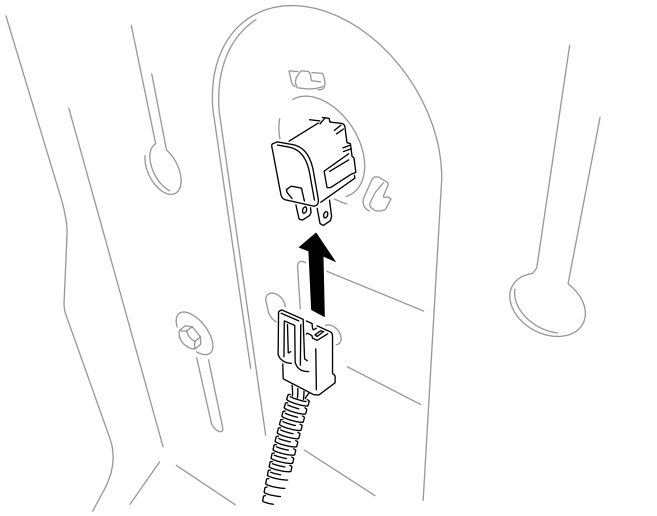

g308749

Figur 7

6. Vip sædet delvist tilbage.
7. Fastgør sædevippekablet fra indersiden af sædeskålen (Figur 8).

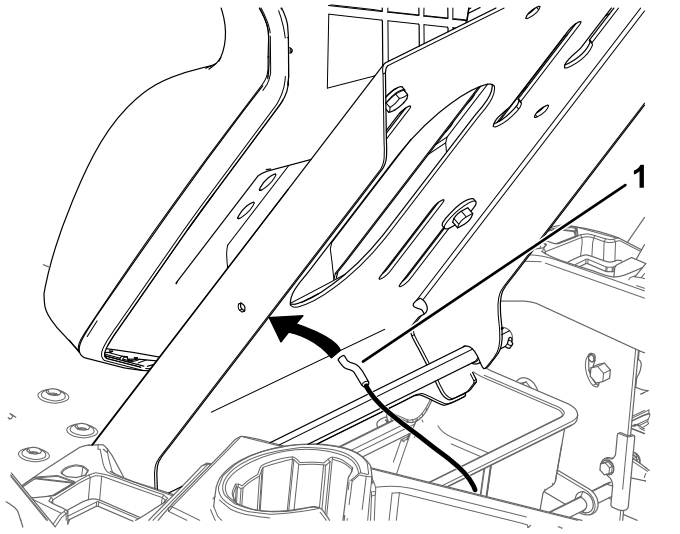

Figur 8

1. Sædevippekabel

4

Afprøvning af sikkerhedslåsesystemet

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

⚠ FORSIGTIG

Hvis kontakterne til sikkerhedslåsesystemet frakobles eller beskadiges, kan maskinen reagere uventet og forårsage personskade.

- **Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.**
- **Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer, og udskift eventuelle beskadigede kontakter, før du betjener maskinen.**

Se *brugerhåndbogen* for oplysninger om den korrekte procedure for kontrol af sikkerhedslåsesystemet.

Kontroller altid sikkerhedslåsesystemet, før du betjener maskinen. Hvis systemet ikke fungerer som beskrevet i *betjeningsvejledningen*, skal der straks tilkaldes en autoriseret serviceforhandler til at reparere sikkerhedssystemet.

Produktoversigt

Betjeningsanordninger

Greb til frem/tilbage-indstilling

Sædet kan flyttes frem og tilbage. Anbring sædet i den stilling, hvor du har den bedste kontrol over maskinen og sidder mest behageligt (Figur 9).

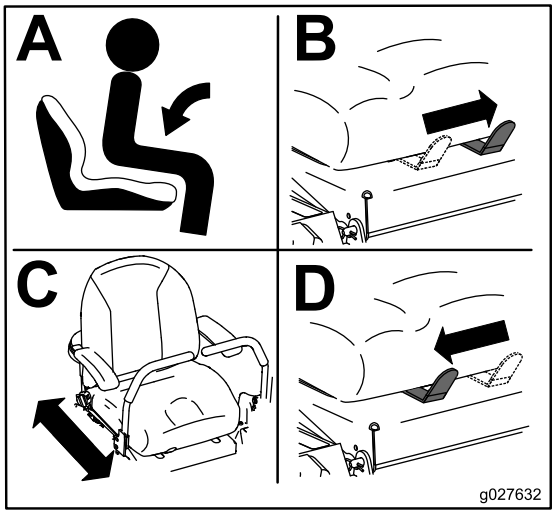

g027632

Figur 9