Form No. 3438-877 Rev A

Kit complementario de descarga trasera

Cortacésped básico de 183 cm (72") para máquinas multiuso Groundsmaster® 360

Nº de modelo 30549

Instrucciones de instalación

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
1	No se necesitan piezas	–	Preparación de la máquina.
2	Perno de cuello cuadrado (5/16" x ¾") Tuerca con arandela prensada (5/16") Deflector izquierdo Deflector central Deflector derecho Deflector trasero Cuchilla Protector de césped Perno de la cuchilla	26 26 1 1 1 1 3 3 3	Instalación de los deflectores.

1

Preparación de la máquina

No se necesitan piezas

Preparación de la máquina

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Cambie a PUNTO MUERTO.
3. Baje todos los accesorios (en su caso).
4. Ponga el freno de estacionamiento.
5. Apague el motor y retire la llave.
6. Desconecte la batería; consulte el *Manual del operador* de la máquina.

© 2020—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registre su producto en www.Toro.com.

CE

Traducción del original (ES)
Impreso en EE. UU.
Reservados todos los derechos

3438-877 A

2

Instalación de los deflectores

Piezas necesarias en este paso:

26	Perno de cuello cuadrado (5/16" x ¾")
26	Tuerca con arandela prensada (5/16")
1	Deflector izquierdo
1	Deflector central
1	Deflector derecho
1	Deflector trasero
3	Cuchilla
3	Protector de césped
3	Perno de la cuchilla

Procedimiento

⚠ PELIGRO

Los gatos mecánicos o hidráulicos pueden no aguantar el peso de la máquina y pueden dar lugar a lesiones graves.

- **Utilice soportes fijos para apoyar la máquina una vez elevada.**
- **Utilice únicamente gatos mecánicos o hidráulicos para elevar la máquina.**

1. Levante la parte delantera de la máquina y apóyela sobre soportes fijos.
2. Retire las cuchillas existentes.
3. Instale provisionalmente los deflectores nuevos debajo de la carcasa de corte con los 26 pernos de cuello cuadrado (5/16" x ¾") y las 26 tuercas con arandela prensada (5/16"); consulte la Figura 1.

   Nota: Sitúe las cabezas de los pernos dentro de la carcasa de corte, salvo los pernos del lado derecho (Figura 1).
4. Sujete provisionalmente el deflector trasero a la parte trasera de la carcasa de corte con pernos de cuello cuadrado y tuercas con arandela prensada (Figura 1).

   Nota: Sitúe las cabezas de los pernos dentro de la carcasa de corte, salvo los pernos del lado izquierdo (Figura 1).

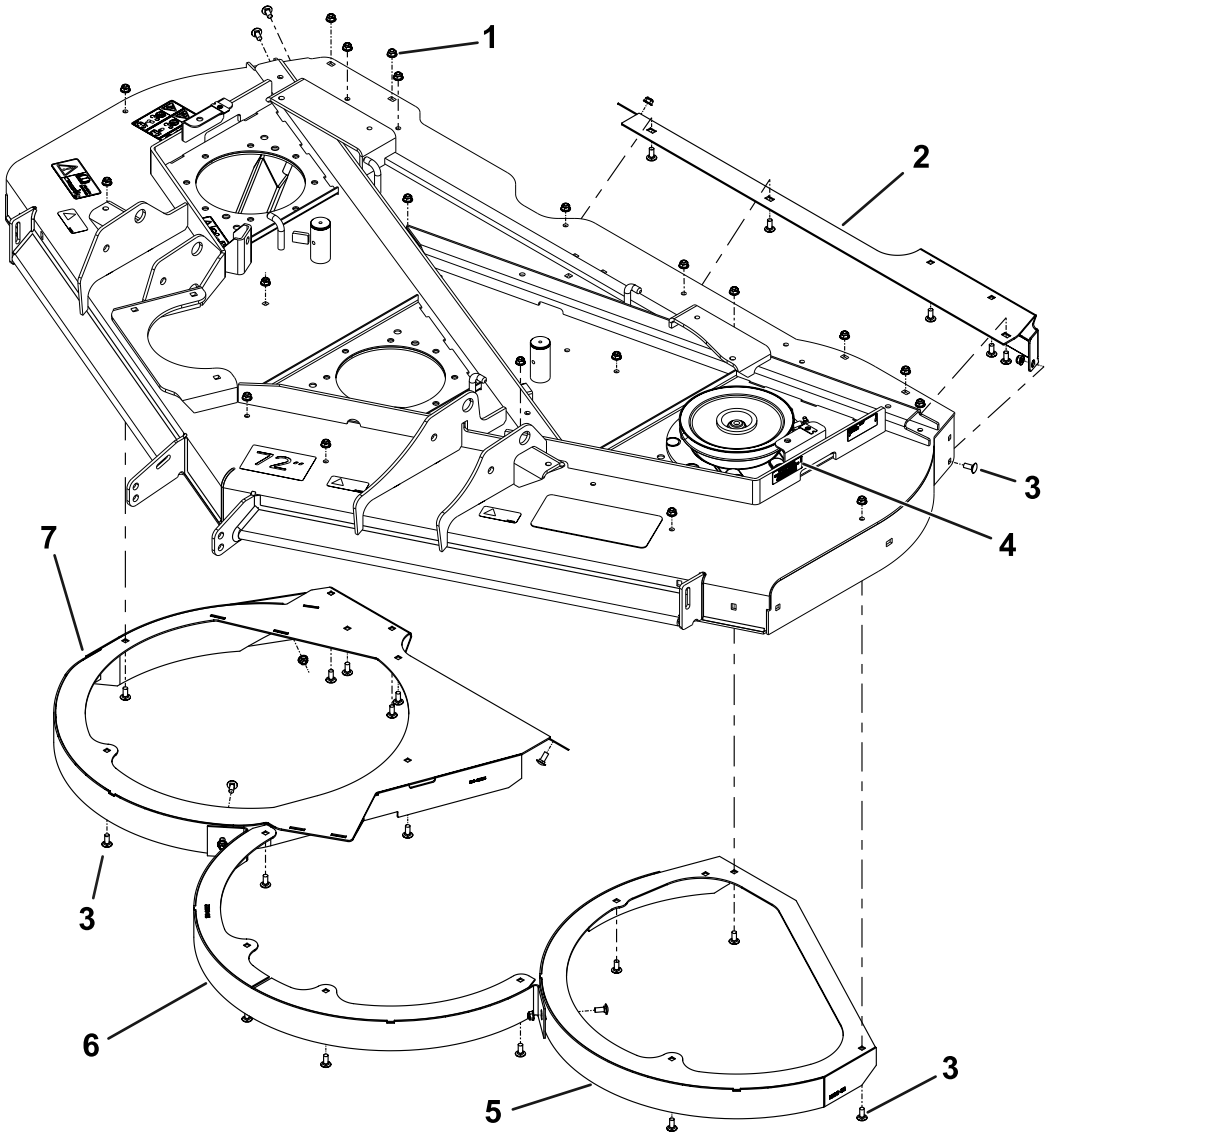


Figura 1

1. Tuerca con arandela prensada (5/16")
2. Deflector trasero
3. Perno de cuello cuadrado (5/16" x ¾")
4. Pegatina
5. Deflector izquierdo
6. Deflector central
7. Deflector derecho

5. Instale las cuchillas, los protectores de césped y los pernos de las cuchillas (Figura 2). Apriete los pernos de las cuchillas a 115–149 N·m (85–110 pies-libra).

   Importante: **La parte curva de la cuchilla debe apuntar hacia el interior de la carcasa de corte.**

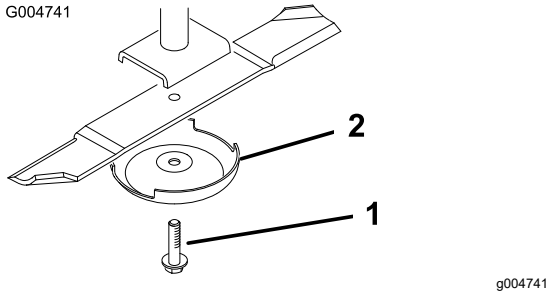


Figura 2

1. Perno de la cuchilla
2. Protector de césped

6. Gire las cuchillas para asegurar que no choquen con ningún componente.
7. Apriete todos los pernos y tuercas.
8. Eleve la parte delantera de la máquina, retire los gatos fijos y baje la máquina.
9. Conecte la batería; consulte el *Manual del operador* de la máquina.