Form No. 3438-878 Rev A

Kit de complément d'éjecteur arrière

Tablier de coupe de base de 183 cm (72 po) pour Groundsmaster® 360 multi-usage

N° de modèle 30549

Instructions de montage

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Procédure	Description	Qté	Utilisation
1	Aucune pièce requise	–	Préparation de la machine.
2	Boulon de carrosserie (5/16 x 3/4 po)	26	Montage des déflecteurs.
	Écrou à embase (5/16 po)	26	
	Déflecteur gauche	1	
	Déflecteur central	1	
	Déflecteur droit	1	
	Déflecteur arrière	1	
	Lame	3	
	Coupelle de protection	3	
	Boulon de lame	3	

1

Préparation de la machine

Aucune pièce requise

Préparation de la machine

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Sélectionnez le POINT MORT.
3. Abaissez tous les accessoires (selon l'équipement).
4. Serrage du frein de stationnement
5. Coupez le moteur et enlevez la clé.
6. Débranchez la batterie; voir le *Manuel de l'utilisateur* de la machine.

© 2020—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.

CE

Traduction du texte d'origine (FR)
Imprimé aux États-Unis
Tous droits réservés
3438-878 A

2

Montage des déflecteurs

Pièces nécessaires pour cette opération:

26	Boulon de carrosserie (5/16 x 3/4 po)
26	Écrou à embase (5/16 po)
1	Déflecteur gauche
1	Déflecteur central
1	Déflecteur droit
1	Déflecteur arrière
3	Lame
3	Coupelle de protection
3	Boulon de lame

Procédure

⚠ DANGER

Les crics mécaniques ou hydrauliques peuvent céder sous le poids de la machine et causer des blessures graves.

- **Utilisez des chandelles pour soutenir la machine après l'avoir soulevée.**
- **Utilisez uniquement des crics mécaniques ou hydrauliques pour lever la machine.**

1. Soulevez l'avant de la machine et soutenez-le avec des chandelles.
2. Enlevez les lames existantes.
3. Fixez légèrement les déflecteurs neufs sous le tablier de coupe à l'aide de 26 boulons de carrosserie (5/16 x 3/4 po) et de 26 écrous à embase (5/16 po); voir (Figure 1).

   Remarque: Placez la tête des boulons à l'intérieur du tablier de coupe, à part les boulons du côté droit (Figure 1).
4. Fixez légèrement le déflecteur arrière à l'arrière du tablier de coupe à l'aide des boulons de carrosserie et des écrous à embase (Figure 1).

   Remarque: Placez la tête des boulons à l'intérieur du tablier de coupe, à part les boulons du côté gauche (Figure 1).

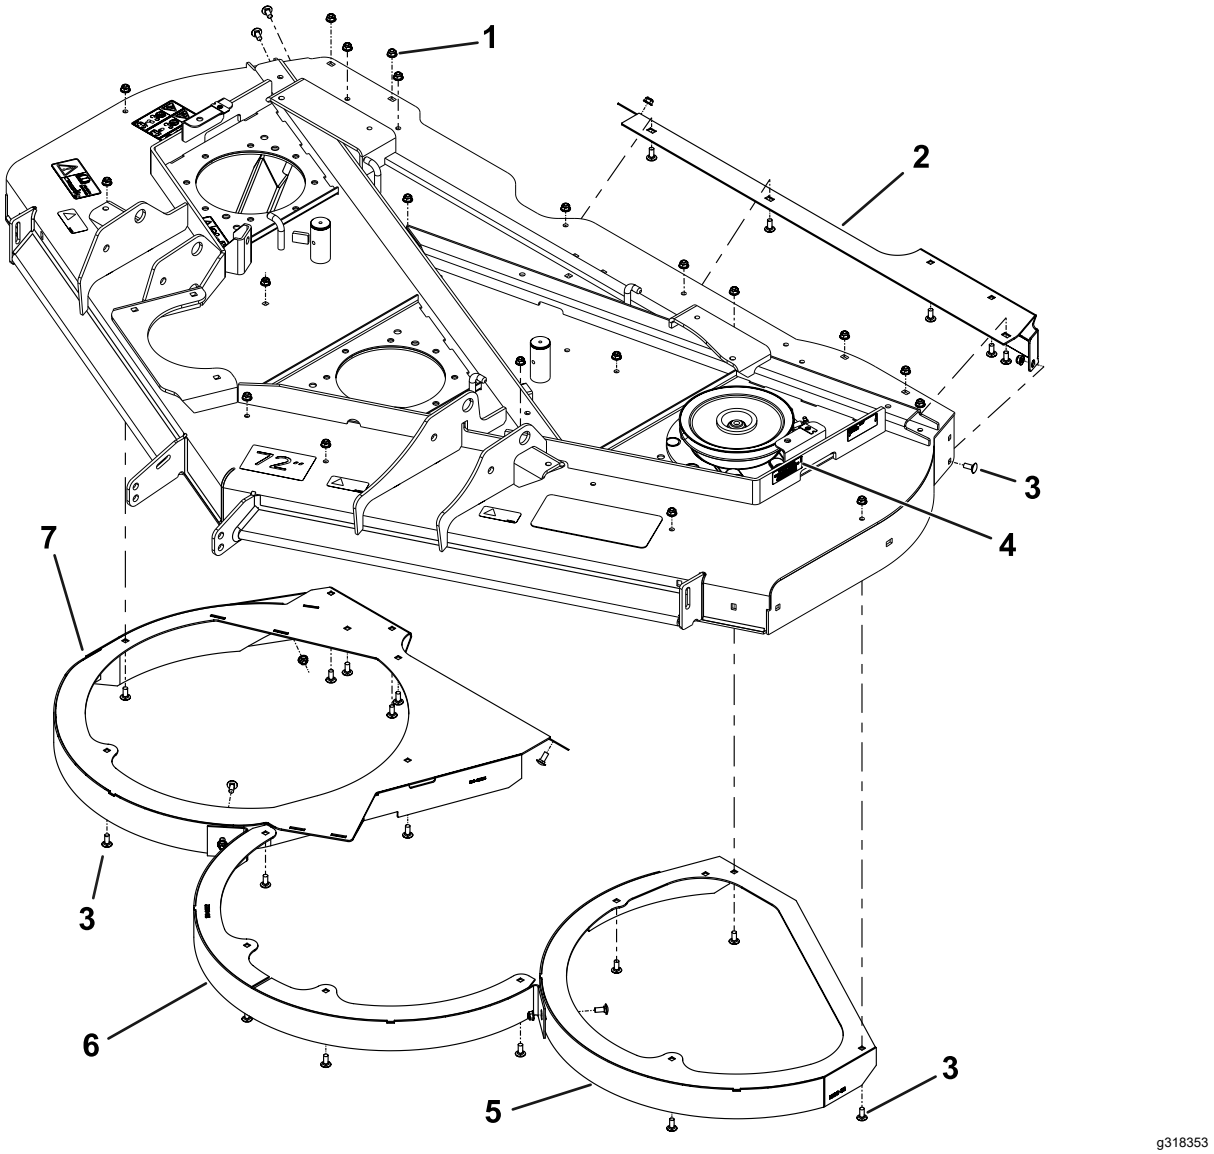


Figure 1

1. Écrou à embase (5/16 po)
2. Déflecteur arrière
3. Boulon de carrosserie (5/16 x 3/4 po)
4. Autocollant
5. Déflecteur gauche
6. Déflecteur central
7. Déflecteur droit

5. Montez les lames, les coupelles de protection et les boulons de fixation (Figure 2). Serrez les boulons des lames à un couple de 115 à 149 N·m (85 à 110 pi-lb).

   Important: **L'ailette de la lame doit être dirigée vers l'intérieur du tablier de coupe.**

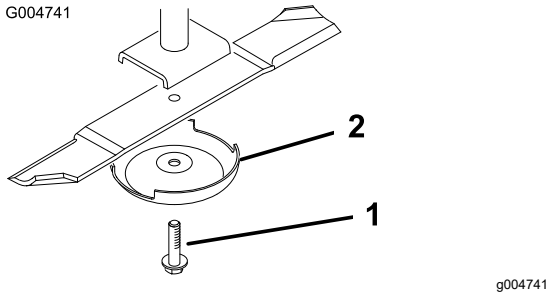


Figure 2

1. Boulon de lame
2. Coupelle de protection

6. Faites tourner les lames pour vérifier que rien ne gêne la rotation.
7. Serrez tous les écrous et boulons.
8. Élevez l'avant de la machine, retirez les chandelles et abaissez la machine.
9. Rebranchez la batterie; voir le *Manuel de l'utilisateur* de la machine.