Form No. 3438-879 Rev A

Полный комплект заднего выброса

Базовая 72-дюймовая газонокосилка для универсальной машины Groundsmaster® 360

Номер модели 30549

Инструкции по монтажу

Монтаж

Незакреплённые детали

Используя таблицу, представленную ниже, убедитесь в том, что все детали отгружены

Процедура	Наименование	Количество	Использование
1	Детали не требуются	–	Подготовьте машину.
2	Каретный болт (5/16 x ¾ дюйма) Фланцевая гайка (5/16 дюйма) Левая насадка Средняя заглушка для мульчирования Правая насадка Задний щиток Нож Защитный колпак Болт ножа	26 26 1 1 1 1 3 3 3	Установите насадки.

1

Подготовка машины

Детали не требуются

Подготовка машины

1. Установите машину на ровной поверхности.
2. Переведите рычаг переключения передач в положение NEUTRAL (НЕЙТРАЛЬ).
3. Опустите все навесное оборудование (при наличии).
4. Включите стояночный тормоз.
5. Выключите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
6. Отсоедините аккумулятор; см. *Руководство оператора для своей машины*.

© 2020—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Регистрация в www.Toro.com.

Перевод исходного документа (RU)
Напечатано в США
Все права защищены

3438-879 A

2

Установка насадок

Детали, требуемые для этой процедуры:

26	Каретный болт (5/16 x ¾ дюйма)
26	Фланцевая гайка (5/16 дюйма)
1	Левая насадка
1	Средняя заглушка для мульчирования
1	Правая насадка
1	Задний щиток
3	Нож
3	Защитный колпак
3	Болт ножа

Процедура

⚠ ОПАСНО

Механические или гидравлические домкраты могут не удержать машину, что приведет к серьезной травме.

- **Установите подъемные опоры, чтобы удерживать вес поднятой машины.**
- **Используйте только механические или гидравлические домкраты для подъема машины.**

1. Поднимите переднюю часть машины и зафиксируйте ее с помощью подъемных опор.
2. Снимите имеющиеся ножи.
3. Установите, не затягивая, новые дефлекторы под декой газонокосилки с помощью 26 каретных болтов (5/16 x ¾ дюйма) и 26 фланцевых гаек (5/16 дюйма); см. Рисунок 1.

   Примечание: Расположите головки болтов так, чтобы они были внутри деки газонокосилки, за исключением болтов правой стороны (Рисунок 1).
4. Установите, не затягивая, задний щиток в задней части деки газонокосилки с помощью каретных болтов и фланцевых гаек (Рисунок 1).

   Примечание: Расположите головки болтов так, чтобы они были внутри деки газонокосилки, за исключением болтов левой стороны (Рисунок 1).

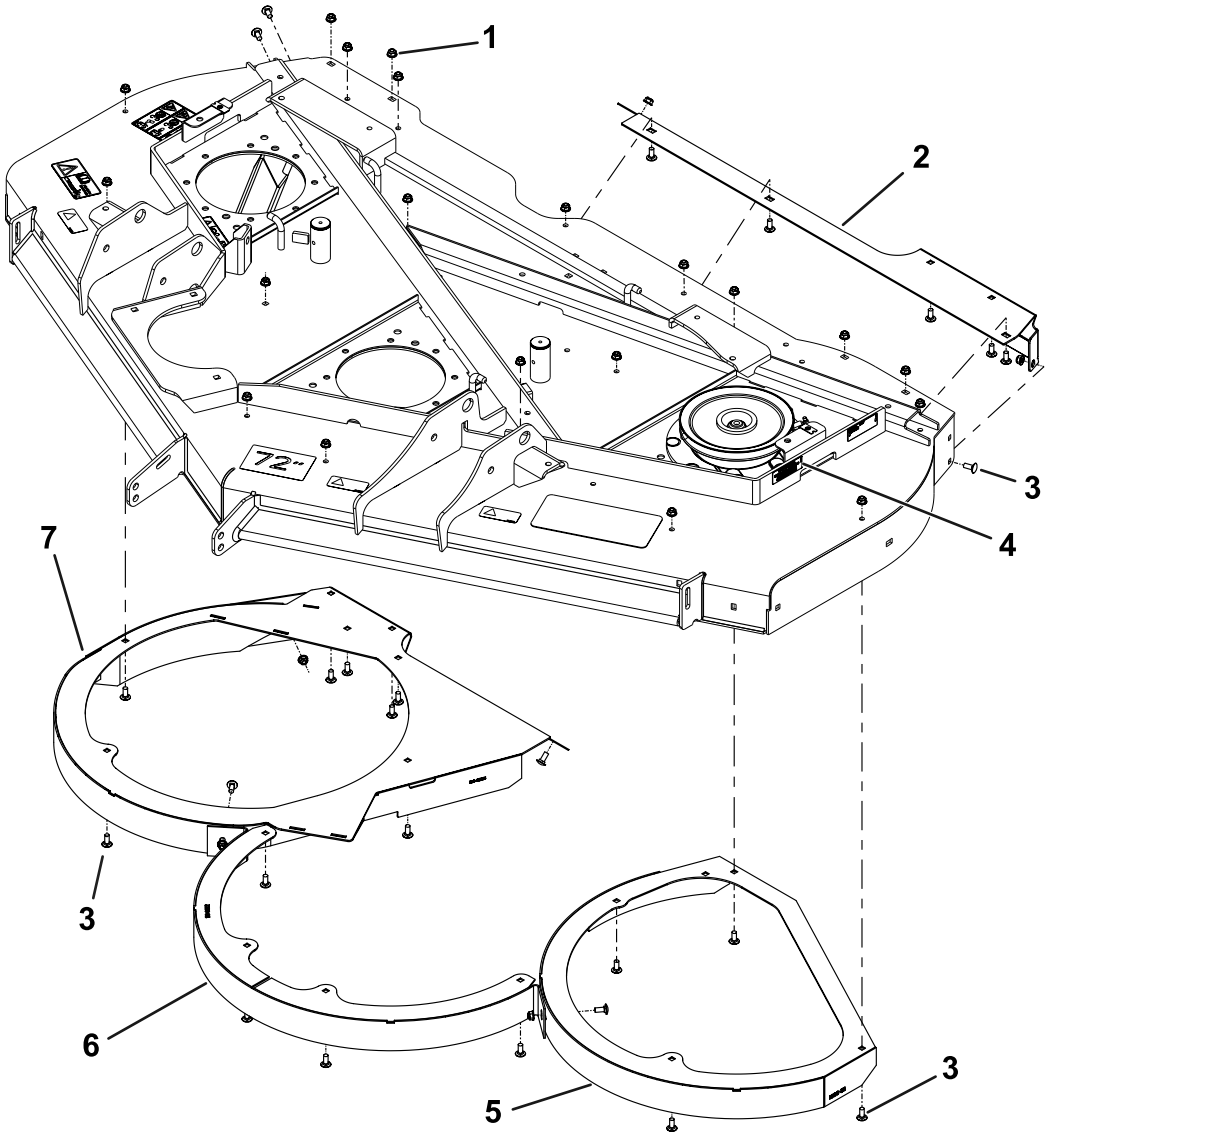


Рисунок 1

1. Фланцевая гайка (5/16 дюйма)
2. Задний щиток
3. Каретный болт (5/16 x ¾ дюйма)
4. Наклейка
5. Левый дефлектор
6. Средний дефлектор
7. Правый дефлектор

5. Установите ножи, защитные колпаки и болты ножей (Рисунок 2). Затяните болты ножей с моментом от 115 до 149 Н·м.

   Внимание: **Убедитесь в том, что криволинейная часть ножа направлена внутрь деки газонокосилки.**

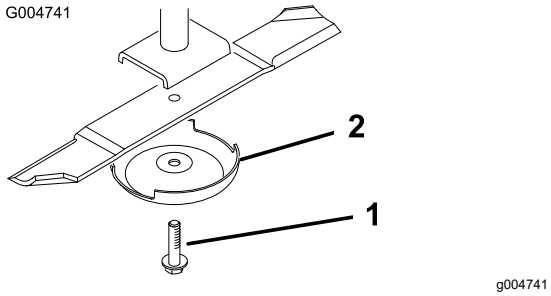


Рисунок 2

1. Болт ножа
2. Защитный колпак

6. Поверните ножи, чтобы убедиться в отсутствии возможного контакта между компонентами.
7. Затяните все гайки и болты.
8. Поднимите переднюю часть машины, вверх удалите подъемные опоры и опустите машину.
9. Подсоедините аккумулятор; см. *Руководство оператора* для вашей машины.