Form No. 3439-751 Rev A

Kit contaore wireless

Veicolo polifunzionale con batteria al litio Workman® GTX o veicolo polifunzionale elettrico Workman® GTX con numero di serie 403448001 e successivi

Nº del modello 139-4627

Istruzioni di installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Non occorrono parti	–	Preparazione della macchina.
Cablaggio preassemblato del contaore wireless	1	Montaggio del contaore wireless.
Relè (48 V)	1	
Vite (n. 4 x ¾")	2	

Preparazione della macchina

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Inserite il freno di stazionamento.
3. Spegnete la macchina e togliete la chiave.
4. Scollegate il cavo negativo principale della batteria (nero) che collega la serie di batterie al punto di messa a terra della macchina; fate riferimento al *Manuale dell'operatore*.

© 2020—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrate il vostro prodotto presso www.Toro.com.

CE

Traduzione dell'originale (IT)
Stampato negli USA
Tutti i diritti sono riservati

3439-751 A

Montaggio del contaore wireless

1. **Solo per macchine GTX elettriche:** Scollegate il connettore a 2 prese femmina preesistente dal contaore preesistente e collegatelo al connettore a 2 pin maschio sul cablaggio preassemblato del contaore wireless (Figura 1 e Figura 3).

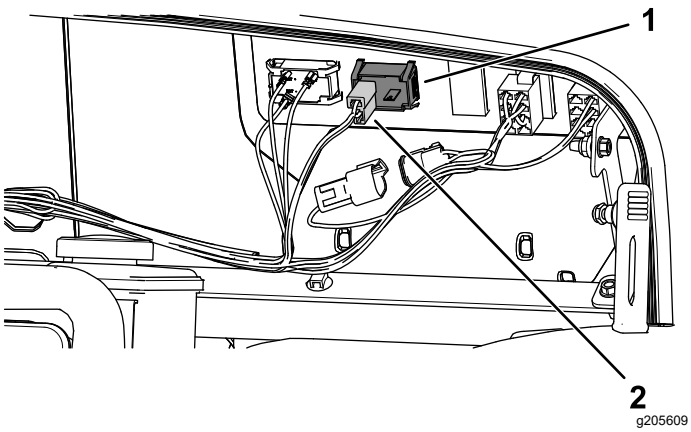


Figura 1

1. Contaore preesistente
2. Connettore a 2 prese femmina preesistente

2. **Solo per macchine GTX con batteria al litio:** Collegate il connettore a 2 prese femmina preesistente sul cablaggio preassemblato della macchina al connettore a 2 pin maschio sul cablaggio preassemblato del contaore wireless (Figura 2).

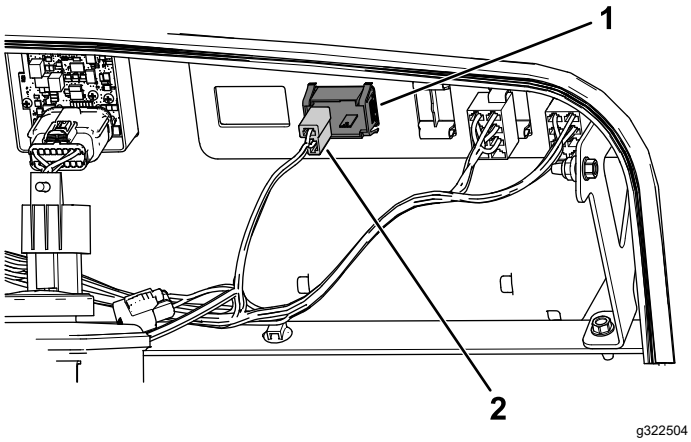


Figura 2

1. Connettore a 2 pin maschio (cablaggio preassemblato del contaore wireless)
2. Connettore a 2 prese femmina preesistente

3. Collegate il connettore a 2 prese femmina sul cablaggio preassemblato del contaore al contaore preesistente (Figura 3).
4. Collegate il connettore a 6 prese femmina del cablaggio preassemblato del contaore wireless al nuovo contaore (Figura 3).

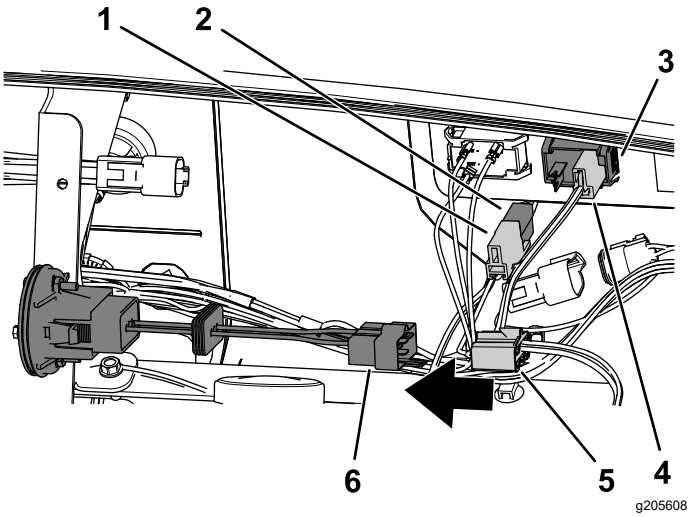


Figura 3

1. Connettore a 2 pin maschio (cablaggio preassemblato del contaore wireless)
2. Connettore a 2 prese femmina preesistente
3. Contaore preesistente
4. Connettore a 2 prese femmina (cablaggio preassemblato del contaore wireless)
5. Connettore a 6 prese femmina (cablaggio preassemblato del contaore wireless)
6. Contaore wireless

5. Scollegate il cablaggio preassemblato della macchina dal convertitore preesistente.
6. Collegate il connettore a 4 prese femmina sul cablaggio preassemblato del contaore wireless al convertitore preesistente (Figura 4).

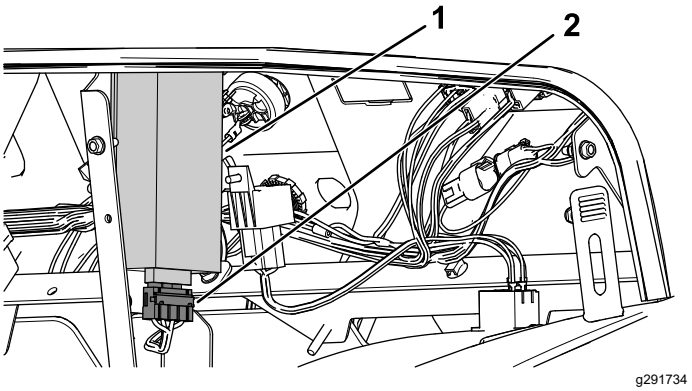


Figura 4

1. Convertitore
2. Connettore a 4 prese

7. Collegate il connettore a 4 pin maschio sul cablaggio preassemblato del contaore wireless al connettore a 4 prese femmina sul cablaggio preassemblato della macchina (Figura 5).

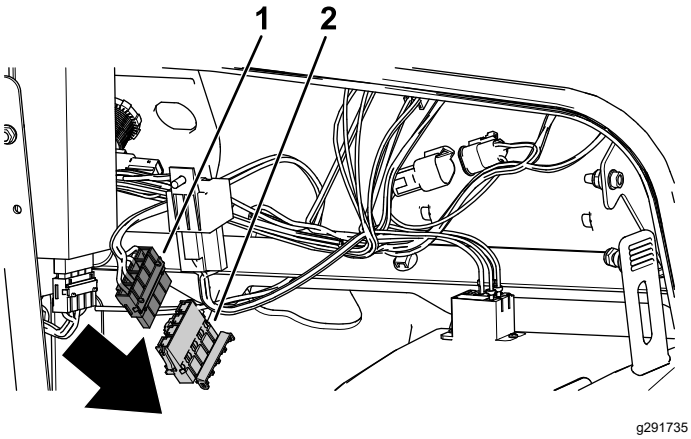


Figura 5

1. Connettore a 4 pin (cablaggio preassemblato del contaore wireless)
2. Connettore a 4 prese (cablaggio della macchina)

8. Montate il relè sul parafango sinistro utilizzando 2 viti (n. 4 x ¾"), come illustrato nella Figura 6.

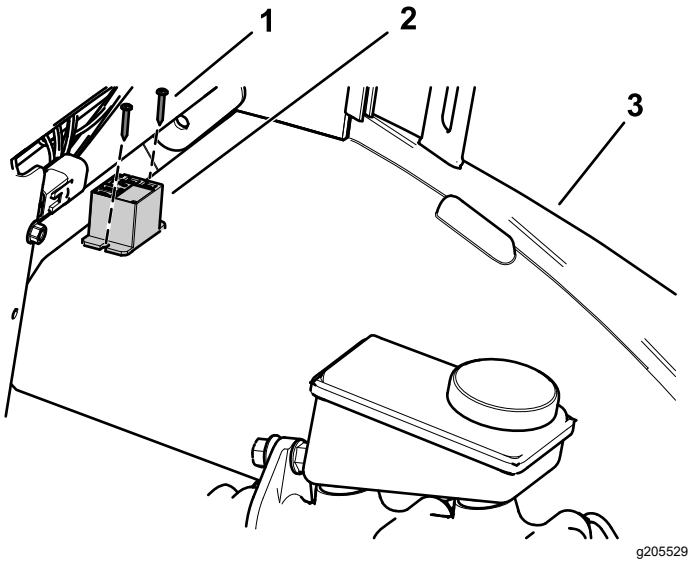


Figura 6

1. Vite (n. 4 x ¾")
2. Relè
3. Parafango sinistro

9. Collegate i connettori del cablaggio preassemblato del contaore wireless al relè, come illustrato nella Figura 7.

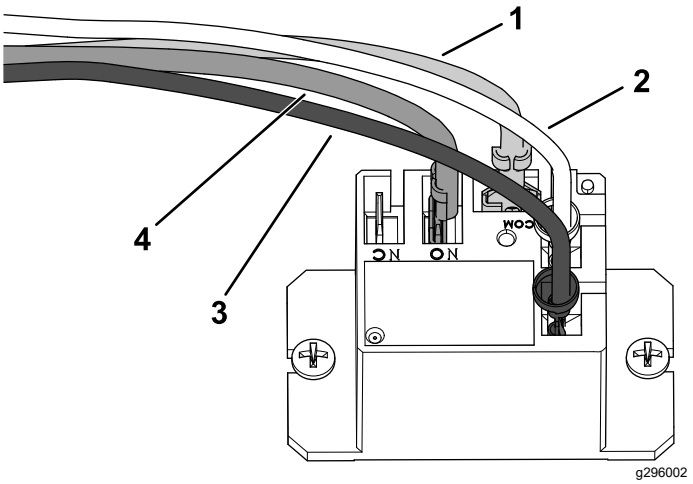


Figura 7

1. Cavo rosa
2. Filo bianco
3. Filo marrone
4. Filo blu



Count on it.