Form No. 3439-753 Rev A

Draadloze urenteller

Workman® GTX lithium multifunctioneel werkvoertuig of Workman® GTX elektrisch multifunctioneel werkvoertuig met serienummer 403448001 of hoger

Modelnr.: 139-4627

Installatie-instructies

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Geen onderdelen vereist	–	De machine klaarmaken voor de montage.
Kabelboom van draadloze urenteller Relais (48 V) Schroef (nr. 4 x ¾")	1 1 2	De draadloze urenteller monteren.

De machine klaarmaken voor de montage

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Stel de parkeerrem in werking.
3. Zet de machine uit en verwijder het sleuteltje.
4. Maak de zwarte hoofdkabel (-) los die de accugroep verbindt met het aardingspunt van de machine; raadpleeg uw *Gebruikershandleiding*.


© 2020—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registreer uw product op www.Toro.com. Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)
Gedrukt in de VS
Alle rechten voorbehouden

3439-753 A

De draadloze urenteller monteren


1. **Uitsluitend voor elektrische GTX machines:** Koppel de aanwezige vrouwelijke connector met 2 contacten van de bestaande urenteller af, en sluit hem aan op de mannelijke connector met 2 pinnen van de kabelboom van de draadloze urenteller (Figuur 1 en Figuur 3).

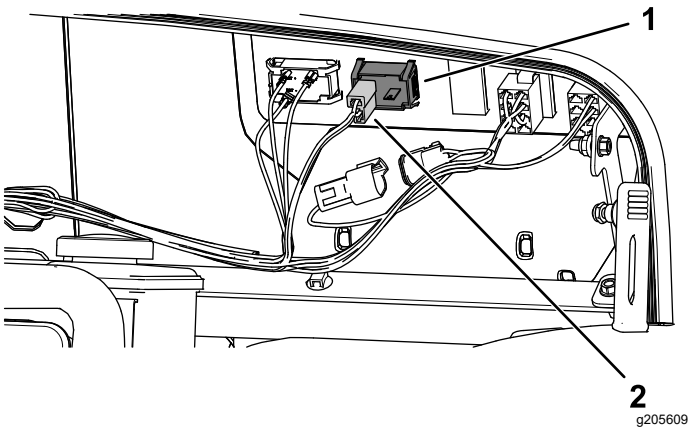

Figuur 1

1. Bestaande urenteller	2. Aanwezige vrouwelijke connector met 2 contacten


2. **Uitsluitend voor lithium GTX machines:** Sluit de aanwezige vrouwelijke connector met 2 contacten op de kabelboom van de machine aan op de mannelijke connector met 2 pinnen op de kabelboom van de draadloze urenteller (Figuur 2).

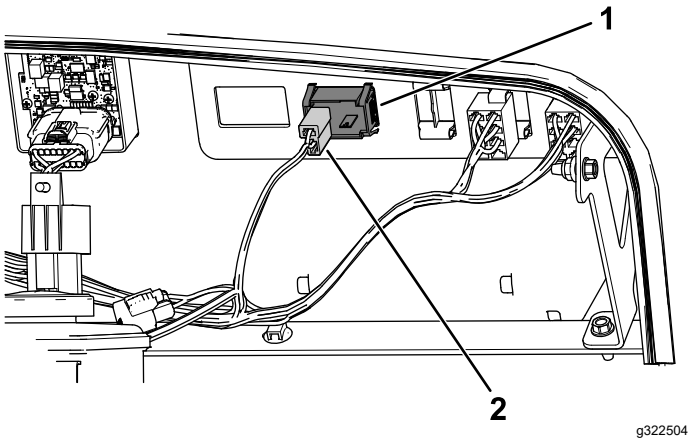

Figuur 2

1. Mannelijke connector met 2 pinnen (kabelboom van draadloze urenteller)	2. Aanwezige vrouwelijke connector met 2 contacten


3. Sluit de vrouwelijke connector met 2 contacten van de kabelboom van de draadloze urenteller aan op de bestaande urenteller (Figuur 3).
4. Sluit de vrouwelijke connector met 6 contacten van de kabelboom van de draadloze urenteller aan op de nieuwe draadloze urenteller (Figuur 3).

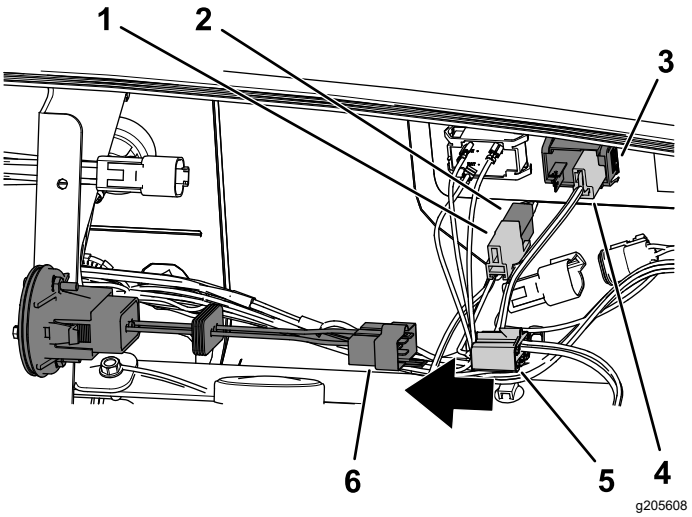

Figuur 3

1. Mannelijke connector met 2 pinnen (kabelboom van draadloze urenteller)	4. Vrouwelijke connector met 2 contacten (kabelboom van draadloze urenteller)
2. Aanwezige vrouwelijke connector met 2 contacten	5. Vrouwelijke connector met 6 contacten (kabelboom van draadloze urenteller)
3. Bestaande urenteller	6. Draadloze urenteller


5. Koppel de kabelboom van de machine los van de bestaande adapter.
6. Sluit de vrouwelijke connector met 4 contacten van de kabelboom van de draadloze urenteller aan op de bestaande adapter (Figuur 4).

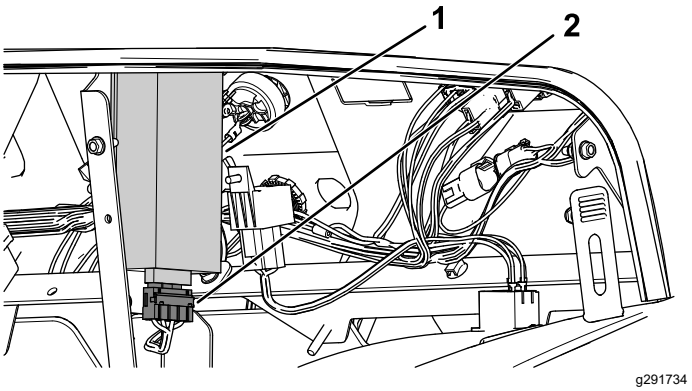

Figuur 4

1. Adapter	2. Connector met 4 contacten


7. Sluit de mannelijke connector met 4 pinnen van de kabelboom van de draadloze urenteller aan op de vrouwelijke connector met 4 contacten van de kabelboom van de machine (Figuur 5).

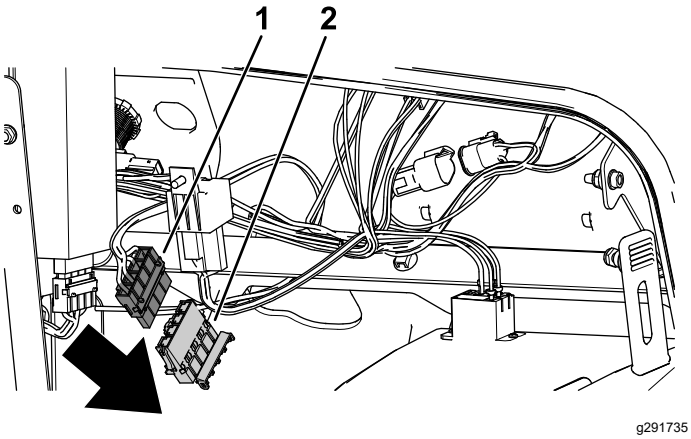

Figuur 5

1. Connector met 4 pinnen (kabelboom van draadloze urenteller)
2. Connector met 4 contacten (kabelboom van de machine)


8. Monteer het relais op het linkerspatbord; gebruik hierbij 2 schroeven (nr. 4 x ¾") zoals wordt afgebeeld in Figuur 6.

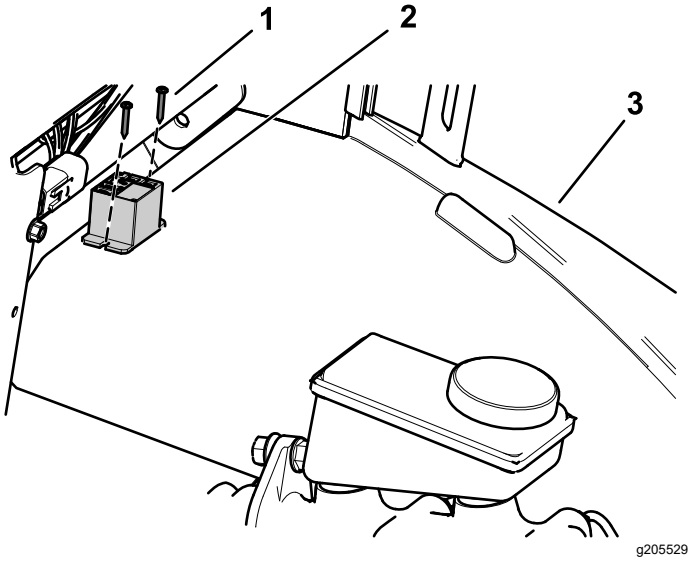

Figuur 6

1. Schroef (nr. 4 x ¾")
2. Relais
3. Linkerspatbord

9. Sluit de kabelboomconnectors van de draadloze urenteller aan op het relais; zie Figuur 7.

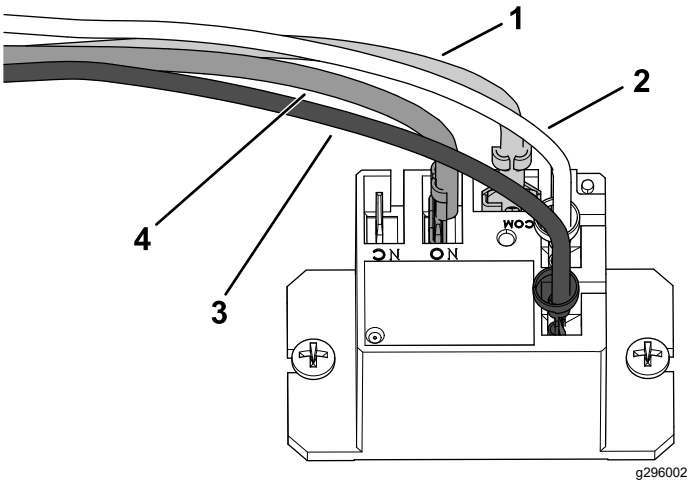

Figuur 7

1. Roze draad
2. Witte draad
3. Bruine draad
4. Blauwe draad



Count on it.