Form No. 3444-990 Rev A

Reservedelssæt til sæde

Sand Pro® 2020- eller 5020-traktionsenhed

Modelnr. 144-7056

Monteringsvejledning

Montering

1

Bestilling af servicemærkaten

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Servicemærkat (se *reservedelskataloget* til maskinen)

Fremgangsmåde

Bestil og modtag en ny servicemærkat til maskinen fra en autoriseret Toro-forhandler, før du monterer reservedelssættet til sædet. Se *reservedelskataloget* til maskinen.

2

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på et plant underlag, og sænk alle redskaber.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.
4. Vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader førersædet.


3

Afmontering af sædet

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Frakobl ledningsnettets stik med 2 sokler fra dødemandskontakten i bunden af (Figur 1).

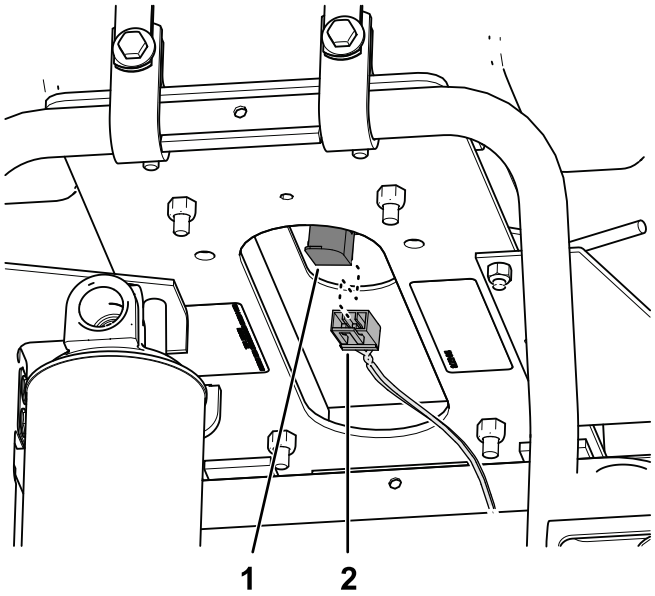

Figur 1

1. Dødemandskontakt
2. Stik med 2 sokler

2. Fjern de 4 låsemøtrikker, der fastgør sæde- og sædesokkelenheden til maskinen (Figur 2).

   Bemærk: Gem de afmonterede låsemøtrikker til senere montering.


© 2021—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer dit produkt på www.Toro.com.

CE

Oversættelse af original (DA)
Trykt i USA
Alle rettigheder forbeholdes

3444-990

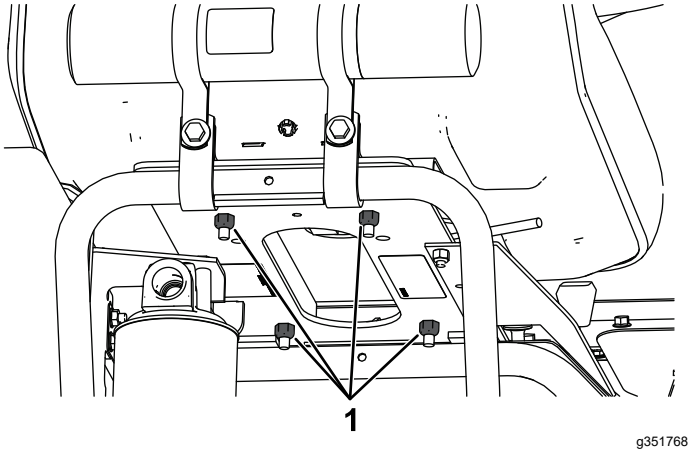


Figur 2

1. Låsemøtrikker

3. Fjern sædet fra maskinen (Figur 3).

   Bemærk: Du kan kassere det fjernede sæde og sædesoklen.

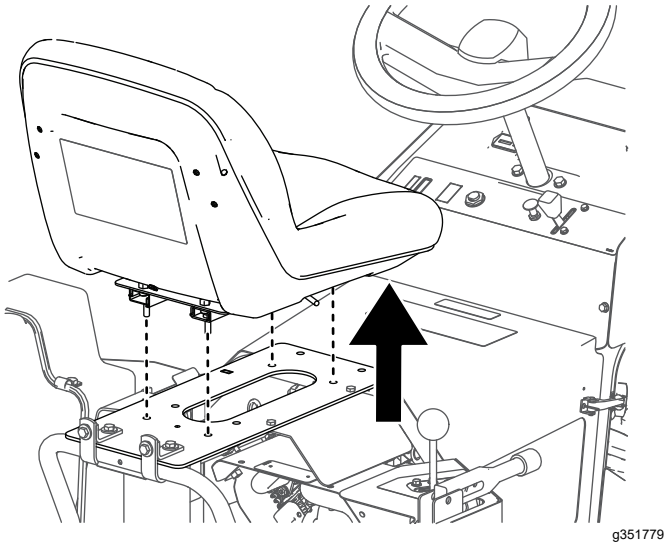

Figur 3

4

Montering af sædet


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Sæde
4	Sekskantbolt (5/16" x ⅞")
4	Låsemøtrik (5/16")
8	Spændeskive (5/16")

Fremgangsmåde

1. Placer sædesoklen på maskinen, og isæt 4 sekskantbolte (5/16" x ⅞") og 4 spændeskiver gennem toppen af soklen som vist i Figur 4.

   Bemærk: Sædepositionen kan justeres ved at montere soklen i de fremadvendte huller eller de bageste huller.

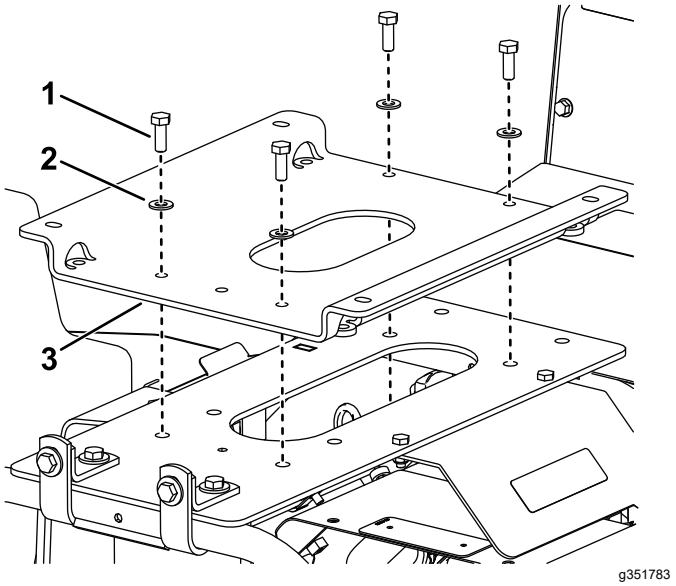


Figur 4

Soklen vises monteret i de bageste huller (sædet vises ikke)

1. Sekskantbolt (5/16" x ⅞")
2. Spændeskive
3. Sædesokkel

2. Fastgør sædesoklen til maskinen med 4 spændeskiver og 4 låsemøtrikker (5/16") som vist i Figur 5.

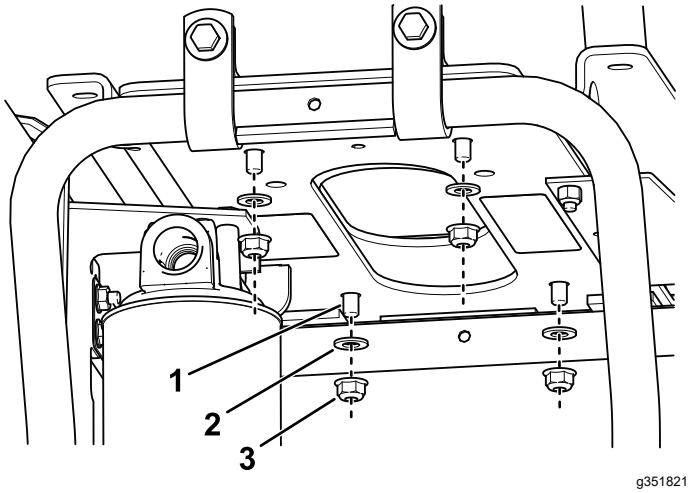


Figur 5

Undersiden af sædepladen vist

1. Sekskantbolt (5/16" x ⅞")
2. Spændeskive
3. Låsemøtrik (5/16")

3. Tilslut ledningsnettets stik med 2 sokler i dødemandskontakten i bunden af på sædet (Figur 6).

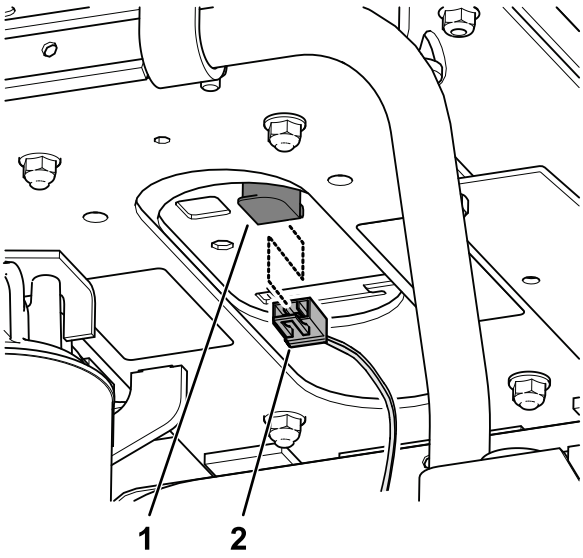

Figur 6

1. Dødemandskontakt
2. Stik med 2 sokler


5

Påsætning af servicemærkaten

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Rengør motorhjelmen med sprit og en ren klud, der hvor mærkaten skal placeres. Se Figur 7.
2. Fjern papiret på bagsiden af mærkaten.
3. Fastgør mærkaten på motorhjelmen som vist i Figur 7.

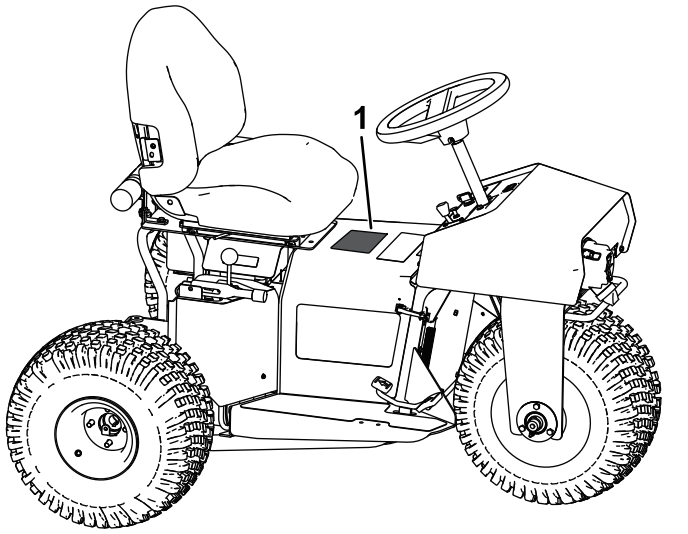

Figur 7

1. Placering af servicemærkat

6


Afprøvning af dødemandskontakten

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Sæt dig i førersædet. Sørg for, at traktionspedalerne er i positionen NEUTRAL, og at parkeringsbremsen er aktiveret.
2. Start motoren.
3. Løft dig fra sædet, og aktiver traktionspedalen (Figur 8).

   Bemærk: Motoren bør slukkes.

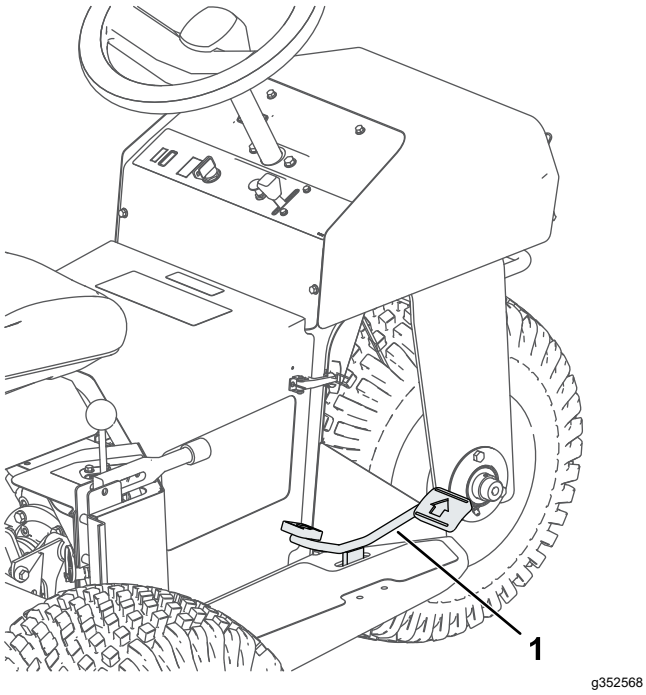

Figur 8

1. Traktionspedal

4. Hvis motoren kører, når du ikke sidder i sædet, og du har aktiveret traktionspedalen, skal du gøre følgende:
   A. Sluk motoren.
   B. Vent, til alle bevægelige dele er standset.
   C. Kontroller ledningsnettets tilslutning ved dødemandskontakten.
   D. Gentag trin 1 til 3.
5. Sluk for motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader førersædet.