Form No. 3440-280 Rev C

前突式刷子套件

Greensmaster® 1018、1021 或 1026 系列剪草机

型号 04136

安装说明

安装

散装零件

使用下表进行核对确保所有零件已装运。

说明	数量	用途
不需要零件	–	准备机器。
左刷子支架	1	安装刷子支架仅限固定头机器。
右刷子支架	1	
内六角头螺丝5/16 x 1 英寸	6	
凸缘锁紧螺母5/16 英寸	4	
隔片螺母	2	
橡胶缓冲器	2	
锁紧螺母	2	
水平调节螺丝	2	
锁紧螺母5/16 英寸	2	
锁紧螺母¼ 英寸	2	
左刷杆	1	
右刷杆	1	
左刷子支架	1	安装刷子支架仅限 Flex 机器。
右刷子支架	1	
内六角头螺丝5/16 x 1 英寸	2	
凸缘锁紧螺母5/16 英寸	4	
隔片螺母	2	
橡胶缓冲器	2	
锁紧螺母	2	
水平调节螺丝	2	
锁紧螺母¼ 英寸	2	
左刷杆	1	
右刷杆	1	
螺栓 5/16 x ¾ 英寸	4	
刷子	1	安装刷子。
刷子凸耳	2	
方头螺丝5/16 x 1-½ 英寸	4	
凸缘头螺栓¼ x ¾ 英寸	4	
凸缘锁紧螺母¼ 英寸	4	

© 2021—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

注册 www.Toro.com.

CE

译文 (ZH)
美国印刷
保留所有权利

3440-280

准备机器

1. 将机器停在水平地面上。
2. 接合驻车刹车。
3. 关闭机器。
4. 从机器上卸下滚刀组请参阅机器*操作员手册*。

安装刷子支架

仅限固定头机器

1. 如果滚刀组已安装到主机上应将主机放置在水平地面上接合手刹关闭主机然后拔下钥匙如配备然后断开电池的连接。
2. 卸下将集草斗安装杆固定到滚刀组两侧的 2 个内六角头螺丝。
3. 如图 1所示用 2 个内六角头螺丝5/16 x 1 英寸和 2 个锁紧螺母5/16 英寸将在步骤 2 中卸下的刷子支架和集草斗安装杆安装到滚刀组的两侧。

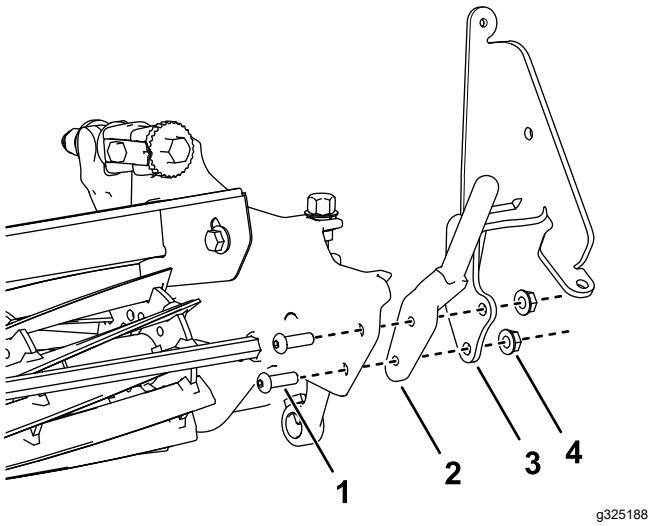


图 1

图中所示为左侧

1. 将内六角头螺丝5/16 x 1 英寸安装在此处。
2. 集草斗安装杆
3. 左刷子支架
4. 凸缘锁紧螺母5/16 英寸

4. 如图 2所示用一个锁紧螺母¼ 英寸将一个橡胶缓冲器安装到两个刷子支架上。
5. 如图 2所示将一个水平调节螺丝安装到两个刷子支架上。

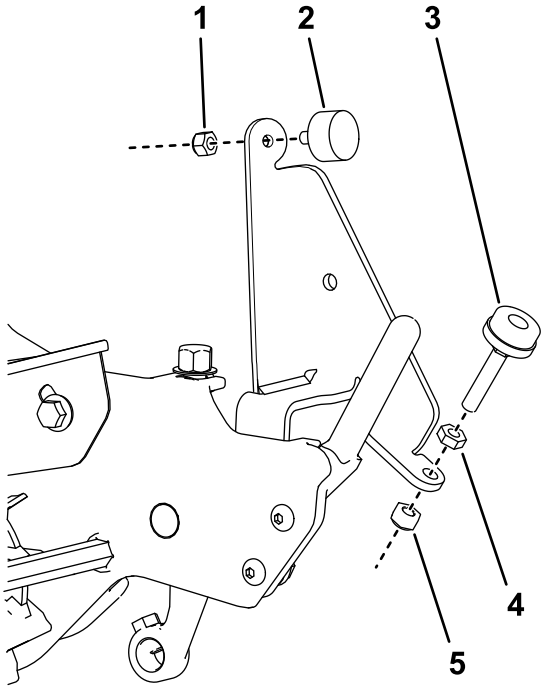


图 2

1. 锁紧螺母¼ 英寸
2. 橡胶缓冲器
3. 水平调节螺丝
4. 锁紧螺母
5. 锁紧螺母5/16 英寸

6. 用一个内六角头螺丝5/16 x 1 英寸和一个隔片螺母将刷杆安装到两个支架上图 3。

   确保刷杆上焊环的位置如图 3所示。

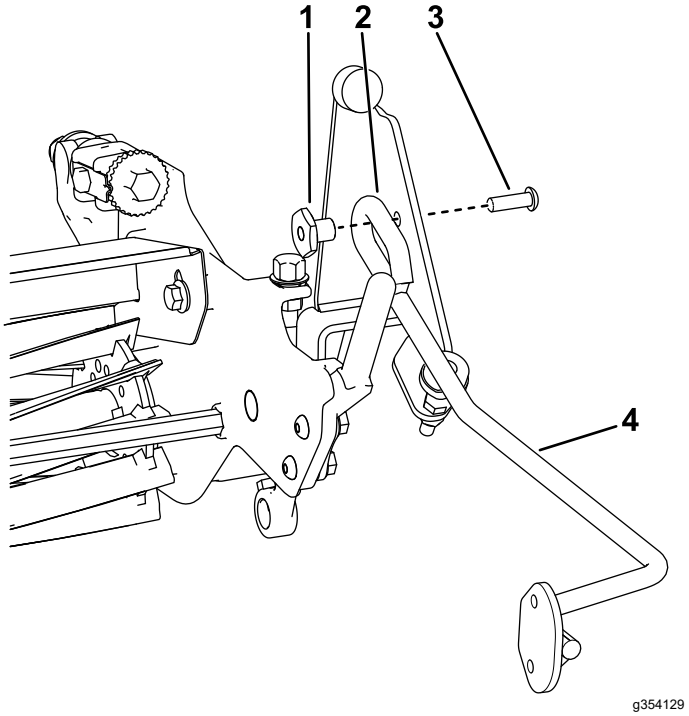



图 3

1. 隔片螺母
2. 刷杆焊环
3. 内六角头螺丝5/16 x 1 英寸
4. 刷杆

安装刷子支架

仅限 Flex 机器

1. 如果滚刀组已安装到主机上应将主机放置在水平地面上接合手刹关闭主机然后拔下钥匙如配备然后断开电池的连接。
2. 如图 4所示用 2 个螺栓5/16 x ¾ 英寸将刷子支架安装到滚刀组两侧。

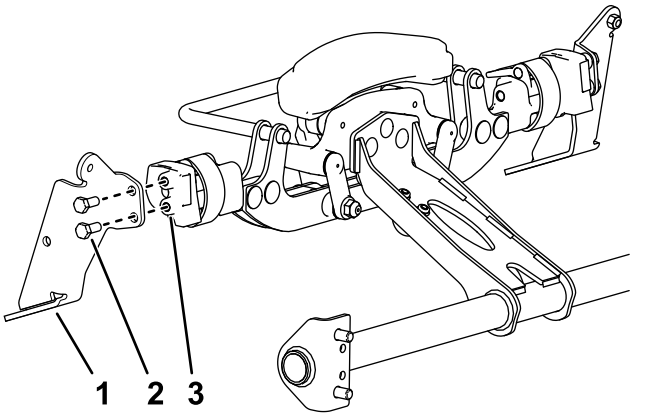


g325175

图 4

图中所示为左侧

1. 左刷子支架
2. 螺栓5/16 x ¾ 英寸
3. 将螺栓安装在此处。

3. 如图 5所示用一个锁紧螺母¼ 英寸将一个橡胶缓冲器安装到两个刷子支架上。
4. 如图 5所示将一个水平调节螺丝安装到两个刷子支架上。

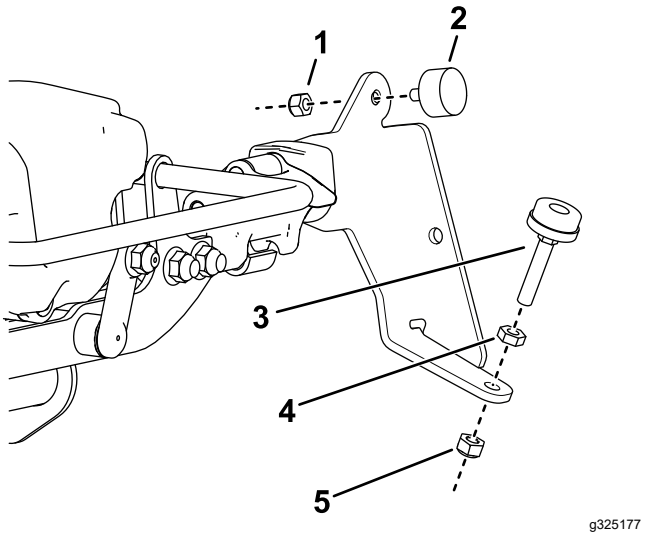


g325177

图 5

1. 锁紧螺母¼ 英寸
2. 橡胶缓冲器
3. 水平调节螺丝
4. 锁紧螺母
5. 锁紧螺母5/16 英寸

5. 用一个内六角头螺丝5/16 x 1 英寸和一个隔片螺母将刷杆安装到两个支架上图 6。

   确保刷杆上焊接环的位置如图 6所示。

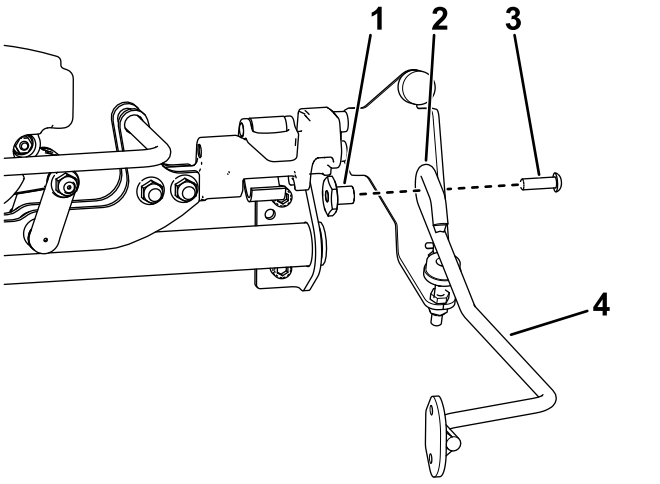

g354128


图 6

1. 隔片螺母
2. 刷杆焊环
3. 内六角头螺丝5/16 x 1 英寸
4. 刷杆

安装刷子

1. 确保刷子的长度适合您的滚刀组根据滚刀组宽度的需要在标记线处裁剪刷子。
2. 用 2 个方头螺丝5/16 x 1-½ 英寸将刷子凸耳安装到刷子的两端。如图 7所示调整凸耳的位置。

   注意 将刷毛剪成一定角度。安装刷子使剪草时较长的刷毛最靠近主机。
3. 如图 7所示用 2 个凸缘头螺栓¼ x ¾ 英寸和凸缘锁紧螺母¼ 英寸将刷杆固定到两个刷子凸耳上。

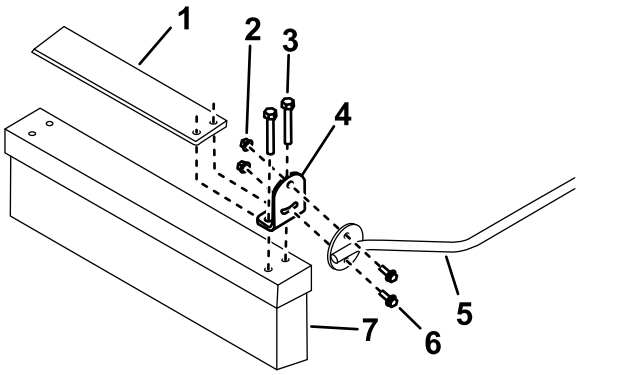

g305660

图 7

1. 刷子配重块可选
2. 凸缘螺母¼ 英寸
3. 方头螺丝5/16 x 1-½ 英寸
4. 刷子凸耳
5. 左刷杆
6. 凸缘头螺栓¼ x ¾ 英寸
7. 刷子

4. 在刷子位于水平地面上的工作位置时将两个水平调节螺丝从刷杆下方 0.6cm 调整到 1.3cm。

拧紧锁紧螺母。根据需要进行调整以保持所需的地面接触。

注意 剪草时刷毛的末端应平放于地面上。如果刷子在操作过程中跳动请转动刷子使得只有前刷毛接触表面后刷毛距离表面小于 1.3cm。

5. 当不需要刷子时将刷子向上转动并固定刷杆。