Form No. 3411-861 Rev C

Proteção do operador contra bolas de golfe


Máquinas Reelmaster® 3100/3500/5010/7000, Groundsmaster® 3500/4300/4500/4700 e máquinas com barra de segurança reta

Modelo nº 03614

Instruções de instalação

Preparação da máquina

Estacione a máquina numa superfície nivelada, engate o travão de estacionamento, desligue o motor e retire a chave da ignição (Figura 1).

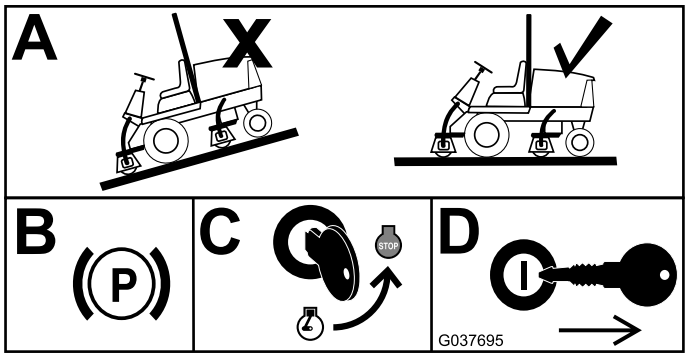

g037695


Figura 1

Montagem da proteção contra bolas

Peças necessárias para este procedimento:

1	Conjunto de proteção
2	Porca flangeada
2	Parafuso com olhal
2	Espaçador

1. Oscile as laterais da proteção fechada para alinhar perpendicularmente com o painel da proteção traseira

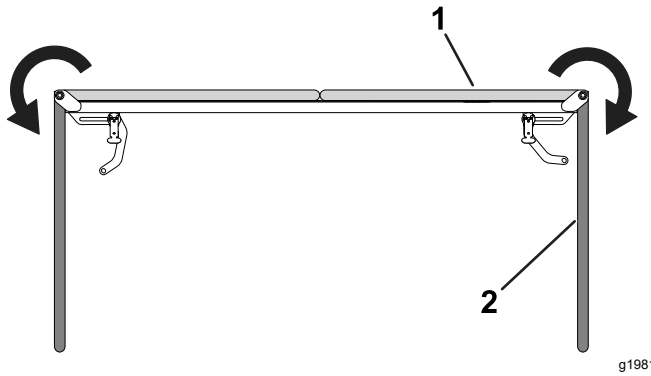


g198197

Figura 2

1. Lateral da proteção – posição inicial
2. Lateral da proteção – posição final

2. Fixe cada braço do trinco com 2 parafusos com olhal, 2 espaçadores e 2 porcas. Aperte as porcas flangeadas e os parafusos com olhal.

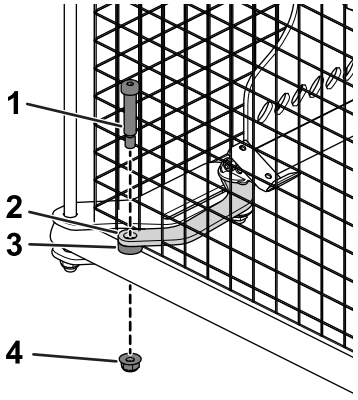

g198332

Figura 3

1. Parafuso com olhal
2. Elemento de ligação do braço do trinco
3. Espaçador
4. Porca flangeada

© 2021—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registe o seu produto em www.Toro.com.

Tradução do original (PT)
Impresso nos E.U.A.
Todos os direitos reservados

3411-861

Instalação do kit de proteção contra bolas

Instalar a proteção

Reelmaster 3100/3500 ou Groundsmaster 3500

Peças necessárias para este procedimento:

1	Conjunto de proteção
1	Suporte de montagem esquerdo
1	Suporte de montagem direito
4	Fita
4	Parafuso de carroçaria—⅜ x 3½ pol.
1 2	Porca flangeada
8	Parafuso de carroçaria—⅜ x ⅞ pol.

1. Monte sem apertar os 2 suportes na barra de segurança com 4 cintas, 4 parafusos de carroçaria e 4 porcas flangeadas.

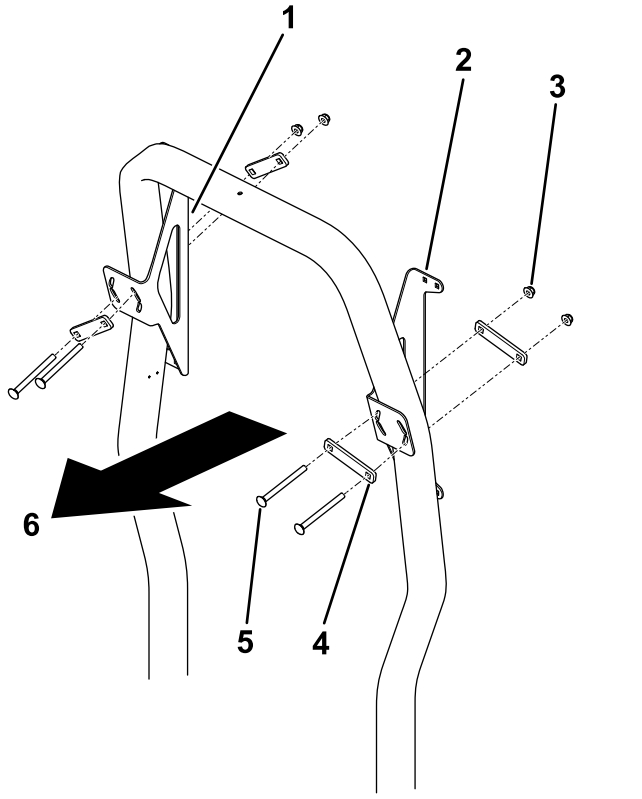


Figura 4

1. Suporte de montagem direito
2. Suporte de montagem esquerdo
3. Porca flangeada (4)
4. Correia de montagem (4)
5. Parafuso de carroçaria—⅜ x 3½ pol.(4)
6. Frente da máquina

2. Alinhar o conjunto de proteção contra bolas com os suportes e verifique se há espaço suficiente para abrir a capota sem entrar em contacto com a proteção contra bolas. Posicione a altura dos suportes na barra de segurança conforme necessário.
3. Certifique-se de que os dois suportes estão a uma altura igual e aperte as porcas flangeadas.
4. Instale sem apertar a proteção contra bolas nos suportes com 8 parafusos de carroçaria e 8 porcas flangeadas.

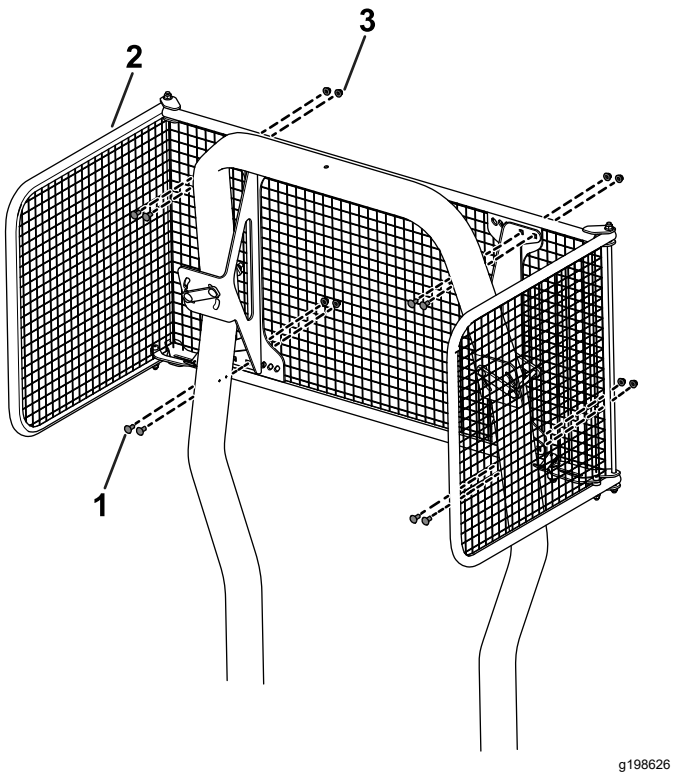


Figura 5

1. Parafuso de carroçaria pequeno (8)
2. Conjunto de proteção
3. Porca flangeada (8)

5. Centre a proteção contra bolas nos suportes e aperte as 8 porcas flangeadas.

Instalar a proteção

Reelmaster 3555/3575

Peças necessárias para este procedimento:

1	Conjunto de proteção
1	Suporte de montagem esquerdo
1	Suporte de montagem direito
4	Fita
4	Parafuso de carroçaria—⅜ x 4½ pol.
1 2	Porca flangeada
8	Parafuso de carroçaria—⅜ x ⅞ pol.

1. Monte sem apertar os 2 suportes na barra de segurança com 4 cintas, 4 parafusos de carroçaria e 4 porcas flangeadas.

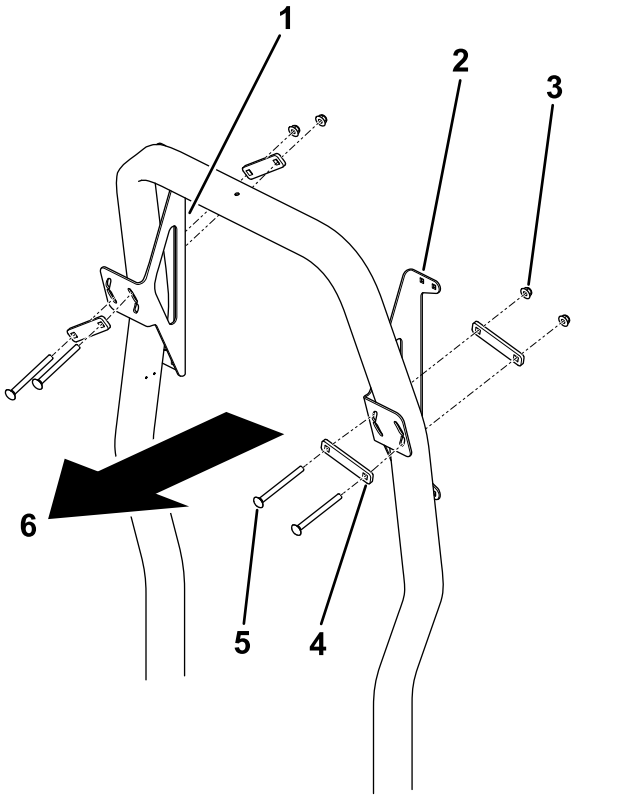


Figura 6

1. Suporte de montagem direito
2. Suporte de montagem esquerdo
3. Porca flangeada (4)
4. Correia de montagem (4)
5. Parafuso de carroçaria—⅜ x 4½ pol.(4)
6. Frente da máquina

2. Alinhar o conjunto de proteção contra bolas com os suportes e verifique se há espaço suficiente para abrir a capota sem entrar em contacto com a proteção contra bolas. Posicione a altura dos suportes na barra de segurança conforme necessário.
3. Certifique-se de que os dois suportes estão a uma altura igual e aperte as porcas flangeadas.
4. Instale sem apertar a proteção contra bolas nos suportes com 8 parafusos de carroçaria e 8 porcas flangeadas.

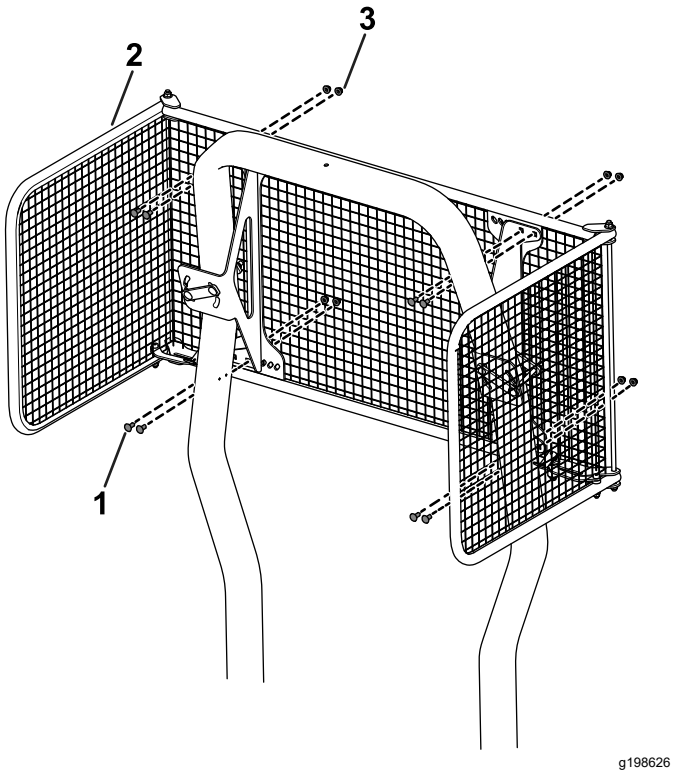


Figura 7

1. Parafuso de carroçaria pequeno (8)
2. Conjunto de proteção
3. Porca flangeada (8)

5. Centre a proteção contra bolas nos suportes e aperte as 8 porcas flangeadas.

Instalar a proteção

Reelmaster 5010 ou Groundsmaster 4300-D

Peças necessárias para este procedimento:

1	Conjunto de proteção
1	Suporte de montagem esquerdo
1	Suporte de montagem direito
4	Fita
4	Parafuso de carroçaria—⅜ x 4½ pol.
1 2	Porca flangeada
8	Parafuso de carroçaria—⅜ x ⅞ pol.

1. Monte sem apertar os 2 suportes na barra de segurança com 4 cintas, 4 parafusos de carroçaria e 4 porcas flangeadas.

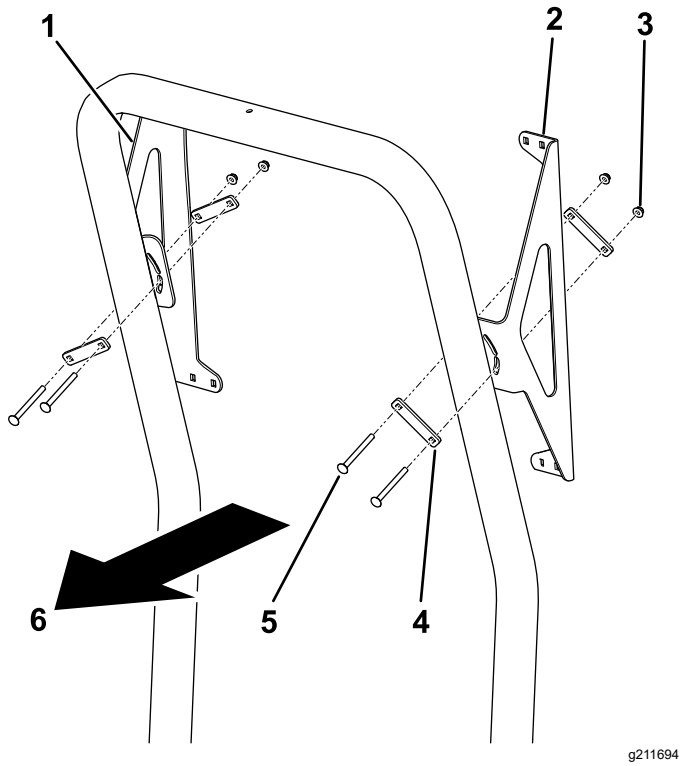


Figura 8

1. Suporte de montagem direito
2. Suporte de montagem esquerdo
3. Porca flangeada (4)
4. Correia de montagem (4)
5. Parafuso de carroçaria—⅜ x 4½ pol.(4)
6. Frente da máquina

2. Alinhar o conjunto de proteção contra bolas com os suportes e verifique se há espaço suficiente para abrir a capota sem entrar em contacto com a proteção contra bolas. Posicione a altura dos suportes na barra de segurança conforme necessário.
3. Certifique-se de que os dois suportes estão a uma altura igual e aperte as porcas flangeadas.
4. Instale sem apertar a proteção contra bolas nos suportes com 8 parafusos de carroçaria e 8 porcas flangeadas.

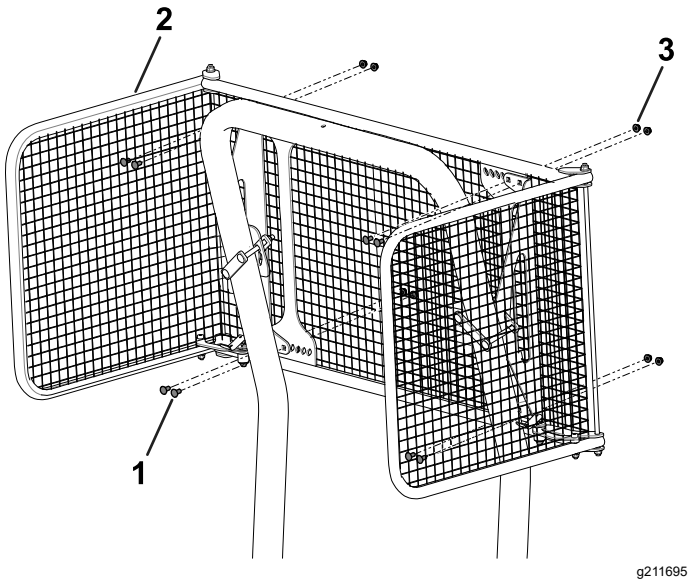


Figura 9

1. Parafuso de carroçaria pequeno (8)
2. Conjunto de proteção
3. Porca flangeada (8)

5. Centre a proteção contra bolas nos suportes e aperte as 8 porcas flangeadas.

Instalar a proteção

Reelmaster 7000 ou Groundsmaster 4500/4700

Peças do kit necessárias

Descrição do kit	Peça Toro n.º	Quantidade
Adaptador da proteção contra bolas	137-1392	1

Nota: Não utilize o hardware fornecido com o kit adaptador.

Peças necessárias para este procedimento:

1	Conjunto de proteção
1	Suporte de montagem esquerdo
1	Suporte de montagem direito
4	Fita
4	Parafuso de carroçaria—⅜ x 3½ pol.
1 2	Porca flangeada
8	Parafuso de carroçaria—⅜ x ⅞ pol.

1. Monte sem apertar os 2 suportes na barra de segurança com 4 cintas, 4 parafusos de carroçaria e 4 porcas flangeadas.

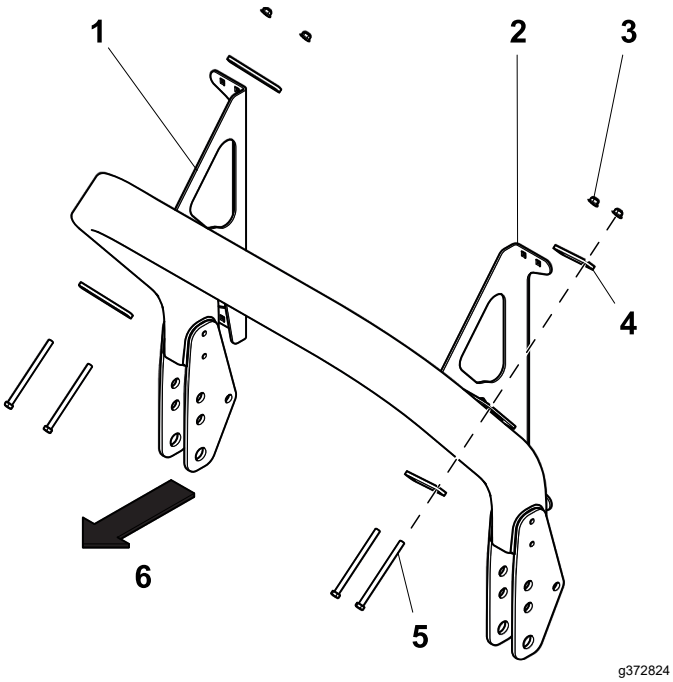


Figura 10

1. Suporte de montagem direito
2. Suporte de montagem esquerdo
3. Porca flangeada (4)
4. Correia de montagem (4)
5. Parafuso de carroçaria—⅜ x 3½ pol.(4)
6. Frente da máquina

2. Alinhar o conjunto de proteção contra bolas com os suportes e verifique se há espaço suficiente para abrir a capota sem entrar em contacto com a proteção contra bolas. Posicione a altura dos suportes na barra de segurança conforme necessário.
3. Certifique-se de que os dois suportes estão a uma altura igual e aperte as porcas flangeadas.
4. Instale sem apertar a proteção contra bolas nos suportes com 8 parafusos de carroçaria e 8 porcas flangeadas.

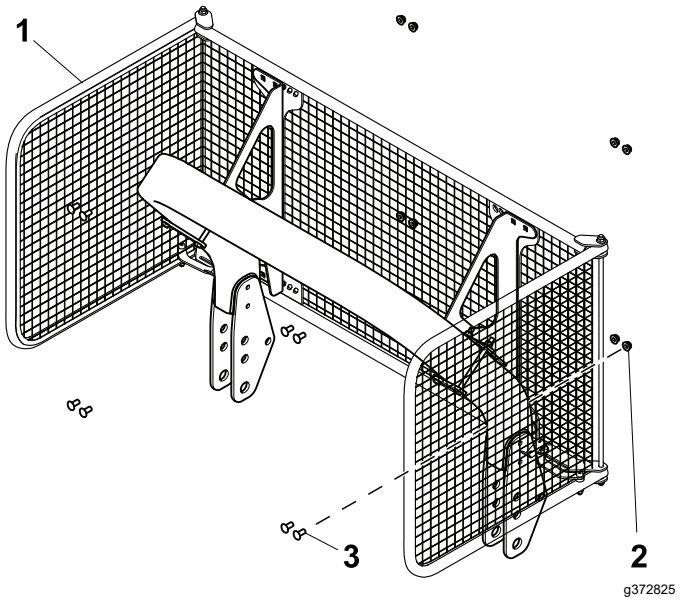


Figura 11

1. Parafuso de carroçaria pequeno (8)
2. Conjunto de proteção
3. Porca flangeada (8)

5. Centre a proteção contra bolas nos suportes e aperte as 8 porcas flangeadas.

Instalar a proteção

Máquinas com barra de segurança reta

Peças do kit necessárias

Descrição do kit	Peça Toro n.º	Quantidade
Adaptador da proteção contra bolas	137-1081	1

Peças necessárias para este procedimento:

1	Conjunto de proteção
1	Suporte de montagem esquerdo
1	Suporte de montagem direito
4	Fita
4	Parafuso de carroçaria—⅜ x 3½ pol.
1 2	Porca flangeada
8	Parafuso de carroçaria—⅜ x ⅞ pol.

1. Monte sem apertar os 2 suportes na barra de segurança com 4 cintas, 4 parafusos de carroçaria e 4 porcas flangeadas.

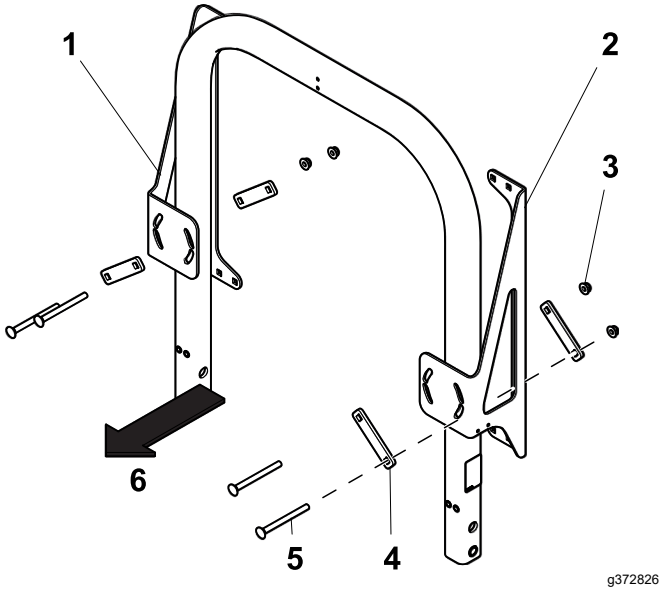


Figura 12

1. Suporte de montagem direito
2. Suporte de montagem esquerdo
3. Porca flangeada (4)
4. Correia de montagem (4)
5. Parafuso de carroçaria—⅜ x 3½ pol.(4)
6. Frente da máquina

2. Alinhar o conjunto de proteção contra bolas com os suportes e verifique se há espaço suficiente para abrir a capota sem entrar em contacto com a proteção contra bolas. Posicione a altura dos suportes na barra de segurança conforme necessário.
3. Certifique-se de que os dois suportes estão a uma altura igual e aperte as porcas flangeadas.
4. Instale sem apertar a proteção contra bolas nos suportes com 8 parafusos de carroçaria e 8 porcas flangeadas.

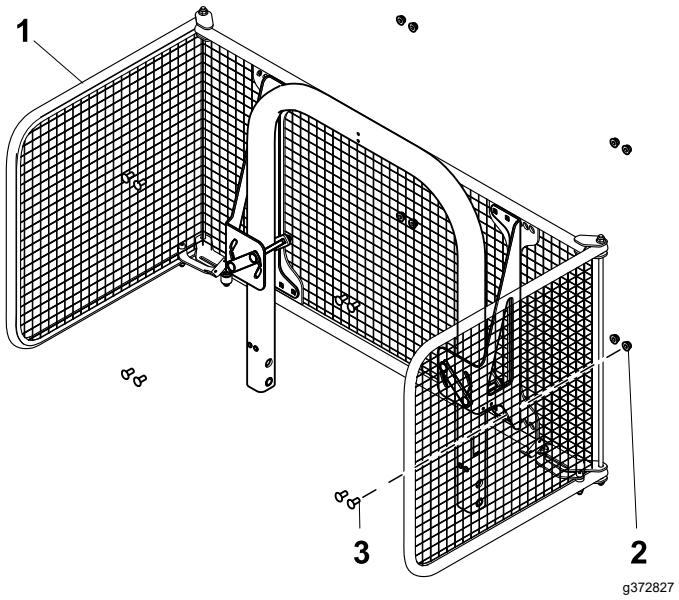


Figura 13

1. Parafuso de carroçaria pequeno (8)
2. Conjunto de proteção
3. Porca flangeada (8)

5. Centre a proteção contra bolas nos suportes e aperte as 8 porcas flangeadas.

Funcionamento

Utilizar a proteção

Abra as laterais da proteção para aceder à plataforma do operador. Feche o trinco para prender as laterais da proteção na posição aberta ou fechada (Figura 14).

Nota: Se o trinco não estiver suficientemente apertado, aperte a porca do trinco (Figura 15).

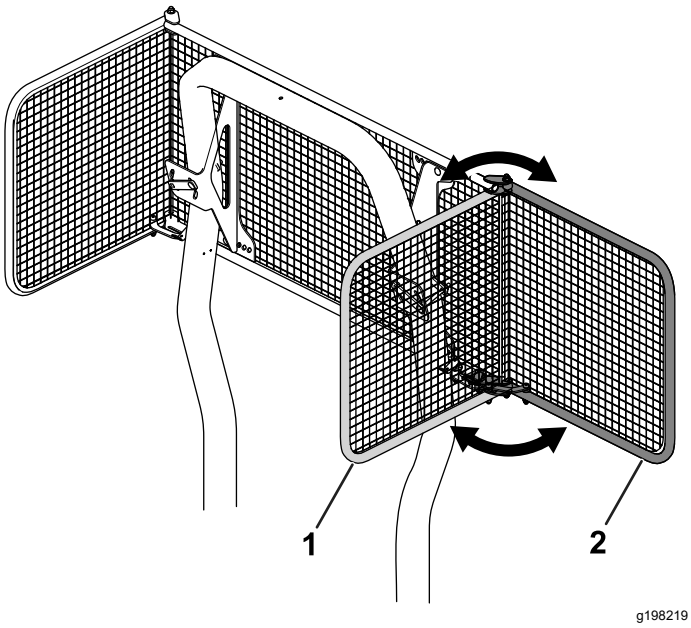


Figura 14

1. Lateral da proteção – posição fechada
2. Lateral da proteção – posição aberta

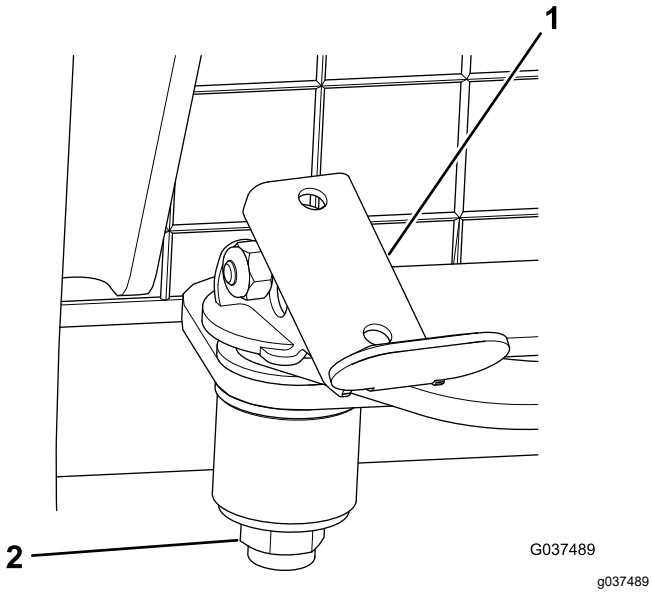


Figura 15

1. Trinco
2. Porca

Manutenção

Verificar a malha

Intervalo de assistência: Em todas as utilizações ou diariamente—Verifique se a malha está danificada.



Count on it.