Form No. 3453-258 Rev A

Οπίσθια σκούπα

Ελκυστήρας αμμοπαγίδων Sand Pro®/Infield Pro® 3040 και 5040

Αρ. μοντέλου 08753—Αρ. σειράς 260000001 και άνω


Εγχειρίδιο χειρισμού και συντήρησης

Εισαγωγή

Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες προσεκτικά για να ενημερωθείτε για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του προϊόντος σας, καθώς και για την αποφυγή τραυματισμών και πρόκλησης ζημιών στο προϊόν. Είστε υπεύθυνοι για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του προϊόντος.

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.Toro.com για περισσότερες πληροφορίες, όπως συμβουλές ασφαλείας, εκπαιδευτικό υλικό, πληροφορίες για παρελκόμενα ή για να βρείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο και να καταχωρίσετε το προϊόν σας.

Για σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά Toro ή πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή την Εξυπηρέτηση Πελατών της Toro αναφέροντας τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος σας. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται η θέση στην οποία θα βρείτε την ετικέτα με το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος. Αναγράψτε τους αριθμούς στο παρεχόμενο πεδίο.

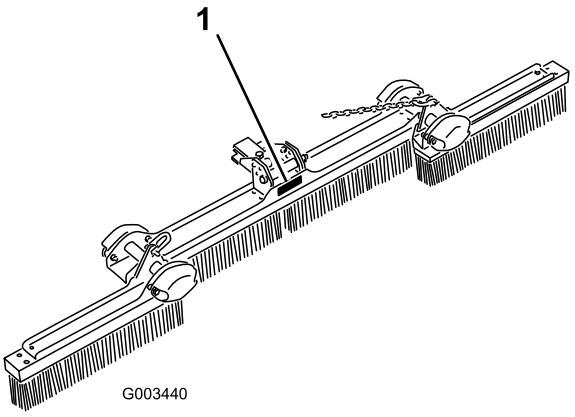

g003440

Σχήμα 1

1. Θέση ετικέτας αριθμού μοντέλου και σειριακού αριθμού

Αρ. μοντέλου _____

Αρ. σειράς _____

Στο παρόν εγχειρίδιο προσδιορίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι και παρατίθενται μηνύματα ασφάλειας. Τα μηνύματα αυτά αναγνωρίζονται από το προειδοποιητικό σύμβολο (Σχήμα 2), το οποίο δηλώνει έναν κίνδυνο που ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο εάν δεν ληφθούν οι συνιστώμενες προφυλάξεις.



g000502

Σχήμα 2

Προειδοποιητικό σύμβολο

Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται οι εξής 2 λέξεις για την επισήμανση συγκεκριμένων πληροφοριών. **Σημαντικό** εφιστά την προσοχή σε σημαντικές πληροφορίες μηχανολογικού ενδιαφέροντος και **Σημείωση** υπογραμμίζει πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή 1
Ασφάλεια 2
Αυτοκόλλητα ασφαλείας και οδηγιών 2
Συναρμολόγηση 3
1 Συναρμολόγηση του βραχίονα ανύψωσης/προσαρμογέα παρελκομένου στην οπίσθια σκούπα 3
2 Στερέωση της οπίσθιας σκούπας στον ελκυστήρα 4
3 Αφαίρεση της οπίσθιας σκούπας από τον ελκυστήρα 5
4 Προσαρμογή του συγκροτήματος μπράτσων 6
Γενική επισκόπηση προϊόντος 7
Χειρισμός 8
Ρύθμιση της γωνίας της οπίσθιας σκούπας 8
Ρύθμιση της γωνίας της κεφαλής της σκούπας 8
Μετακίνηση στη θέση μεταφοράς 9
Παρελκόμενα/Εξαρτήματα 9

© 2018—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Εγγράψτε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.Toro.com.

Μετάφραση του πρωτότυπου (EL)
Τυπώθηκε στο Μεξικό
Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων


3453-258

Συμβουλές κατά τον χειρισμό..... 10
Συντήρηση 11
Έλεγχος και καθαρισμός της σκούπας και του ελκυστήρα.....11
Λίπανση/γρασάρισμα του προσαρμογέα του παρελκομένου.....11

Ασφάλεια

Αυτοκόλλητα ασφαλείας και οδηγιών

Οι ετικέτες προειδοποίησης και οδηγιών ασφάλειας είναι εύκολα αναγνώσιμες από τον χειριστή και βρίσκονται κοντά σε κάθε πηγή δυνητικού κινδύνου. Αντικαθιστάτε τις τυχόν φθαρμένες ή αποκολλημένες ετικέτες.

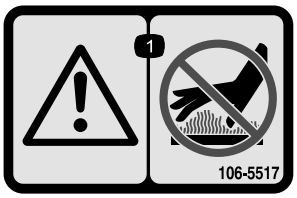

decal106-5517

106-5517

1. Προειδοποίηση—μην αγγίζετε τη θερμή επιφάνεια.

Συναρμολόγηση

1


Συναρμολόγηση του βραχίονα ανύψωσης/προσαρμογέα παρελκομένου στην οπίσθια σκούπα

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

	Συγκρότημα οπίσθιας σκούπας
1	Συγκρότημα ράβδου ζεύξης
1	Μπουλόνι (⅜" x 1")
1	Μπουλόνι (½" x 1¾")
1	Φλαντζωτό παξιμάδι (½")
1	Εξαγωνικό παξιμάδι (½")
1	Φλαντζωτό παξιμάδι (⅜")
1	Συγκρότημα βραχίονα ανύψωσης/προσαρμογέα παρελκομένου
1	Ράβδος άξονα
3	Μεγάλη κοπίλια
1	Μπουλόνι (⅜" x 1¼")
1	Παξιμάδι ασφάλισης (⅜")
3	Ροδέλα, βαρέος τύπου (½")
1	Παξιμάδι ασφάλισης (7/16")
	Μπουλόνι (½" x 5½")
1	Παξιμάδι ασφάλισης (½")
2	Αποστάτες
2	Πείρος ασφαλείας (½" x 5")
2	Ροδέλα, βαρέος τύπου (½")
1	Κοπίλια, μακριά

Διαδικασία

1. Στερεώστε χαλαρά το συγκρότημα της ράβδου ζεύξης στην εμπρός οπή που υπάρχει στο συγκρότημα της οπίσθιας σκούπας, χρησιμοποιώντας μεγάλο μπουλόνι (½" x 1¾"), φλαντζωτό παξιμάδι (½"), εξαγωνικό παξιμάδι (½") και μικρό μπουλόνι (⅜" x 1") με φλαντζωτό παξιμάδι (⅜"), όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.

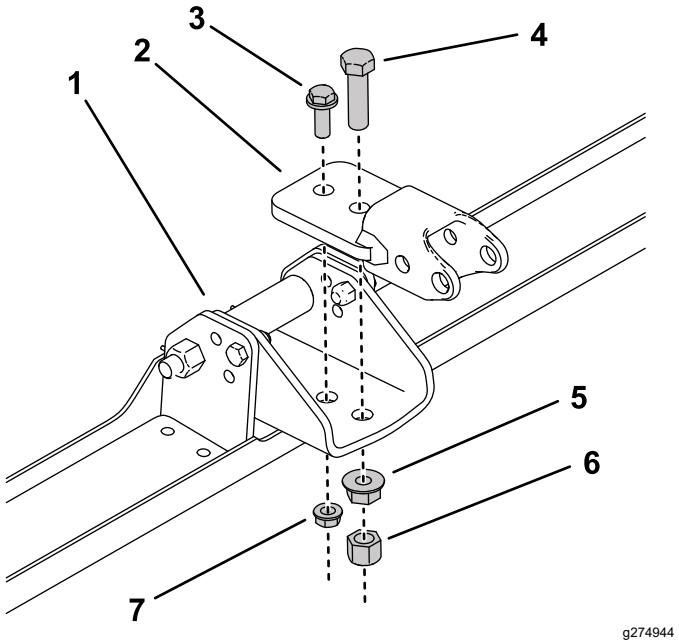


Σχήμα 3

Ορισμένα εξαρτήματα δεν παρουσιάζονται για λόγους σαφήνειας

1. Συγκρότημα οπίσθιας σκούπας
2. Συγκρότημα ράβδου ζεύξης
3. Μπουλόνι (⅜" x 1")
4. Μπουλόνι (½" x 1¾")
5. Φλαντζωτό παξιμάδι (½")
6. Εξαγωνικό παξιμάδι (½")
7. Φλαντζωτό παξιμάδι (⅜")


2. Ευθυγραμμίστε τον βραχίονα ανύψωσης με το στήριγμα που υπάρχει στον προσαρμογέα του παρελκομένου (Σχήμα 4) και συνδέστε τα χρησιμοποιώντας τη ράβδο άξονα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.

   Σημείωση: Για τη μετακίνηση του προσαρμογέα του παρελκομένου, χρησιμοποιήστε τη λαβή που υπάρχει στην πίσω πλευρά του προσαρμογέα (Σχήμα 4).

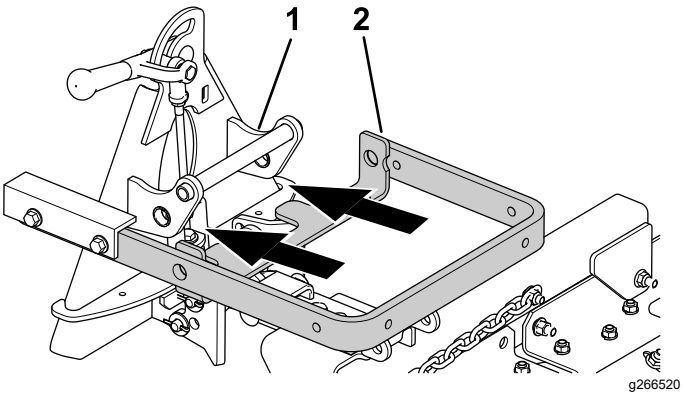

Σχήμα 4

1. Προσαρμογέας παρελκομένου
2. Βραχίονας ανύψωσης

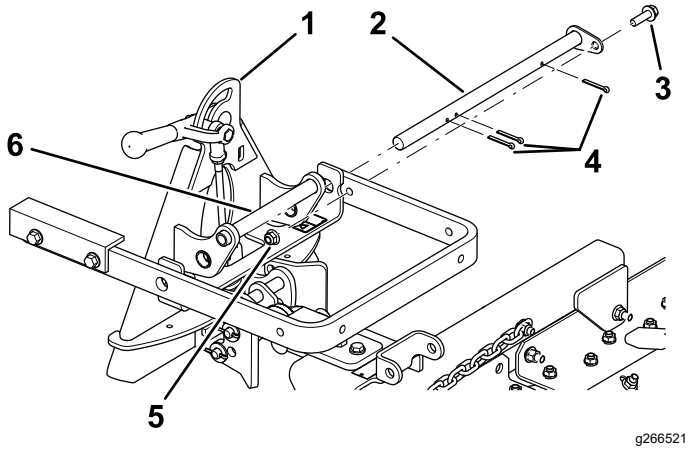


Σχήμα 5

1. Προσαρμογέας παρελκομένου
2. Ράβδος άξονα
3. Μεγάλες κοπίλιες
4. Μπουλόνι (⅜" x 1¼")
5. Παξιμάδι ασφάλισης (⅜")
6. Λαβή

3. Ασφαλίστε τη ράβδο άξονα (Σχήμα 5) με τις 3 κοπίλιες, το μπουλόνι (⅜" x 1¼") και το παξιμάδι ασφάλισης (3/8").
4. Συνδέστε το συγκρότημα της ράβδου ζεύξης με τον προσαρμογέα παρελκομένου χρησιμοποιώντας ένα μπουλόνι (½" x 5½"), αποστάτες, παξιμάδι ασφάλισης (½"), πείρο ασφαλείας (½" x 5"), 2 ροδέλες βαρέος τύπου (½") και μια κοπίλια.

   Σημείωση: Για τη μετακίνηση του προσαρμογέα του παρελκομένου, χρησιμοποιήστε τη λαβή που υπάρχει στην πίσω πλευρά του προσαρμογέα.

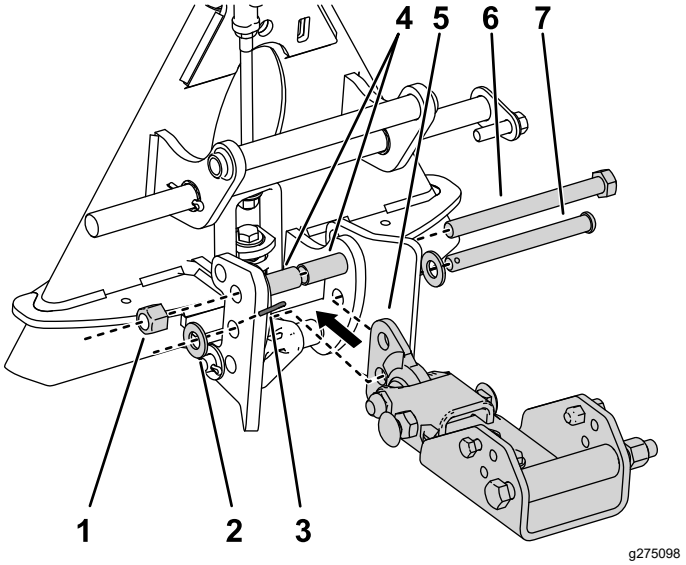

Σχήμα 6

Ορισμένα εξαρτήματα δεν παρουσιάζονται για λόγους σαφήνειας

1. Παξιμάδι ασφάλισης (½")
2. Ροδέλα, βαρέος τύπου (½")
3. Περάστε αυτήν την κοπίλια στον πείρο ασφαλείας.
4. Αποστάτες
5. Συγκρότημα ράβδου ζεύξης
6. Μπουλόνι (½" x 5½")
7. Πείρος ασφαλείας (½" x 5")

2

Στερέωση της οπίσθιας σκούπας στον ελκυστήρα

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

2	Μπουλόνι (⅜" x 2½")
4	Ροδέλα (⅜" x ⅞")
2	Αποστάτης
2	Παξιμάδι ασφάλισης (⅜")

Διαδικασία

1. Αφαιρέστε οποιοδήποτε παρελκόμενο από το πίσω μέρος του μηχανήματος.
2. Χαμηλώστε τον προσαρμογέα του ελκυστήρα και μετακινήστε τον προς τα πίσω ώστε να πάρει θέση μπροστά από τον προσαρμογέα του παρελκομένου.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός ασφάλισης είναι στραμμένος προς τα αριστερά (θέση ξεκλειδώματος), όπως φαίνεται από το πίσω μέρος του μηχανήματος.

3. Σύρετε τον προσαρμογέα παρελκομένου επάνω στον προσαρμογέα του ελκυστήρα.


Σημαντικό: **Ο μακρύς βραχίονας του συγκροτήματος βραχιόνων ανύψωσης πρέπει να βρίσκεται κάτω από το πίσω πλαίσιο του ελκυστήρα (Σχήμα 7).**

⚠ ΠΡΟΣΟΧΉ

Υπάρχει κίνδυνος παγίδευσης των δακτύλων σας μεταξύ των προσαρμογέων του παρελκομένου και του ελκυστήρα.

Όταν ανυψώνετε και μετακινείτε τον προσαρμογέα, να χρησιμοποιείτε πάντα τη λαβή που υπάρχει στην πίσω πλευρά του προσαρμογέα (Σχήμα 7).

4. Περιστρέψτε τον μοχλό ασφάλισης προς τα δεξιά για να ασφαλίσει τους προσαρμογείς μεταξύ τους.
5. Ασφαλίστε το άνω μπράτσο κάθε αλυσίδας στην εξωτερική πλευρά του βραχίονα ανύψωσης (Σχήμα 7) χρησιμοποιώντας ένα μπουλόνι (⅜" x 2½"), 2 ροδέλες (⅜" x ⅞"), αποστάτη και παξιμάδι ασφάλισης (⅜").

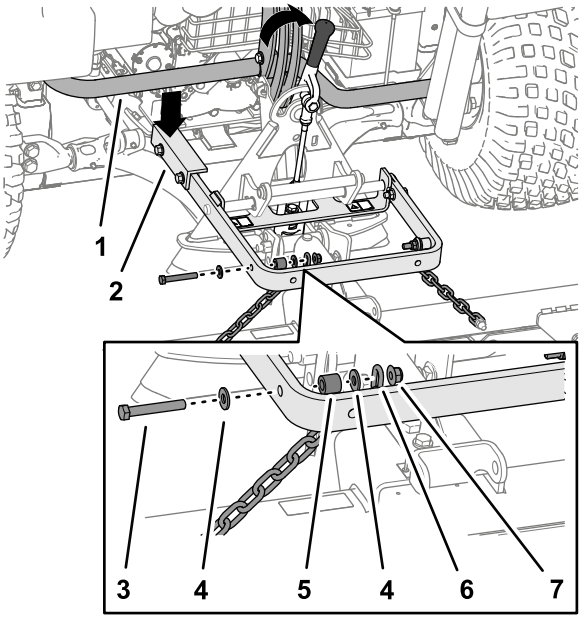

g220791

Σχήμα 7

1. Σωληνωτό πλαίσιο ελκυστήρα
2. Μακρύς βραχίονας συγκροτήματος βραχιόνων ανύψωσης
3. Μπουλόνι (⅜" x 2½")
4. Ροδέλα (⅜" x ⅞")
5. Αποστάτης
6. Αλυσίδα
7. Παξιμάδι ασφάλισης (⅜")

Σημείωση: Για τη σωστή λειτουργία της σκούπας, οι αλυσίδες πρέπει να είναι χαλαρές όταν η σκούπα βρίσκεται στην κάτω θέση (λειτουργίας).

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βούρτσες επικαλύπτονται σωστά και είναι εντελώς επίπεδες και ότι οι αλυσίδες δεν έχουν μπλεχτεί ή συστραφεί.


3

Αφαίρεση της οπίσθιας σκούπας από τον ελκυστήρα

Δεν απαιτούνται εξαρτήματα

Διαδικασία

1. Περιστρέψτε τον μοχλό ασφάλισης προς τα αριστερά (όπως φαίνεται από το πίσω μέρος του μηχανήματος) για να απασφαλίσετε τους προσαρμογείς (Σχήμα 8).

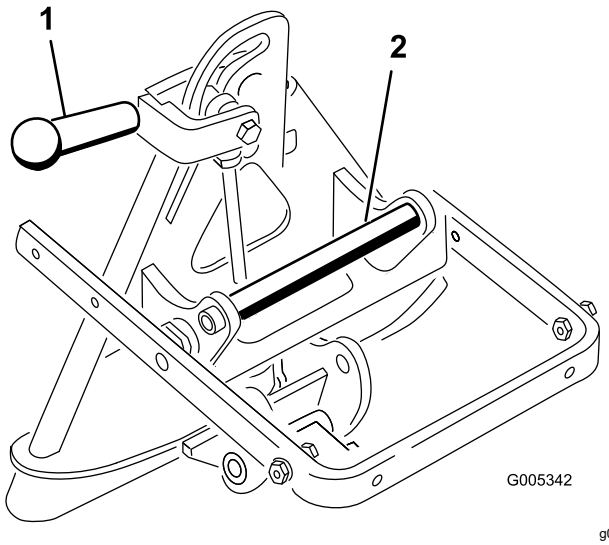


Σχήμα 8

1. Μοχλός ασφάλισης
2. Λαβή προσαρμογέα

2. Χαμηλώστε τον προσαρμογέα του ελκυστήρα.
3. Πιάστε τη λαβή του προσαρμογέα και ανασηκώστε τον, περιστρέφοντάς τον προς τα πίσω και επάνω στο παρελκόμενο (Σχήμα 8).

   Σημείωση: Εάν ο προσαρμογέας του παρελκομένου «κολλήσει» με τον προσαρμογέα του ελκυστήρα, τοποθετήστε έναν μικρό λοστό στην υποδοχή αποκόλλησης για να διαχωρίσετε τα εξαρτήματα (Σχήμα 9).

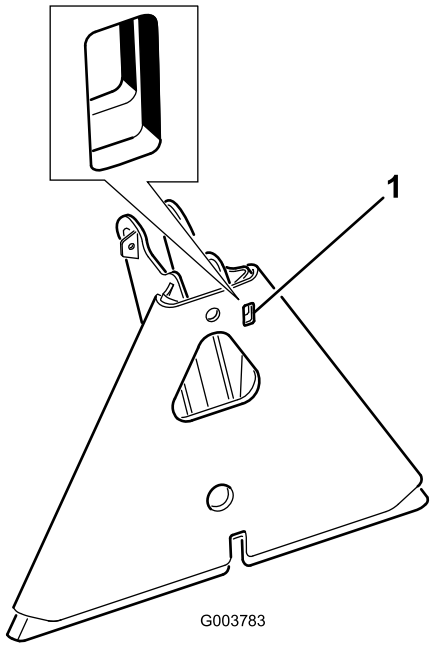

Σχήμα 9

1. Υποδοχή αποκόλλησης

4


Προσαρμογή του συγκροτήματος μπράτσων

Δεν απαιτούνται εξαρτήματα

Διαδικασία

1. Αφού έχετε στερεώσει και ασφαλίσει τη σκούπα στον ελκυστήρα, ανεβάστε το παρελκόμενο.
2. Μετρήστε το διάκενο μεταξύ της ροδέλας βαρέος τύπου και της «πατούρας» του στηρίγματος ανύψωσης στον προσαρμογέα παρελκομένου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 10.

   Σημείωση: Το μπράτσο είναι ρυθμισμένο σωστά εάν μετρήσατε διάκενο ίσο με 1,5 έως 2 mm (0,060" έως 0,080") μεταξύ της ροδέλας βαρέος τύπου και της «πατούρας» του στηρίγματος ανύψωσης (Σχήμα 10).

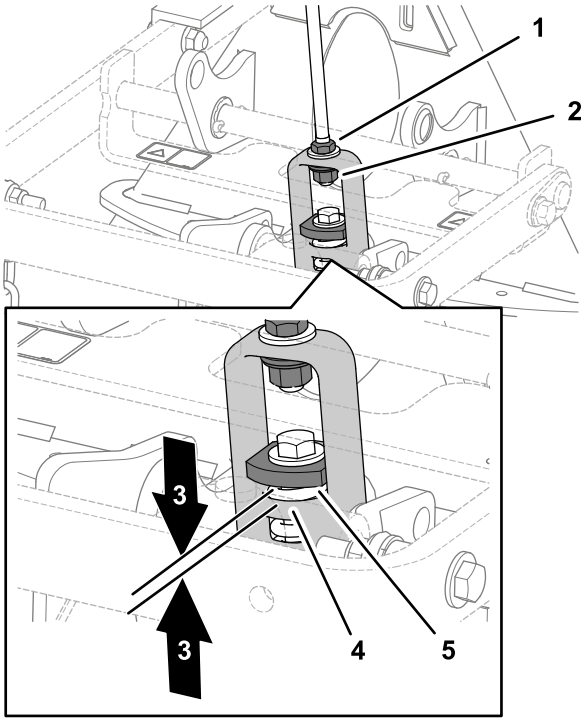


Σχήμα 10

1. Ασφαλιστικό παξιμάδι
2. Παξιμάδι ρύθμισης
3. 1,5 έως 2 mm (0,060" έως 0,080")
4. «Πατούρα» στηρίγματος ανύψωσης
5. Ροδέλα βαρέος τύπου

3. Εάν το διάκενο δεν είναι το σωστό, ξεσφίξτε το ασφαλιστικό παξιμάδι και σφίξτε ή χαλαρώστε το

παξιμάδι ρύθμισης που υπάρχει στο συγκρότημα μπράτσων όσο χρειάζεται για να αλλάξετε το διάκενο (Σχήμα 10).

Γενική επισκόπηση προϊόντος

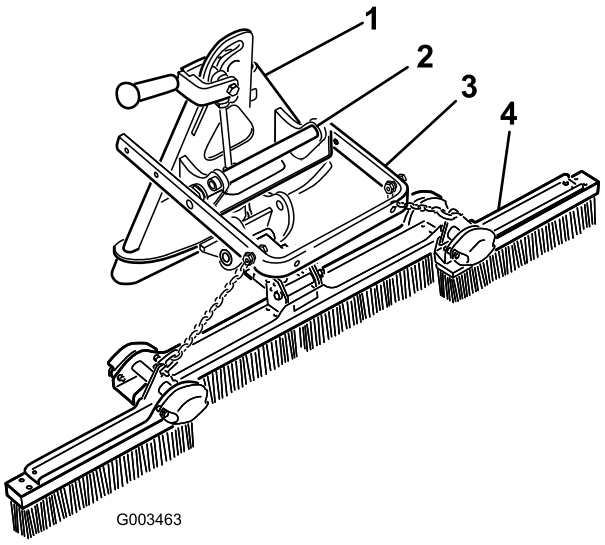

g003463


Σχήμα 11

1. Προσαρμογέας παρελκομένου
2. Λαβή
3. Βραχίονας ανύψωσης
4. Σκούπα

Χειρισμός

Ρύθμιση της γωνίας της οπίσθιας σκούπας

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη γωνία της σκούπας για να αυξήσετε ή να μειώσετε την πίεση που ασκεί στην άμμο. Για μικρότερη πίεση, στερεώστε τον άξονα της σκούπας στις κάτω οπές των πλακών του προσαρμογέα παρελκομένου και στις επάνω για μεγαλύτερη πίεση (Σχήμα 12).

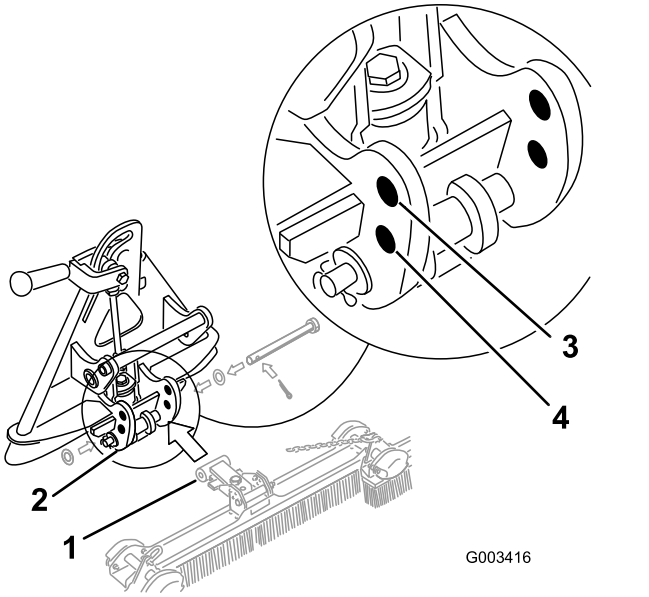


Σχήμα 12

1. Άξονας σκούπας
2. Πλάκες προσαρμογέα παρελκομένου
3. Μεγαλύτερη πίεση
4. Μικρότερη πίεση

Ρύθμιση της γωνίας της κεφαλής της σκούπας

Μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία των κεφαλών της σκούπας ως προς το έδαφος.


1. Ξεσφίξτε το παξιμάδι και το μπουλόνι που στερεώνουν τις πλάκες του άξονα των κεφαλών της σκούπας (Σχήμα 14).
2. Αφαιρέστε τα 2 μπουλόνια και παξιμάδια ρύθμισης από τις πλάκες του άξονα των κεφαλών της σκούπας (Σχήμα 14).
3. Τοποθετήστε και στερεώστε τα μπουλόνια και παξιμάδια ρύθμισης στις θέσεις που επιθυμείτε, όπως φαίνεται στο Σχήμα 14, Σχήμα 15 και Σχήμα 16.

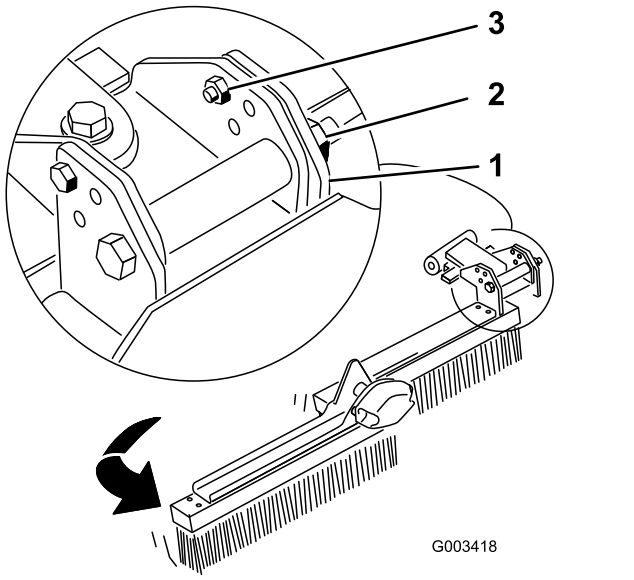

Σχήμα 13

Σκούπα με κλίση προς τα εμπρός

1. Πλάκες άξονα των κεφαλών της σκούπας
2. Ξεσφίξτε αυτό το παξιμάδι.
3. Μπουλόνια και παξιμάδια ρύθμισης στη θέση κλίσης προς τα εμπρός

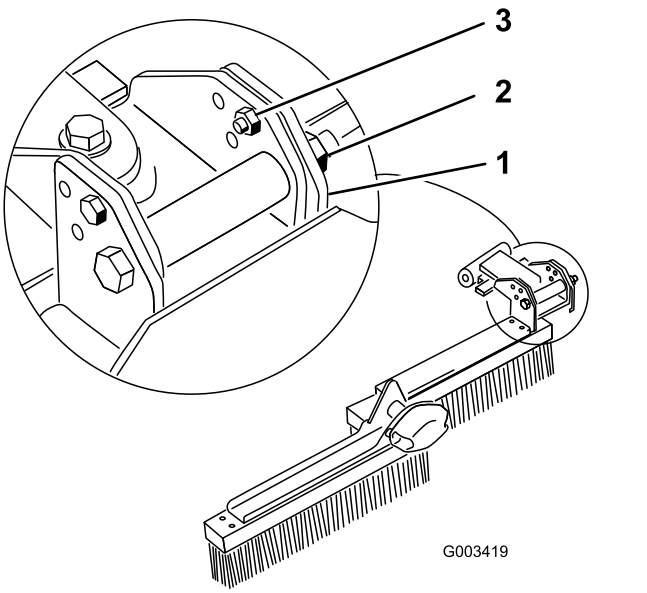


g003419

Σχήμα 14

Σκούπα κατακόρυφα στο έδαφος

1. Πλάκες άξονα των κεφαλών της σκούπας
2. Ξεσφίξτε αυτό το παξιμάδι.
3. Μπουλόνια και παξιμάδια ρύθμισης στην κατακόρυφη θέση

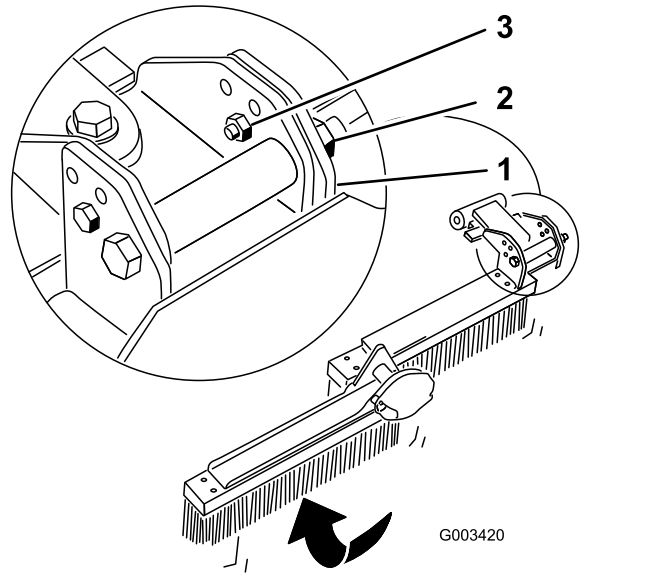

g003420

Σχήμα 15

Σκούπα με κλίση προς τα πίσω

1. Πλάκες άξονα των κεφαλών της σκούπας
2. Ξεσφίξτε αυτό το παξιμάδι.
3. Μπουλόνια και παξιμάδια ρύθμισης στη θέση κλίσης προς τα πίσω

Μετακίνηση στη θέση μεταφοράς

Για να αυξήσετε το ύψος της σκούπας προκειμένου να τη μεταφέρετε, ολοκληρώστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Χαμηλώστε τη σκούπα και το συγκρότημα ανύψωσης στη χαμηλότερη δυνατή θέση.
2. Αποσυνδέστε τις αλυσίδες από τους βραχίονες ανύψωσης και συνδέστε τις σε υψηλότερη θέση.

   Σημείωση: Για να λειτουργήσει η σκούπα σωστά, προτού τη χρησιμοποιήσετε πρέπει να επαναφέρετε τις αλυσίδες στην αρχική (χαλαρή) τους θέση.

Παρελκόμενα/Εξαρτήματα

Για τη βελτίωση και διεύρυνση των δυνατοτήτων του μηχανήματός σας διατίθενται επιλεγμένα παρελκόμενα και εξαρτήματα που είναι εγκεκριμένα από την Toro. Για τον πλήρη κατάλογο όλων των εγκεκριμένων παρελκομένων και εξαρτημάτων, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή εξουσιοδοτημένο διανομέα της Toro ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.Toro.com.

Για να εξασφαλίσετε τις μέγιστες δυνατές επιδόσεις και τη συνεχή πιστοποίηση ασφαλείας του μηχανήματος, χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Toro. Τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να αποβούν επικίνδυνα και η χρήση τους να ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος σας.

Ειδικότερα, για το συγκεκριμένο παρελκόμενο μπορείτε να προμηθευτείτε τα εξής:

- Πλευρικά αντίβαρα, για χρήση σε βαριά ή υγρή άμμο ή σε αναχώματα
- Σκούπες με σκληρό πέλος (τρίχωμα)

Σημαντικό: **Όταν εγκαθιστάτε καινούριες σκούπες, φροντίζετε να τις τοποθετείτε με το κοντό πέλος (τρίχωμα) προς την εμπρός πλευρά του παρελκομένου.**

Συμβουλές κατά τον χειρισμό

Διαβάστε αυτήν την ενότητα προτού σαρώσετε μια αμμοπαγίδα. Οι απαραίτητες ρυθμίσεις εξαρτώνται από πολλές συνθήκες: η υφή και το βάθος της άμμου, η περιεχόμενη υγρασία, τα ζιζάνια και ο βαθμός συμπίεσης διαφέρουν σημαντικά από το ένα γήπεδο στο άλλο και από τη μια αμμοπαγίδα στην άλλη. Προσαρμόστε τη σκούπα για βέλτιστα αποτελέσματα στη συγκεκριμένη περιοχή όπου εργάζεστε.

Ταχύτητα σάρωσης


Εξασκηθείτε στη σάρωση σε μια μεγάλη και επίπεδη αμμοπαγίδα. Εξασκηθείτε στην εκκίνηση και την ακινητοποίηση, τις στροφές, την ανύψωση και το χαμήλωμα της σκούπας, καθώς και στην είσοδο και έξοδο από την αμμοπαγίδα. Εξασκηθείτε με μεσαίες στροφές κινητήρα και χαμηλή ταχύτητα πορείας. Εάν η ταχύτητα πορείας είναι υπερβολικά χαμηλή, μπορεί να σχηματίζονται ακμές από το κενό ανάμεσα στις βούρτσες. Εάν η ταχύτητα πορείας είναι υπερβολικά υψηλή, οι βούρτσες μπορεί να αναπηδούν και η τελική εμφάνιση να μην είναι η επιθυμητή.

Συμβουλές για τη σάρωση

Εάν η άμμος είναι αρκετά βαθιά, μπορείτε να σαρώσετε στα επίπεδα τμήματα έως το χείλος της αμμοπαγίδας. Εάν η άμμος ρηχαίνει σταδιακά στις άκρες, μείνετε όσο χρειάζεται μακριά από το χείλος για να αποφύγετε ανακάτεμα της άμμου με το χώμα. Μη σαρώνετε πολύ κοντά σε μικρά και επικλινή πρανή διότι η άμμος τους θα κυλίσει στον πυθμένα της αμμοπαγίδας. Σε πρανή με έντονη κλίση, μικρούς λάκκους κ.λπ. ίσως χρειάζεται να σαρώσετε με σκούπα χειρός. Εάν χρησιμοποιείτε τη σκούπα σε υγρή, βαριά άμμο και το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό, τότε μπορείτε να προμηθευτείτε προαιρετικές βούρτσες με πιο σκληρό πέλος (τρίχωμα). Για τις πιο επικλινείς επιφάνειες όπου απαιτείται καλύτερη επαφή με το έδαφος, διατίθεται προαιρετικό κιτ με πλευρικά αντίβαρα.

Διαδρομή σάρωσης

Η προτεινόμενη διαδρομή για τη σάρωση μιας αμμοπαγίδας φαίνεται στο Σχήμα 16. Με τη συγκεκριμένη διαδρομή αποφεύγεται η άσκοπη επικάλυψη, η συμπίεση είναι η ελάχιστη δυνατή και επιτυγχάνεται πολύ ελκυστική εμφάνιση της άμμου. Μπείτε ευθεία στην άμμο από τη μεγαλύτερη πλευρά και όπου η κλίση είναι μικρότερη. Περάστε από το κέντρο της αμμοπαγίδας έως σχεδόν το άκρο της και στρίψτε όσο πιο κλειστά μπορείτε προς όποια πλευρά θέλετε, σαρώνοντας παράλληλα με το πρώτο πέρασμα. Κινηθείτε κυκλικά προς τα έξω, όπως φαίνεται στην εικόνα και βγείτε υπό ορθή γωνία από την αμμοπαγίδα από μια επίπεδη περιοχή της. Αφήστε τα επικλινή, μικρού μήκους πρανή και τους μικρούς λάκκους για σάρωση με σκούπα χειρός.

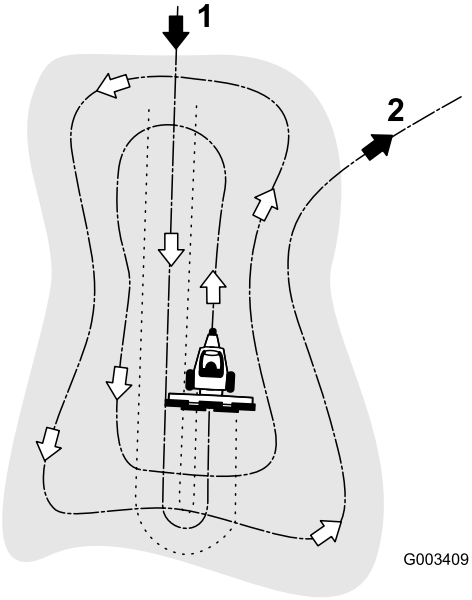

g003409

Σχήμα 16

1. Μπείτε ευθεία στην αμμοπαγίδα από τη μεγαλύτερη πλευρά της, σε επίπεδη περιοχή.
2. Βγείτε από την αμμοπαγίδα υπό ορθή γωνία σε επίπεδη περιοχή.

Είσοδος και έξοδος από την αμμοπαγίδα

Κατά την είσοδο στην αμμοπαγίδα, μη χαμηλώσετε τη σκούπα μέχρι αυτή να βρίσκεται ολόκληρη πάνω από την άμμο. Έτσι θα αποφύγετε να «σηκώσετε» το χώμα ή να σύρετε γρασίδι και άλλα υπολείμματα μέσα στην αμμοπαγίδα. Χαμηλώστε τη σκούπα ενώ το μηχάνημα κινείται. Κατά την έξοδο από την αμμοπαγίδα, αρχίστε να ανυψώνετε τη σκούπα όταν οι εμπρός τροχοί βγουν από την αμμοπαγίδα. Καθώς το μηχάνημα εξέρχεται, η σκούπα θα ανυψωθεί χωρίς να παρασύρει την άμμο στον χλοοτάπητα. Εξασκηθείτε ώστε να αποκτήσετε τον σωστό συγχρονισμό.

Συντήρηση

Έλεγχος και καθαρισμός της σκούπας και του ελκυστήρα


Περιοδικότητα εργασιών σέρβις: Μετά από κάθε χρήση

Καθαρίζετε σχολαστικά το μηχάνημα μετά τη χρήση. Η άμμος δημιουργεί έντονη τριβή και φθορές, συνεπώς πρέπει να ξεπλένεται μετά από κάθε χρήση. Εάν το μηχάνημα καθαρίζεται συχνά (προτού συσσωρευθεί και «στερεοποιηθεί» η άμμος), μπορείτε να το καθαρίζετε με τρεχούμενο νερό από λάστιχο, από το οποίο θα έχετε αφαιρέσει το «πιστόλι». Η δέσμη υψηλής πίεσης μπορεί να σπρώξει την άμμο σε ολισθαίνουσες επιφάνειες, όπου μπορεί να προκληθούν ισχυρή εκτριβή και φθορές.

Σημαντικό: **Μην αφήνετε τη σκούπα μετά τη χρήση να «πατάει» στο πέλος (τρίχωμα) της. Το βάρος του παρελκομένου θα προκαλέσει μόνιμη παραμόρφωση στο πέλος (τρίχωμα), καταστρέφοντας τις σκούπες. Αφού αποσυνδέσετε την οπίσθια σκούπα από τον ελκυστήρα, να την ανακλίνετε πάντα επάνω στον προσαρμογέα παρελκομένου.**

Λίπανση/γρασάρισμα του προσαρμογέα του παρελκομένου

Εάν ο μοχλός ασφάλισης στον προσαρμογέα του παρελκομένου δεν κινείται ελεύθερα και εύκολα, απλώστε μια λεπτή στρώση γράσου στην περιοχή που φαίνεται στο Σχήμα 17.

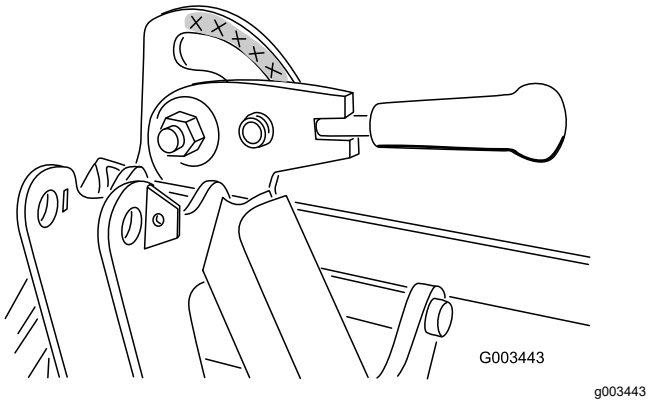

g003443

Σχήμα 17



Count on it.