Form No. 3419-933 Rev B

CE-Riegel

Zugmaschinen Groundsmaster® 3500/3505/4500/4700 und Reelmaster® 3100

Modellnr. 119-2004

Installationsanweisungen

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Riegelhalter (Teilenr. 119-2003)	1	Einbauen des Kits.
Niete (Teilenr. 107-0333)	2	
Scheibe (Teilenr. 3296-10)	2	
Schraube, ¼ × 2" (Teilenr. 322-10)	1	
Sicherungsmutter, ¼" (Teilenr. 3296-47)	1	
CE-Schild	1	

Einbauen des Kits

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab.
2. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
3. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Schlüssel ab.
4. Haken Sie den Motorhaubenriegel aus der Motorhaubenriegelhalterung aus (Bild 1).

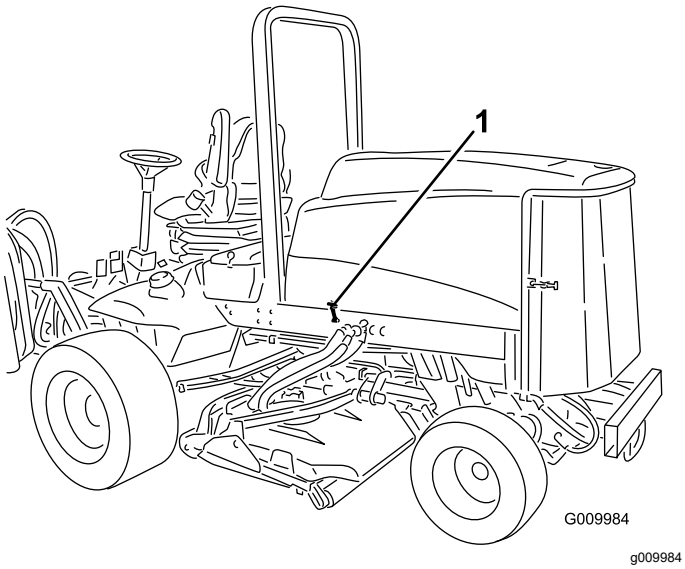


Bild 1

1. Motorhaubenriegel

5. Entfernen Sie die Nieten, mit denen die Halterung des Motorhaubenriegels an der Motorhaube befestigt ist (Bild 2). Nehmen Sie die Halterung des Motorhaubenriegels von der Motorhaube ab.

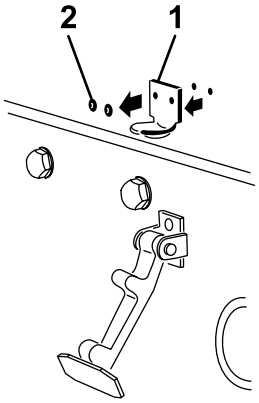


Bild 2

1. Halterung des Motorhaubenriegels
2. Nieten


© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.Toro.com.

Originaldokuments (DE)
Druck: USA
Alle Rechte vorbehalten

3419-933

6. Fluchten Sie die Befestigungslöcher aus und positionieren Sie gleichzeitig die Halterung des CE-Riegels und des Motorhaubenriegels auf der Motorhaube. Die Riegelhalterung muss an der Haube anliegen (Bild 3). Nehmen Sie die Schraube und Mutter nicht vom Halterungsarm für den Riegel ab.

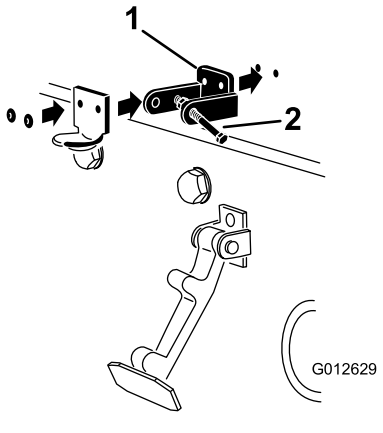


g012629

Bild 3

1. Halterung für CE-Riegel
2. Schraube und Mutter

7. Fluchten Sie die Scheiben mit den Löchern an der Innenseite der Motorhaube aus.
8. Nieten Sie die Halterungen und Scheiben an die Haube (Bild 3).
9. Haken Sie den Riegel in die Halterung des Motorhaubenriegels ein (Bild 4).

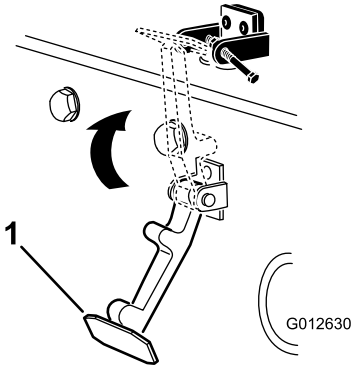


g012630

Bild 4

1. Motorhaubenriegel

10. Schrauben Sie die Schraube in den anderen Arm der Motorhaubenhalterung, um den Riegel zu arretieren (Bild 5). Ziehen Sie die Schraube (nicht die Mutter) fest an.

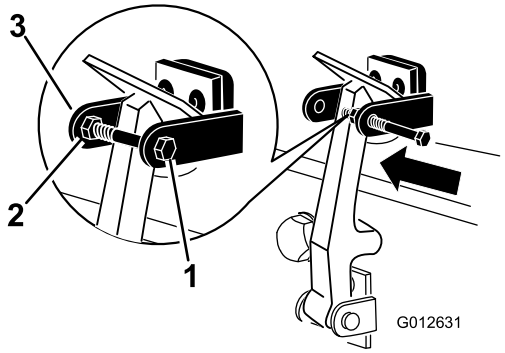


g012631

Bild 5

1. Schraube
2. Mutter
3. Arm der Motorhaubenhalterung

11. Bringen Sie den CE-Aufkleber auf der Motorhaube in der Nähe des Riegels an einer sichtbaren Stelle an (Bild 6).

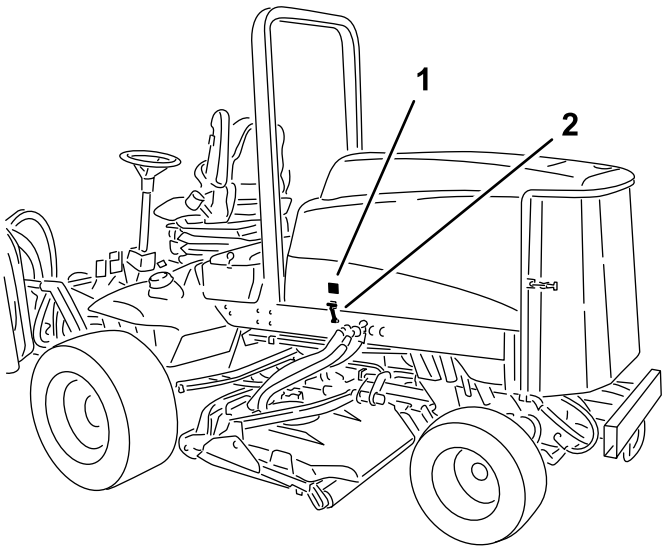

g233997

Bild 6

1. CE-Aufkleber
2. CE-Riegel