Form No. 3419-932 Rev B

CE-låsesæt

Groundsmaster® 3500/3505/4500/4700- og Reelmaster® 3100-traktionsenhed

Modelnr. 119-2004

Monteringsvejledning


Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Låsebeslag (Delnr. 119-2003)	1	Montering af sættet.
Nitte (Delnr. 107-0333)	2	
Spændeskive (Delnr. 3296-10)	2	
Skrue, ¼" x 2" (Delnr. 322-10)	1	
Låsemøtrik, ¼" (Delnr. 3296-47)	1	
CE-mærkat	1	

Montering af sættet


1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.
4. Fjern motorhjelmslåsen fra hjelmlåsebeslaget (Figur 1).

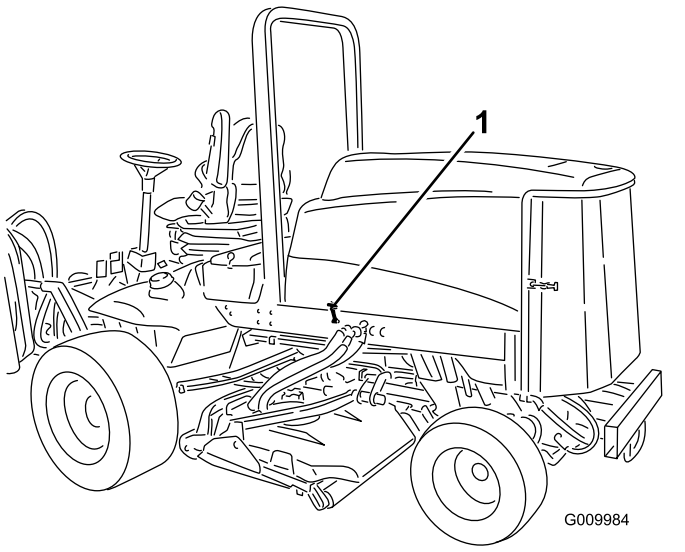

Figur 1

1. Motorhjelmslås

5. Fjern de nitter, der fastholder hjelmlåsebeslaget på hjelmen (Figur 2). Fjern hjelmlåsebeslaget fra motorhjelmen.

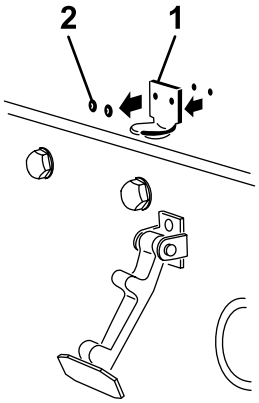

Figur 2

1. Hjelmlåsebeslag
2. Nitter


© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer dit produkt på www.Toro.com.

Oversættelse af original (DA)
Trykt i USA
Alle rettigheder forbeholdes

3419-932


6. Når du nivellerer monteringshullerne, skal du placere CE-låsebeslaget og hjelmlåsebeslaget på motorhjelmen. Låsebeslaget skal være placeret mod hjelmen (Figur 3). Fjern ikke samlingsbolten og -møtrikken fra låsebeslagets arm.

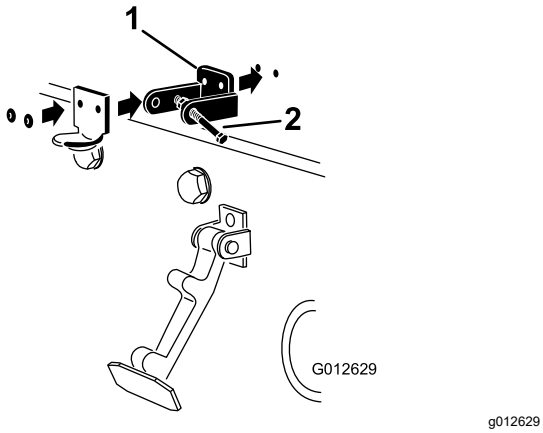

Figur 3

1. CE-låsebeslag
2. Samlingsbolt og -møtrik


7. Ret låseskiverne ind efter hullerne på indersiden af motorhjelmen.
8. Nit beslagene og spændeskiverne fast til motorhjelmen (Figur 3).
9. Sæt låsen fast på hjelmlåsebeslaget (Figur 4).

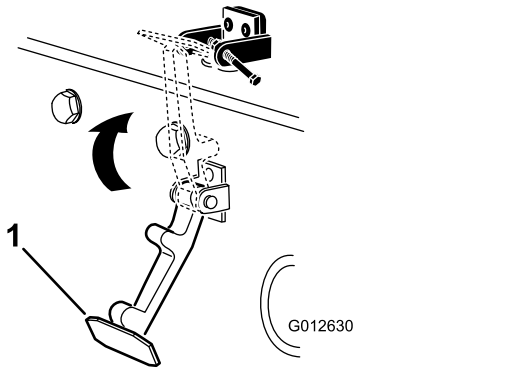

Figur 4

1. Motorhjelmslås


10. Skru bolten ind i den anden arm på hjelmlåsebeslaget for at låse låsen på plads (Figur 5). Spænd bolten forsvarligt, men spænd ikke møtrikken.

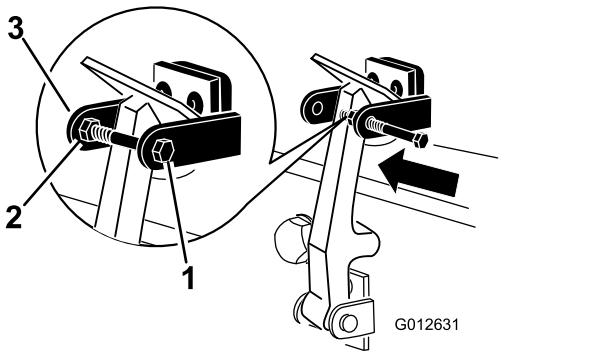

Figur 5

1. Bolt
2. Møtrik
3. Arm på hjelmlåsebeslag

11. Monter CE-mærkaten et synligt sted på motorhjelmen tæt på låsen (Figur 6).

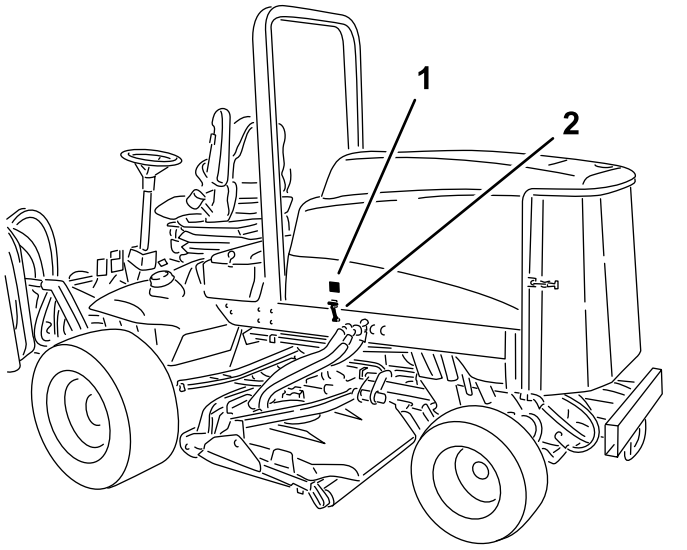

Figur 6

1. CE-mærkat
2. CE-lås