Form No. 3419-938 Rev B

Kit di fermi CE

Trattorini Groundsmaster® 3500/3505/4500/4700 e Reelmaster® 3100

Nº del modello 119-2004

Istruzioni di installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Staffa di bloccaggio (N. cat. 119-2003)	1	Montaggio del kit.
Rivetto (N. cat. 107-0333)	2	
Rondella (N. cat. 3296-10)	2	
Vite, ¼" x 2" (N. cat. 322-10)	1	
Dado di bloccaggio, ¼" (N. cat. 3296-47)	1	
Adesivo CE	1	

Montaggio del kit

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Inserite il freno di stazionamento.
3. Spegnete il motore e togliete la chiave.
4. Sganciate il fermo del cofano dalla staffa (Figura 1).

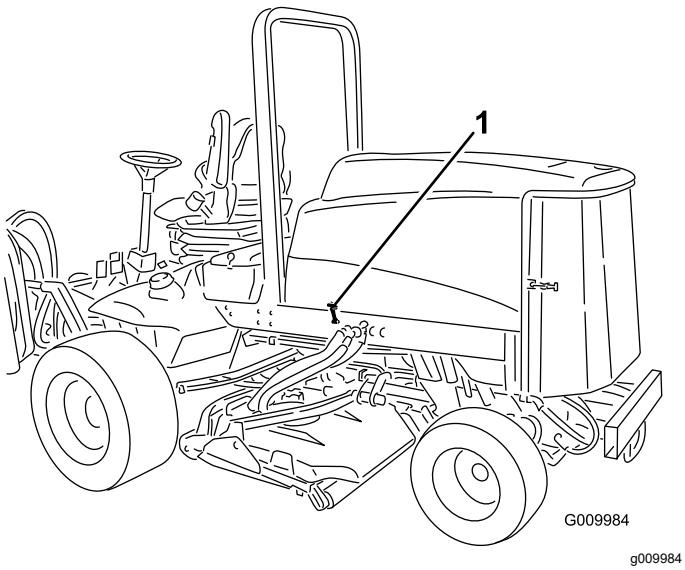


Figura 1

1. Fermo del cofano

5. Rimuovete i rivetti che fissano la staffa del fermo del cofano al cofano (Figura 2). Rimuovete la staffa del fermo del cofano dal cofano.

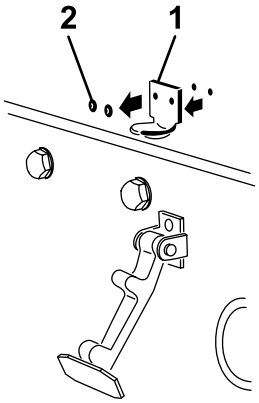


Figura 2

1. Staffa del fermo del cofano 2. Rivetti


© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrate il vostro prodotto presso www.Toro.com.

Traduzione dell'originale (IT)
Stampato negli USA
Tutti i diritti sono riservati

3419-938

6. Mentre allineate i fori di montaggio, posizionate la staffa di bloccaggio CE e la staffa del fermo del cofano sul cofano. La staffa di bloccaggio deve essere contro il cofano (Figura 3). Non togliete il gruppo bullone e dado dal braccio della staffa di bloccaggio.

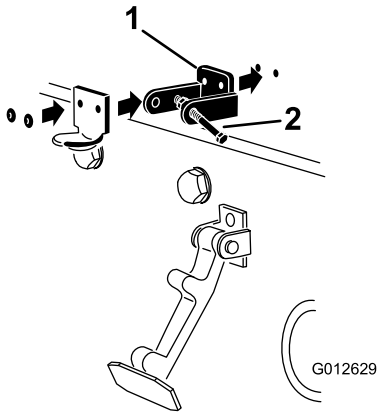


g012629

Figura 3

1. Staffa di blocco CE
2. Gruppo bullone e dado

7. Allineare le rondelle con i fori all'interno del cofano.
8. Rivettate le staffe e le rondelle al cofano (Figura 3).
9. Agganciate il fermo sulla relativa staffa (Figura 4).

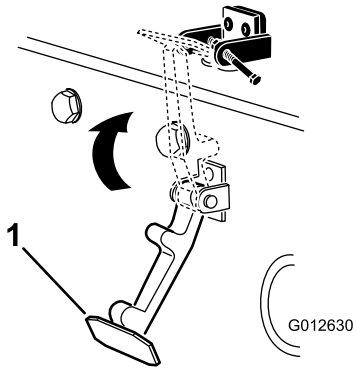


g012630

Figura 4

1. Fermo del cofano

10. Avvitate il bullone nell'altro braccio della staffa di chiusura del cofano per fissare il fermo in posizione (Figura 5). Serrate accuratamente il bullone ma non serrate il dado.

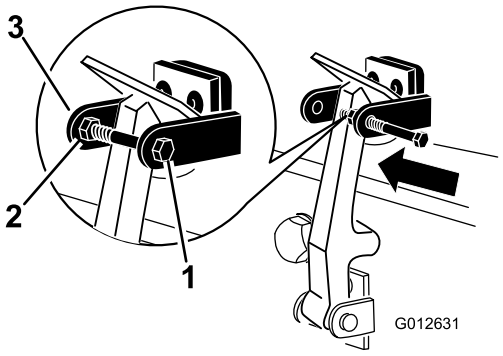


g012631

Figura 5

1. Bullone
2. Dado
3. Braccio della staffa di bloccaggio del cofano

11. Installa l'adesivo CE sul cofano vicino al fermo, in una posizione visibile (Figura 6).

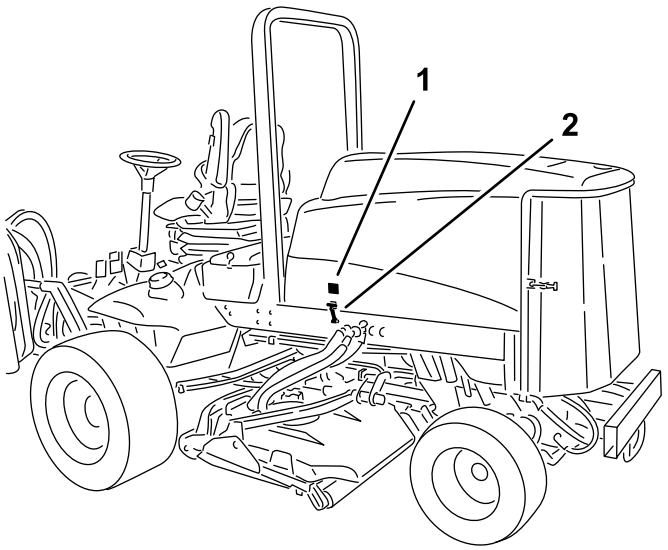

g233997

Figura 6

1. Adesivo CE
2. Fermo CE