Form No. 3419-941 Rev B

CE-låsesett

Groundsmaster® 3500/3505/4500/4700- og Reelmaster 3100 ®-trekkenhet

Modellnr. 119-2004

Installasjonsveiledning


Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Låsebrakett (Delenr. 119-2003)	1	Montere settet.
Nagle (Delenr. 107-0333)	2	
Skive (Delenr. 3296-10)	2	
Skrue, ¼ x 2 tommer (Delenr. 322-10)	1	
Låsemutter, ¼ tomme (Delenr. 3296-47)	1	
Montere CE-merke	1	

Montere settet


1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
4. Hekt løs panserlåsen fra panserlåsbraketten (Figur 1).

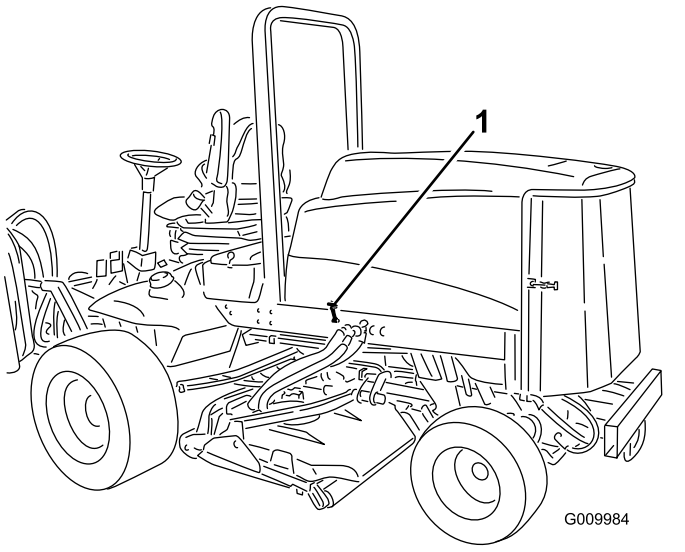

Figur 1

1. Panserlås

5. Fjern de naglene som fester panserlåsbraketten til panseret (Figur 2). Fjern panserlåsbraketten fra panseret.

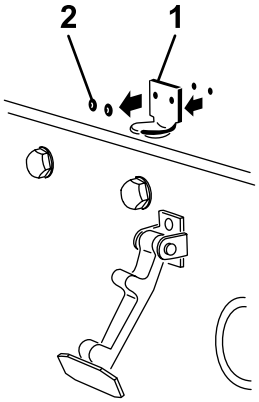

Figur 2

1. Panserlåsbrakett
2. Nagler


© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer ditt produkt på www.Toro.com.

Oversettelse av originalen (NO)
Trykt i USA
Med enerett

3419-941

6. Plasser CE-låsebraketten og panserlåsbraketten på panseret på linje med monteringshullene. Låsebraketten må være mot panseret (Figur 3). Ikke fjern bolten og mutteren fra låsebrakettarmen.

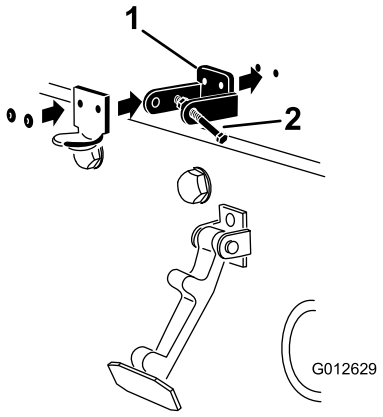


g012629

Figur 3

1. CE-låsebrakett
2. Bolt og mutter

7. Rett inn skivene med hullene på innsiden av panseret.
8. Nagle brakettene og skivene til panseret (Figur 3).
9. Hekt låsen på panserlåsbraketten (Figur 4).

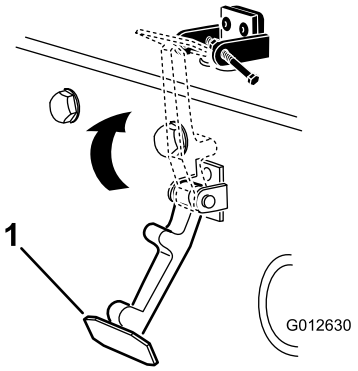


g012630

Figur 4

1. Panserlås

10. Skru bolten inn på den andre armen til panserlåsbraketten for å låse låsen i stilling (Figur 5). Stram til bolten, men ikke stram til mutteren.

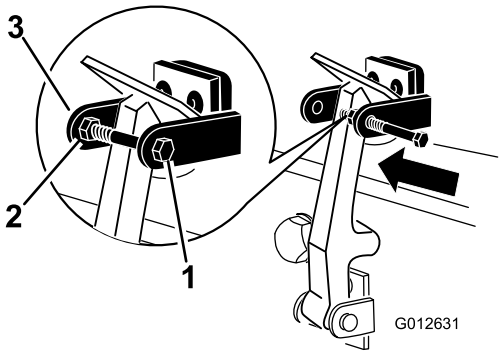


g012631

Figur 5

1. Bolt
2. Mutter
3. Armen til panserlåsbraketten

11. Fest CE-merket på panseret i nærheten av låsen, på et synlig sted (Figur 6).

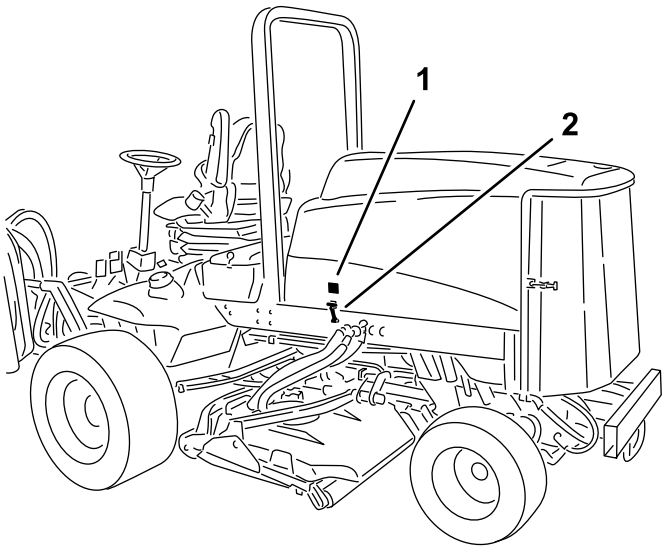

g233997

Figur 6

1. CE-merke
2. CE-lås