Form No. 3419-942 Rev B

CE-spärrsats

Groundsmaster® 3500/3505/4500/4700- och Reelmaster® 3100-traktorenhet

Modellnr 119-2004

Monteringsanvisningar


Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Låsfäste (Artikelnr 119-2003)	1	Montera satsen.
Nit (Artikelnr 107-0333)	2	
Bricka (Artikelnr 3296-10)	2	
Skruv, ¼ x 2 tum (Artikelnr 322-10)	1	
Låsmutter, ¼ tum (Artikelnr 3296-47)	1	
CE-dekal	1	

Montera satsen


1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.
4. Kroka av motorhuvsspärren från dess fäste (Figur 1).

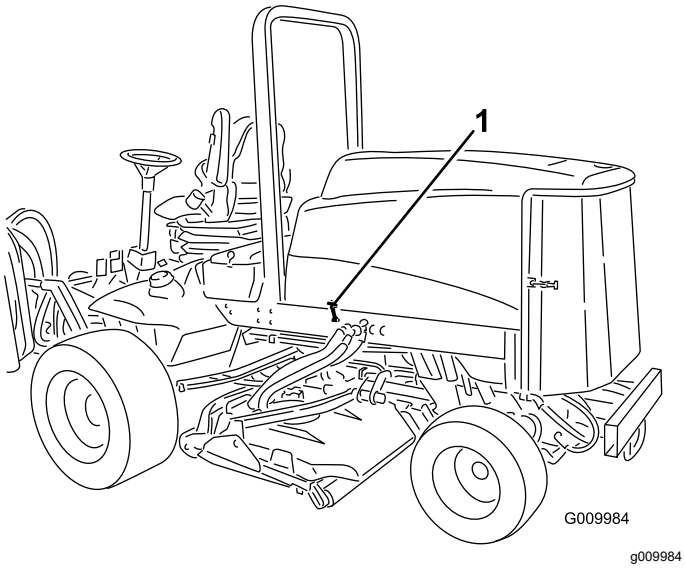

Figur 1

1. Motorhuvsspärr

5. Ta bort de nitarna som fäster motorhuvslåsfästet på motorhuven (Figur 2). Ta bort motorhuvslåsfästet från motorhuven.

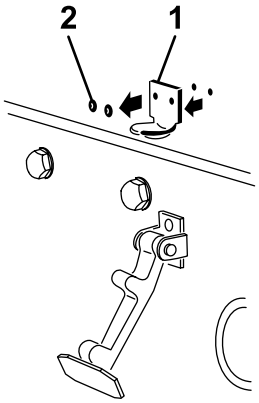

Figur 2

1. Motorhuvslåsfästet
2. Nitar


© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrera din produkt på www.Toro.com.

Översättning av originalet (SV)
Tryckt i USA
Med ensamrätt

3419-942

6. Placera CE-låsfästet och motorhuvslåsfästet på motorhuven när du passar in monteringshålen. Låsfästet måste ligga mot motorhuven (Figur 3). Ta inte bort bult- och mutterenheten från låsfästets arm.

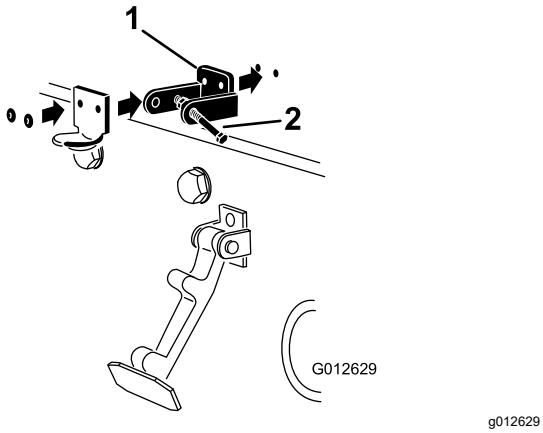


g012629

Figur 3

1. CE-låsfäste
2. Skruv- och mutterenhet

7. Rikta in brickorna mot hålen på motorhuvens insida.
8. Nita fast fästena och brickorna på motorhuven (Figur 3).
9. Kroka fast spärren på motorhuvslåsfästet (Figur 4).

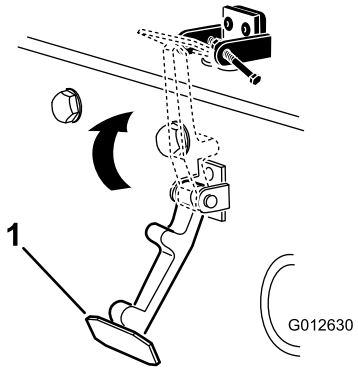


g012630

Figur 4

1. Motorhuvsspärr

10. Skruva i skruven i den andra armen på motorhuvslåsfästet för att låsa spärren på plats (Figur 5). Dra åt skruven ordentligt, men dra inte åt muttern.

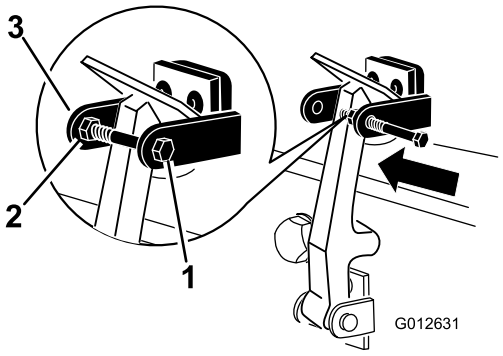


g012631

Figur 5

1. Bult
2. Mutter
3. Motorhuvslåsfästets arm

11. Montera CE-dekalen på en synlig plats nära spärren på motorhuven (Figur 6).

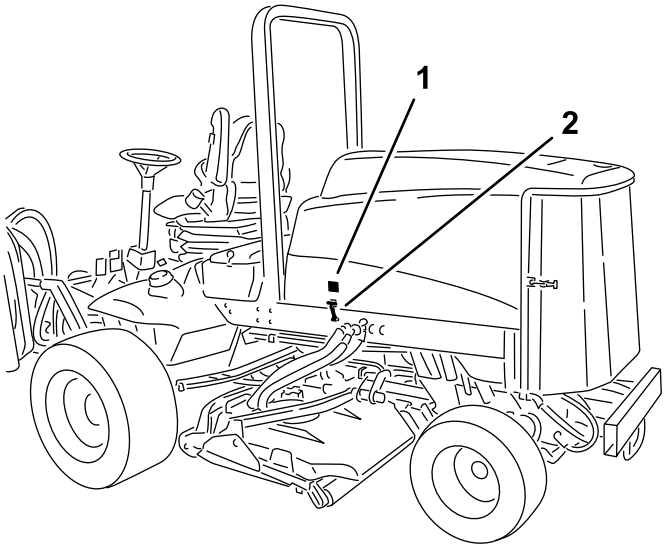

g233997

Figur 6

1. CE-dekal
2. CE-spärr