Form No. 3457-132 Rev B

ライトキット
Greensmaster® 1000 シリーズ芝刈り機
モデル番号 04135

取り付け要領

取り付け

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

手順	内容	数量	用途
1	必要なパーツはありません。	–	マシンの準備を行う。
2	LED ライト ライトマウント マウントキャップ ボルト3/8 インチ ボルト5/16" ナット⅜" ナット5/16"	2 2 2 2 2 2 2	ライトを取り付けます。
3	ワイヤハーネス	1	ワイヤハーネスを取り付ける。
4	スイッチ	1	スイッチを取り付けます。

モデル 04860 または 04861 のトラクションユニットにこのキットを取り付ける場合は、キットのワイヤハーネスのパーツ番号が 122-2178 であることを確認してください。

古いワイヤハーネスP/N 122-1418は、新しいハーネスP/N 122-2178に交換してください詳細は弊社代理店に問い合わせてください。

1
マシンの準備を行う

必要なパーツはありません。

手順

1. 平らな場所に駐車する。
2. 駐車ブレーキを掛ける。
3. エンジンを停止する。
4. 点火プラグから点火コードを外す各マシンンの *オペレーターズマニュアル*を参照。

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

製品の登録は www.Toro.com.

この文書は翻訳です。 (JA)
Printed in the USA
禁無断転載

3457-132

2


ライトを取り付ける

この作業に必要なパーツ

2	LED ライト
2	ライトマウント
2	マウントキャップ
2	ボルト3/8 インチ
2	ボルト5/16"
2	ナット⅜"
2	ナット5/16"

手順

1. ボルト⅜"2 本、ボルト5/16"2 本、ナット⅜"2 個、ナット5/16"2 個を使って、ライトマウントをマシンのフレームに固定する図 1。
2. マウントにマウントキャップを取り付ける図 1。
3. 各 LED ライトに付いているワッシャとナットを使用して、ライトをマウントに固定する図 1。

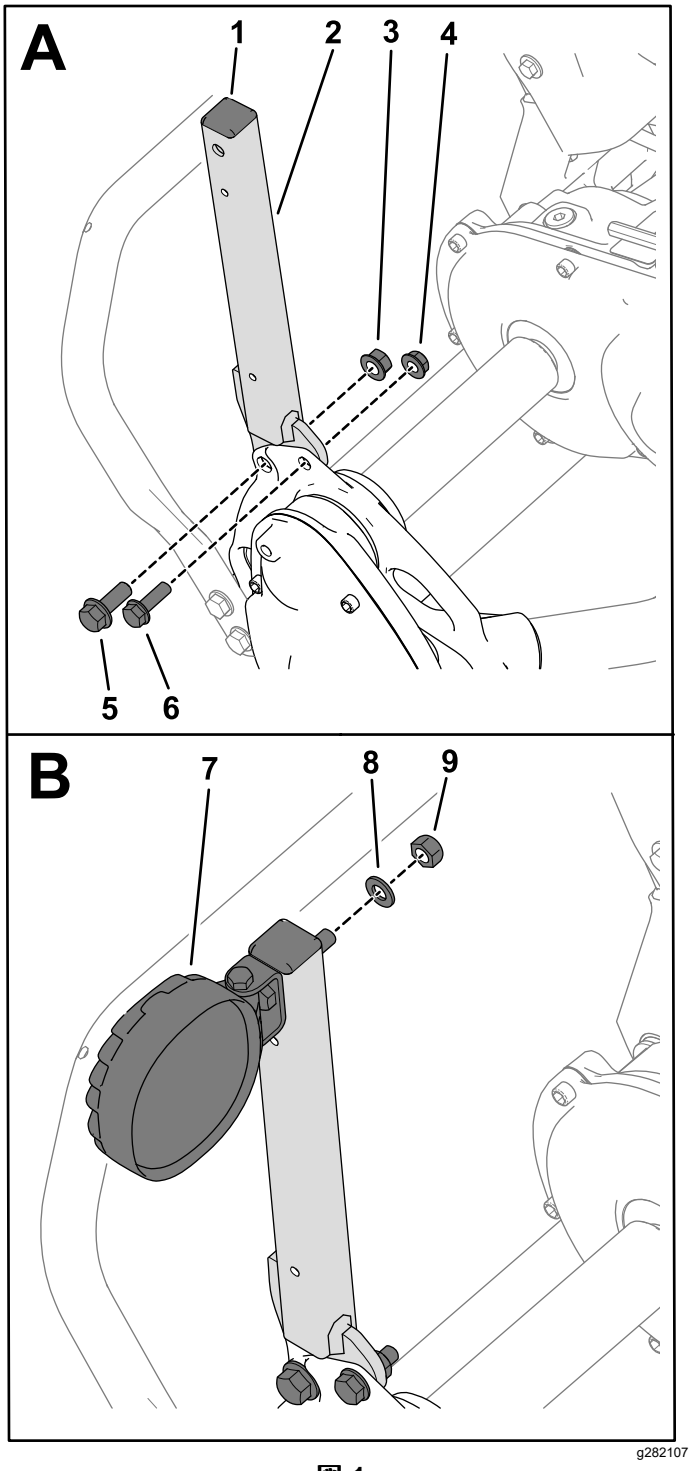

g282107

図 1

1. マウントキャップ
2. ライトマウント
3. ナット⅜"
4. ナット5/16"
5. ボルト⅜"
6. ボルト5/16"
7. LED ライト
8. ワッシャLED ライトアセンブリ
9. ナットLED ライトアセンブリ

3


ワイヤハーネスを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	ワイヤハーネス

手順

手順については図 2を参照。

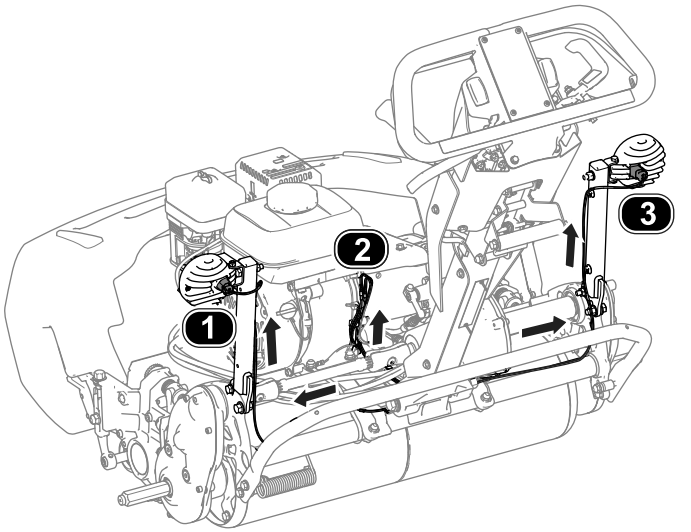

g290476

図 2

1. P02ワイヤハーネス左ライトへ
2. ステップ 3 を参照。
3. P01ワイヤハーネス右ライトへ

---

1. P02 というラベルがついているワイヤハーネス端部を左側のライトに接続する。
2. P01 というラベルがついているワイヤハーネス端部を右側のライトに接続する。
3. 機械の型式に応じて以下の作業を行ってください

   無線アワーメータキットWHM**非搭載機**

   - J02 というラベルがついているキットのハーネスの端部を、J4というラベルがついているマシンのハーネスの白色の端部に接続する。
   - J01 というラベルがついているキットのハーネスの端部を、エンジンのハーネスのメスの端部に接続する。

   無線アワーメータキットWHM**搭載機**

   - J01 というラベルがついているWHMハーネス端部を、エンジンのハーネスの白色の端部に接続する。
   - J02 というラベルがついているWHMハーネス端部を、ライトキットのハーネスの J02 というラベルがついている端部に接続する。
   - J03 というラベルがついているWHMハーネス端部を、エンジン取り付けボルトにアースする。
   - J04 というラベルがついているWHMハーネス端部を、メインのワイヤハーネスの白色の端部に接続する。
   - J05 というラベルがついているWHMハーネス端部を、エンジンのハーネスの緑色の端部に接続する。
   - ライトキットのワイヤハーネスの白色端部ラベルは J01を、メインのワイヤハーネスの緑色端部に接続する。

4


スイッチを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	スイッチ

手順

1. ハンドルからプラグを外す図 3。
2. スイッチに、ワイヤハーネスの 8 ソケットコネクタを接続する図 3。

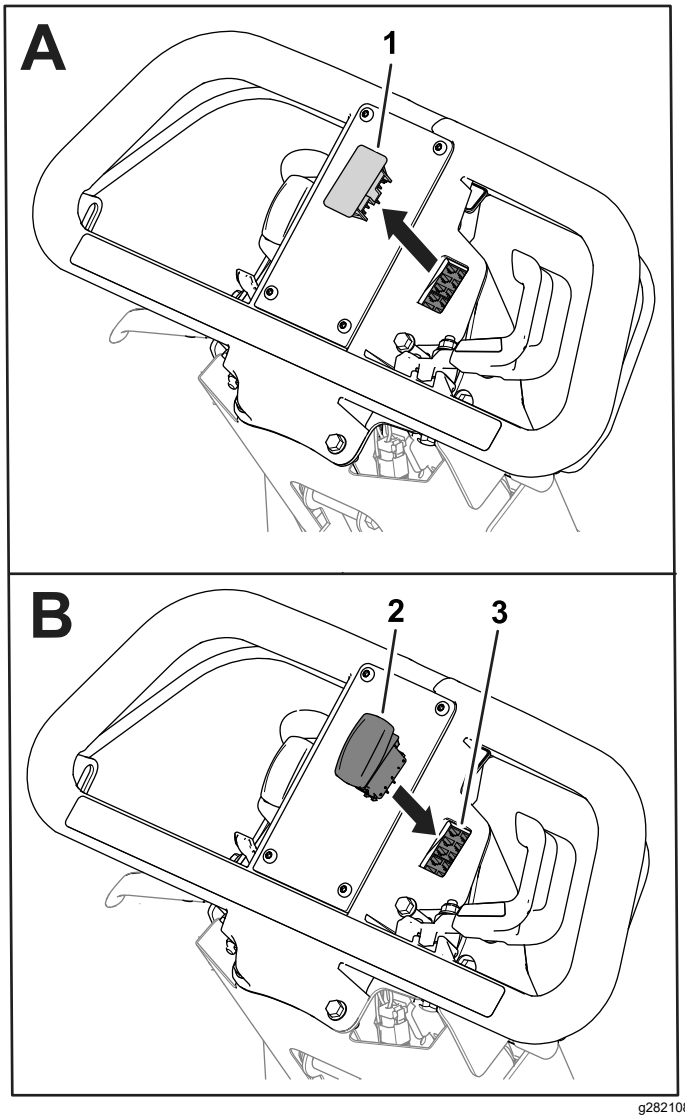

g282108


図 3

1. プラグ
2. スイッチ
3. 8ソケットコネクタ

運転操作

ライトを使用する

- **ライトを点灯させる**スイッチ上部を押す図 4。
- **ライトを消灯させる**スイッチ下部を押す図 4。

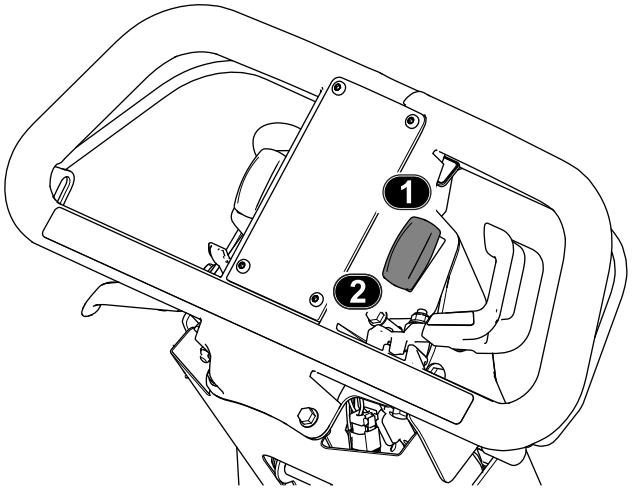

g282109

図 4

1. ライトのスイッチを ON にする。
2. マシンのスイッチを切る。