Form No. 3457-136 Rev B

Kit de luzes

Cortador Greensmaster® série 1000

Modelo nº 04135

Instruções de instalação

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Procedimento	Descrição	Quantidade	Utilização
1	Nenhuma peça necessária	–	Preparação da máquina.
2	Luz LED Montagem da luz Tampão de montagem Parafuso (⅜ pol.) Parafuso (5/16 pol.) Porca (⅜ pol.) Porca (5/16 pol.)	2 2 2 2 2 2 2	Instalação das luzes.
3	Cablagem	1	Instalação da cablagem.
4	Interruptor	1	Instalação do interruptor.

Se instalar este kit numa unidade de tração modelo 04860 ou 04861, certifique-se que o número de peça da cablagem do kit é 122-2178.

Se tiver uma cablagem antiga (número de peça 122-1418), substitua-o pela cablagem nova (número de peça 122-2178); consulte o seu distribuidor autorizado Toro para obter a nova cablagem.

1

Preparação da máquina

Nenhuma peça necessária

Procedimento

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Engate o travão de estacionamento.
3. Desligue o motor.
4. Retire o cabo da vela da vela; consulte o *Manual do utilizador* da sua máquina.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registe o seu produto em www.Toro.com.

Tradução do original (PT)
Impresso nos EUA
Todos os direitos reservados

3457-136

2

Instalação das luzes

Peças necessárias para este passo:

2	Luz LED
2	Montagem da luz
2	Tampão de montagem
2	Parafuso (⅜ pol.)
2	Parafuso (5/16 pol.)
2	Porca (⅜ pol.)
2	Porca (5/16 pol.)

Procedimento

1. Utilize 2 parafusos (3/8 pol.), 2 parafusos (5/16 pol.), 2 porcas (3/8 pol.), e 2 porcas (5/16 pol.) para prender as montagens das luzes à estrutura da máquina (Figura 1).
2. Instale os tampões de montagem nas montagens (Figura 1).
3. Utilize as anilhas e as porcas fornecidas com cada luz LED para prender as luzes às montagens (Figura 1).

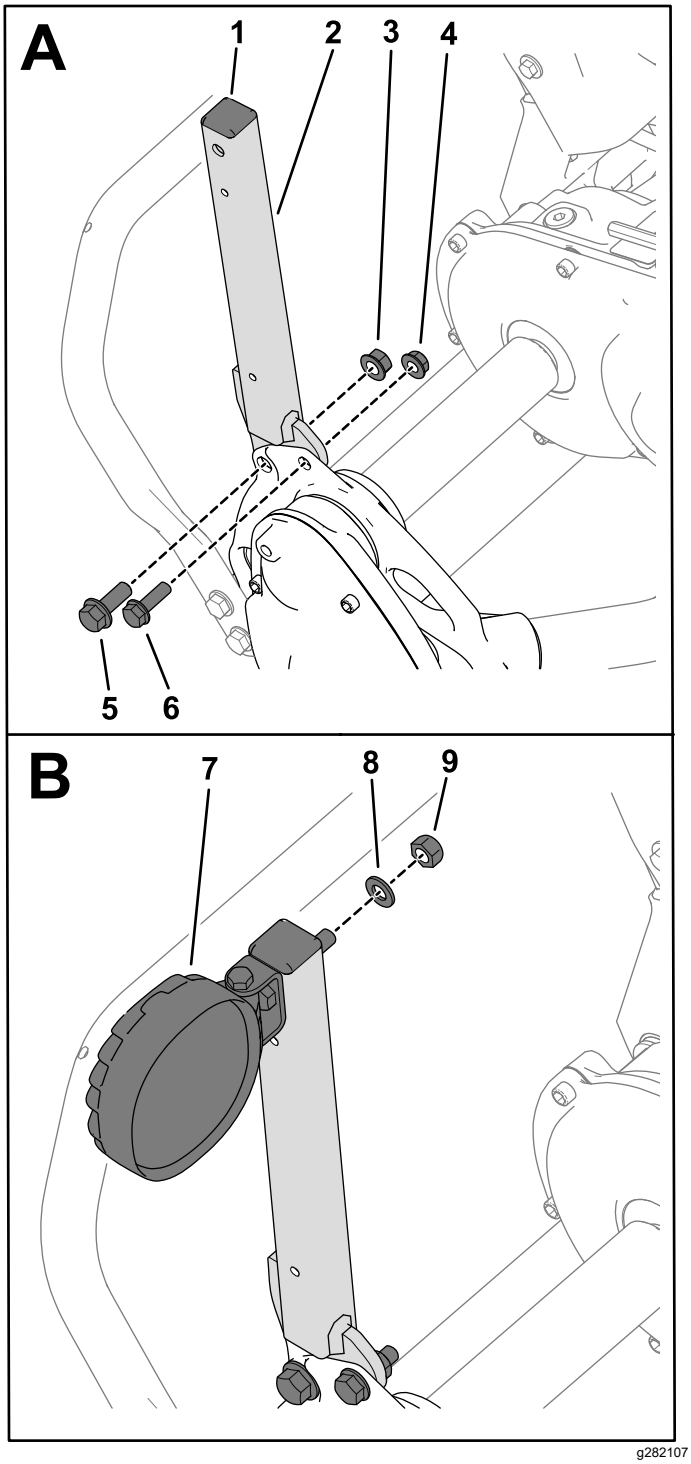


Figura 1

1. Tampão de montagem
2. Montagem da luz
3. Porca (⅜ pol.)
4. Porca (5/16 pol.)
5. Parafuso (⅜ pol.)
6. Parafuso (5/16 pol.)
7. Luz LED
8. Anilha - conjunto de luzes LED
9. Porca - conjunto de luzes LED

3


Instalação da cablagem

Peças necessárias para este passo:

1	Cablagem

Procedimento

Consulte a Figura 2 para obter este procedimento.

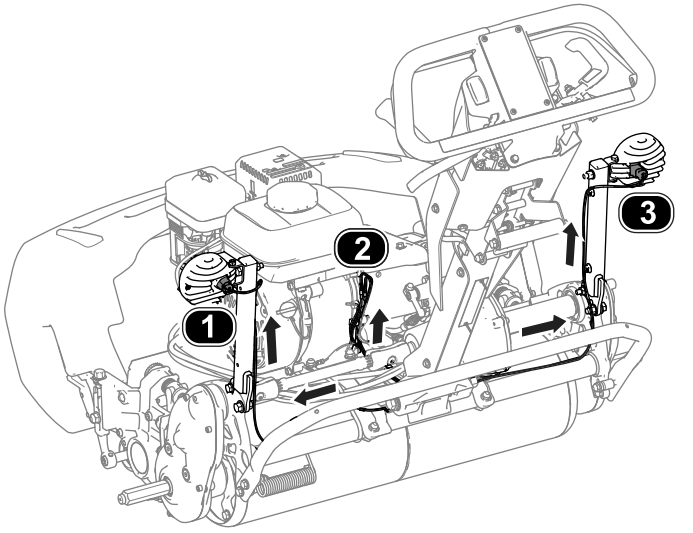

g290476

Figura 2

1. P02 (cablagem) para a luz esquerda
2. Consulte o passo 3.
3. P01 (cablagem) para a luz direita

1. Ligue a extremidade da cablagem rotulada P02 à luz no lado esquerdo da máquina.
2. Ligue a extremidade da cablagem rotulada P01 à luz no lado direito da máquina.
3. Execute o passo adequado para a sua máquina como se segue:

   Para máquinas **não equipadas** com o kit de contador de horas sem fios:

   - Ligue a extremidade da cablagem do kit rotulada J02 à extremidade branca da cablagem do motor rotulada J4.
   - Ligue a extremidade da cablagem rotulada J01 à ligação fêmea da cablagem do motor.

   Para máquinas **equipadas** com o kit de contador de horas sem fios:

   - Ligue a extremidade da cablagem do contador de horas sem fios rotulada J01 à extremidade branca da cablagem do motor.
   - Ligue a extremidade da cablagem do contador de horas sem fios rotulada J02 à extremidade preta da cablagem do kit de luzes rotulado J02.
   - Ligue a extremidade da cablagem do contador de horas sem fios rotulada J03 ao parafuso de montagem do motor como ligação à terra.
   - Ligue a extremidade da cablagem do contador de horas sem fios rotulada J04 à extremidade branca da cablagem principal.
   - Ligue a extremidade da cablagem do contador de horas sem fios rotulada J05 à extremidade verde da cablagem do motor.
   - Ligue a extremidade branca da cablagem do kit de luzes (rotulada J01) à extremidade verde da cablagem principal.

4

Instalação do interruptor

Peças necessárias para este passo:

1	Interruptor

Procedimento

1. Retire o tampão da pega (Figura 3).
2. Ligue o interruptor com o conetor de 8 tomadas da cablagem (Figura 3).

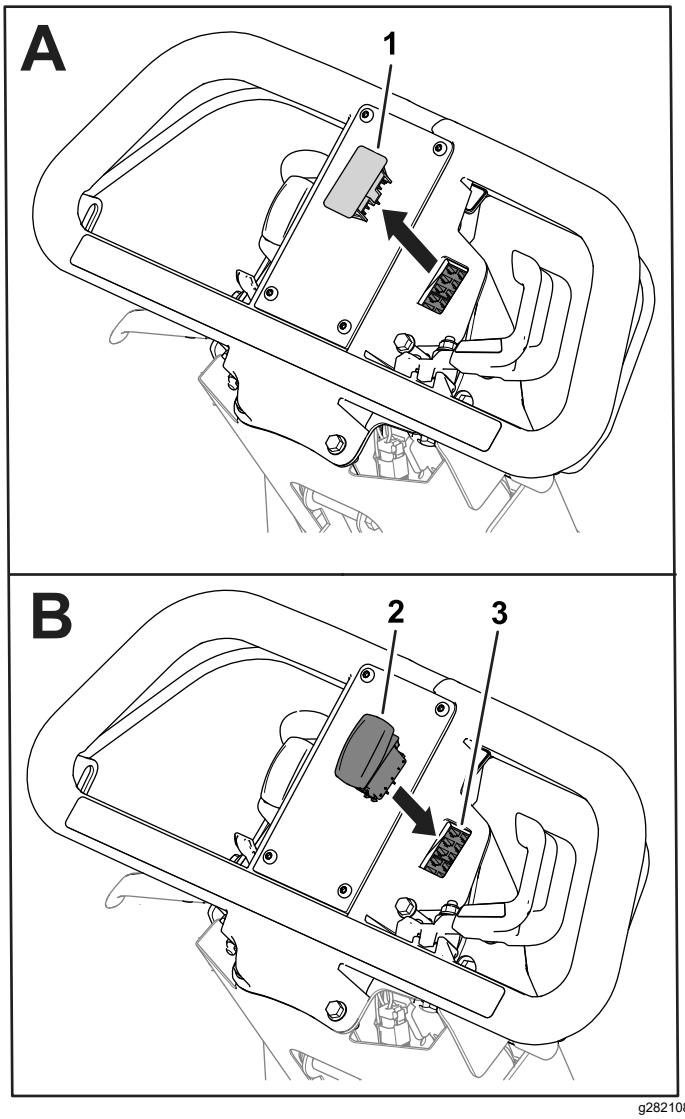


Figura 3

1. Tampão
2. Interruptor
3. Conetor de oito tomadas

Funcionamento

Operar os faróis

- **Ligar as luzes:** prima a parte de cima do interruptor (Figura 4).
- **Desligar as luzes:** prima a parte de baixo do interruptor (Figura 4).

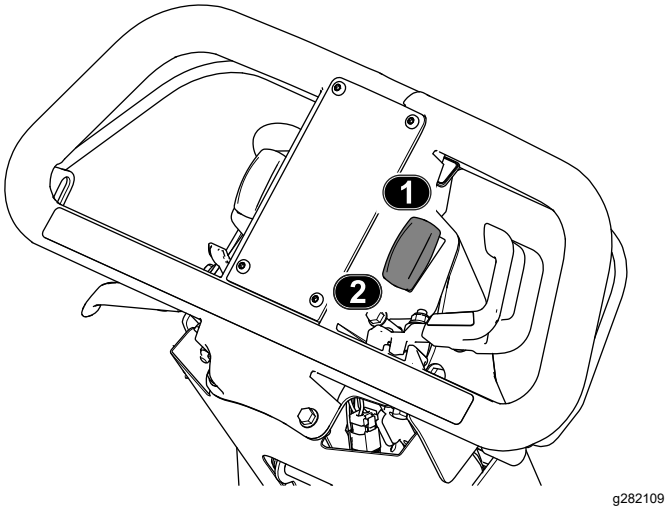


Figura 4

1. Ligue as luzes.
2. Desligue as luzes.