Form No. 3462-295 Rev A

Lad
Vista™-shuttlekøretøj
Modelnr. 08228

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen til montering.
2	Kræver ingen dele	–	Afmontering af den bagudvendte sædeenhed, det bagudvendte trinbræt og de bagudvendte hoftestøttere.
3	Ladenhed Påfyldningspanel Rundhovedet bolt med indvendig sekskant (5/16" x 1¼") Låsemøtrik (5/16")	1 1 9 4	Monter ladet.

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Benzindrevne maskiner

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Sæt gearstangen i positionen NEUTRAL.
3. Aktiver parkeringsbremsen.
4. Sluk for maskinen, og tag nøglen ud.

Eldrevne maskiner

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Sørg for, at parkeringsbremsen er aktiveret.

   Bemærk: Parkeringsbremsen aktiveres automatisk, når køretøjet standser.
3. Sluk maskinen, og tag nøglen ud.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer dit produkt på www.Toro.com.

Oversættelse af original (DA)
Trykt i USA
Alle rettigheder forbeholdes
3462-295


2

Afmontering af den bagudvendte sædeenhed, det bagudvendte trinbræt og de bagudvendte hoftestøttere

Kræver ingen dele


Fremgangsmåde

1. Afmonter de 6 flangehovedskruer (5/16" x 1"), der fastgør bagsædets ryglæn. Afmonter derefter ryglænet.

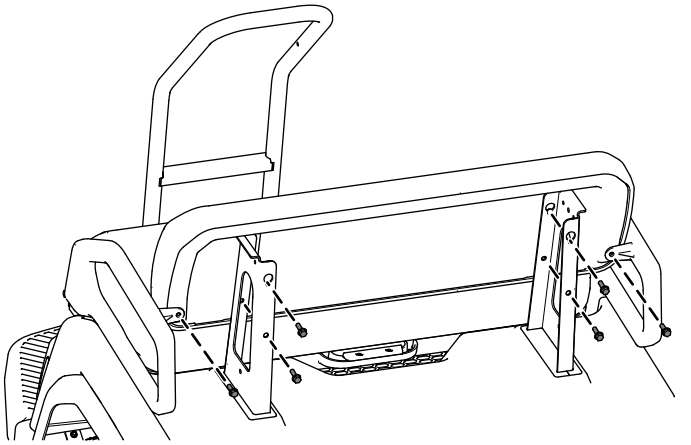


g434793

2. Drej bagsædeenheden opad, og fjern de 5 flangehovedskruer (5/16" x 1¾"), der fastgør sædet. Afmonter derefter sædeenheden.

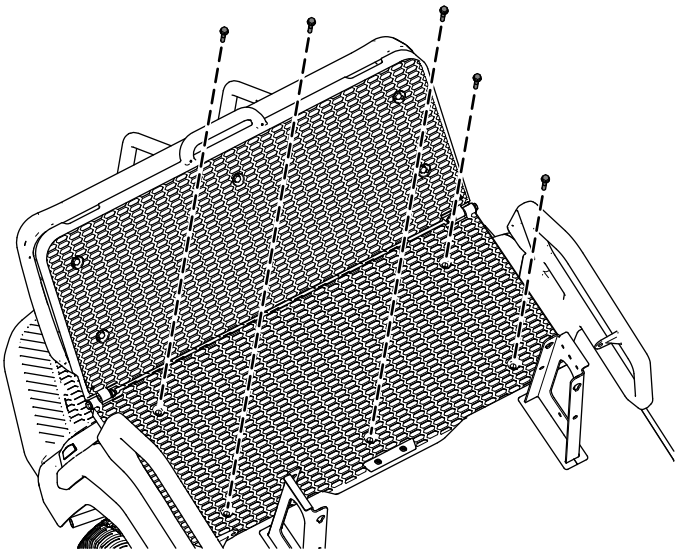


g434794

3. Fjern de 4 plastnitter fra det bageste kar.

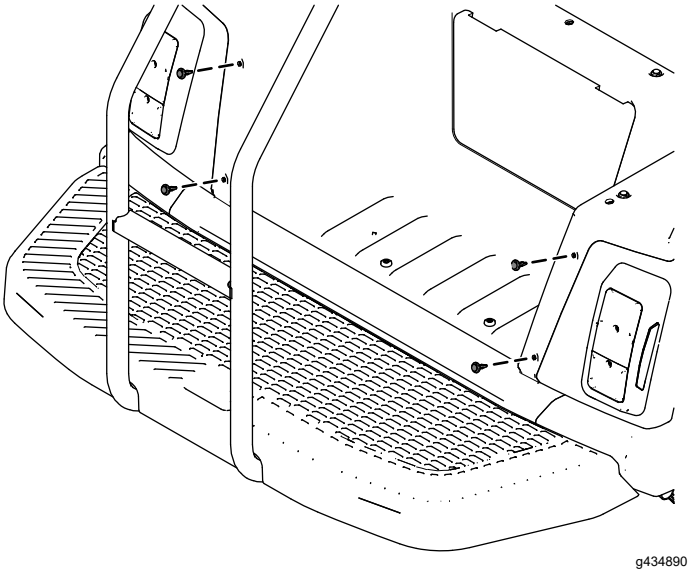

g434890


4. Afmonter bagpanelerne, og kobl stikkene fra baglygterne.

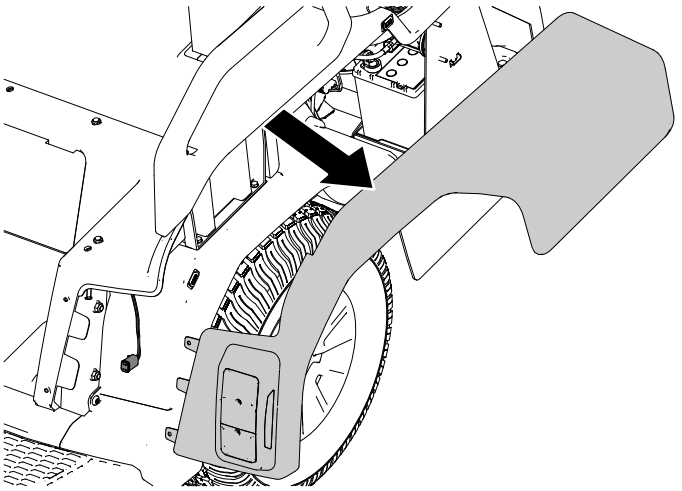

g434889


5. Fjern de 2 ansatsskruer fra venstre og højre bagbeslag.

   Gem ansatsskruerne til senere montering.

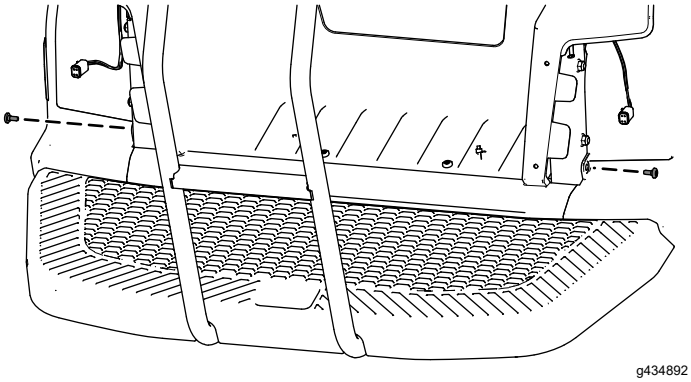


g434892

6. Fjern de 2 ansatsskruer og 4 plastnitter fra bagkarret.

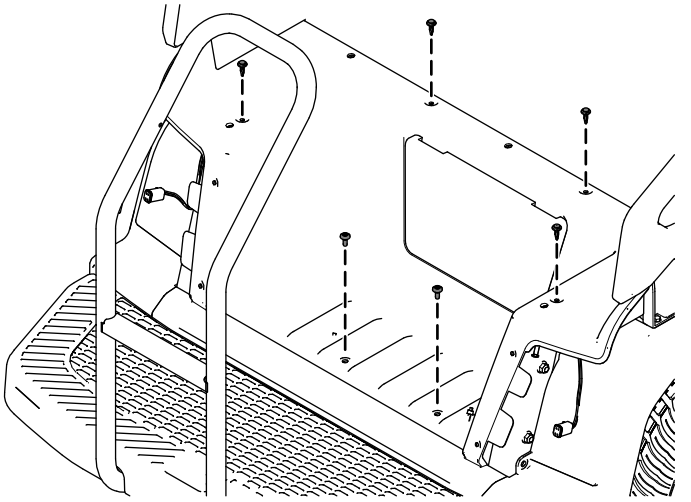


g434891

7. Afmonter karret.
8. Fjern de 4 bræddebolte (⅜" x ⅞") og 4 låsemøtrikker (⅜") fra venstre og højre bagbeslag.

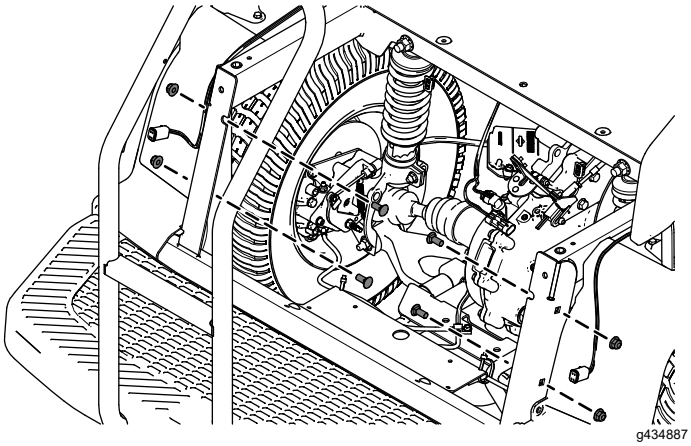

g434887

9. Afmonter trinbrætsenheden.
10. Fjern de 4 maskinskruer (¼" x ¾") og 4 låsemøtrikker (¼"), der fastgør hver hoftestøtte. Afmonter derefter hoftestøtten.

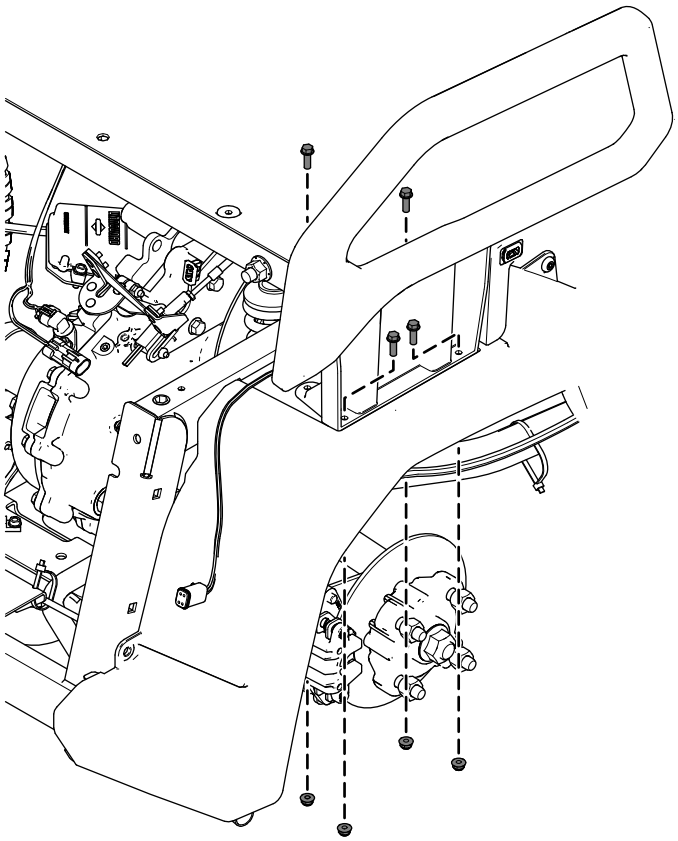

g434888

Her vises højre hoftestøtte

11. Monter karret ved hjælp af de fastgørelsesanordninger, du fjernede tidligere.
12. Monter de ansatsskruer, du fjernede i trin 5.
13. Tilslut de baglygter, du frakoblede i trin 4.
14. Monter de bagpaneler, du fjernede i trin 4.
15. Monter de plastnitter, du fjernede i trin 3.

3


Montering af ladet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Ladenhed
1	Påfyldningspanel
9	Rundhovedet bolt med indvendig sekskant (5/16" x 1¼")
4	Låsemøtrik (5/16")


Fremgangsmåde

1. Fastgør den øverste del af påfyldningspanelet til bagbeslagene ved hjælp af 2 rundhovedede bolte med indvendig sekskant (5/16" x 1¼") og 2 låsemøtrikker (5/16").

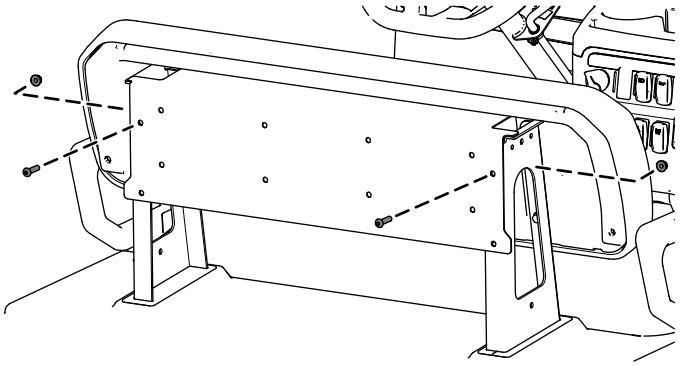


g434919

2. Fastgør laddet til maskinstellet med 5 rundhovedede bolte med indvendig sekskant (5/16" x 1¼").

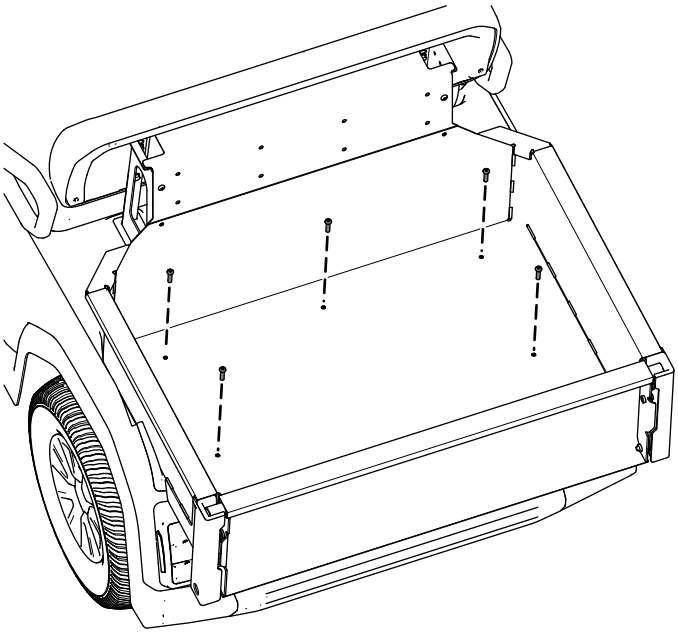

g434918

3. Fastgør den nederste del af påfyldningspanelet til bagbeslagene med 2 rundhovedede bolte med indvendig sekskant (5/16" x 1¼") og 2 låsemøtrikker (5/16").

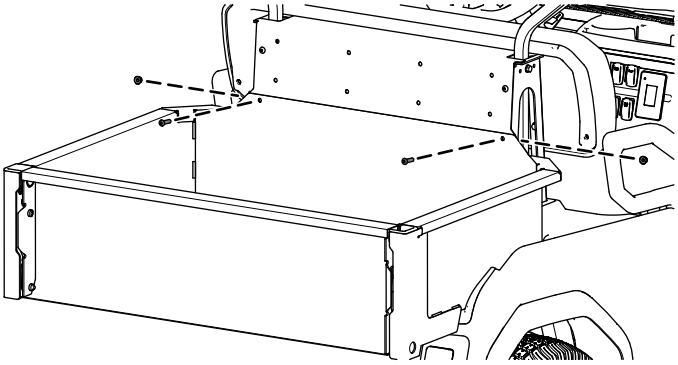

g434920