Form No. 3462-299 Rev A

Plateau de chargement

Navette Vista™

N° de modèle 08228

Instructions de montage

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Procédure	Description	Qté	Utilisation
1	Aucune pièce requise	–	Préparatifs de montage de la machine.
2	Aucune pièce requise	–	Dépose du siège face à l'arrière, de l'appui-pieds et des dispositifs de retenue au niveau des hanches.
3	Plateau de chargement	1	Montage du plateau de chargement.
	Panneau de garniture	1	
	Boulon à tête ronde à six pans creux (5/16" x 1¼")	9	
	Contre-écrou (5/16")	4	

1

Préparation de la machine

Aucune pièce requise

Machines à essence

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Amenez le levier sélecteur à la position POINT MORT.
3. Serrez le frein de stationnement.
4. Coupez le moteur et enlevez la clé.

Machines électriques

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Assurez-vous que le frein de stationnement est serré.

   Remarque: Le frein de stationnement est automatiquement serré après l'arrêt du véhicule.
3. Coupez le moteur et enlevez la clé.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.

Traduction du texte d'origine (FR)
Imprimé aux États-Unis
Tous droits réservés

3462-299


2

Dépose du siège face à l'arrière, de l'appui-pieds et des dispositifs de retenue au niveau des hanches

Aucune pièce requise


Procédure

1. Retirez les 6 boulons à embase (5/16" x 1") qui fixent le dossier du siège arrière, et déposez le dossier.

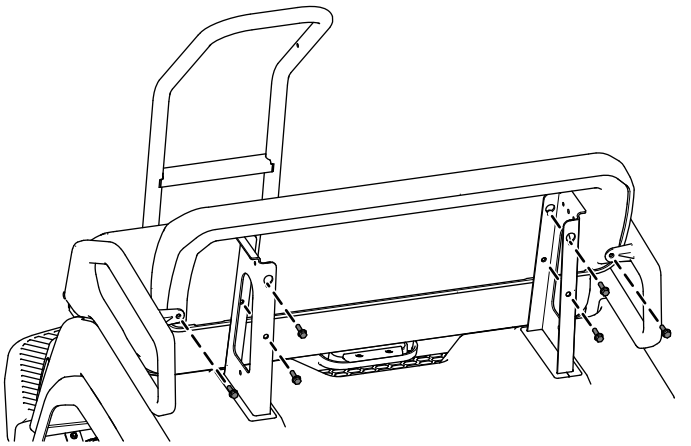


g434793

2. Basculez le siège arrière vers le haut, retirez les 5 boulons à embase (5/16" x 1¾ ") qui fixent le siège et déposez le siège.

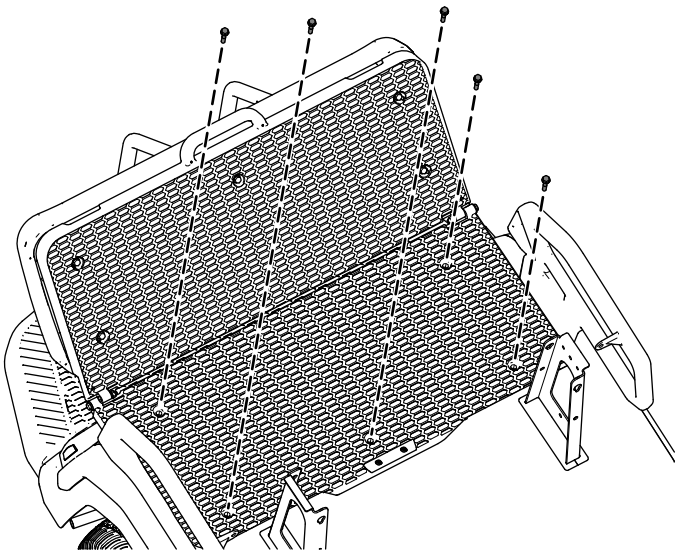


g434794

3. Retirez les 4 rivets en plastique du bac arrière.

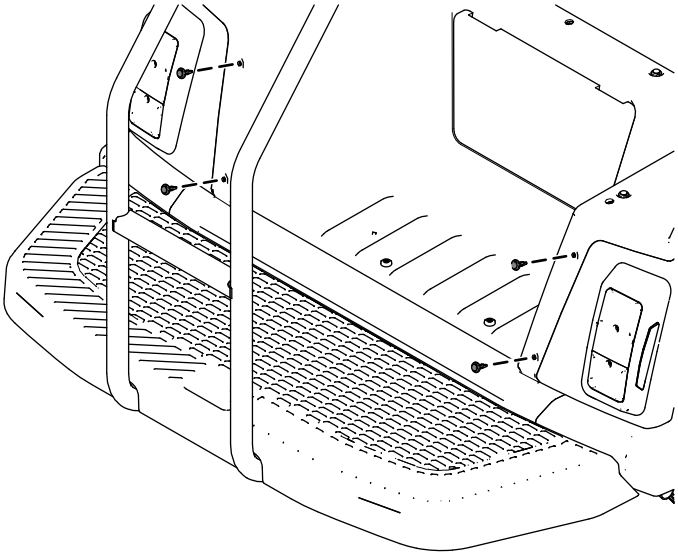

g434890


4. Déposez les panneaux arrière et débranchez les connecteurs des feux arrière.

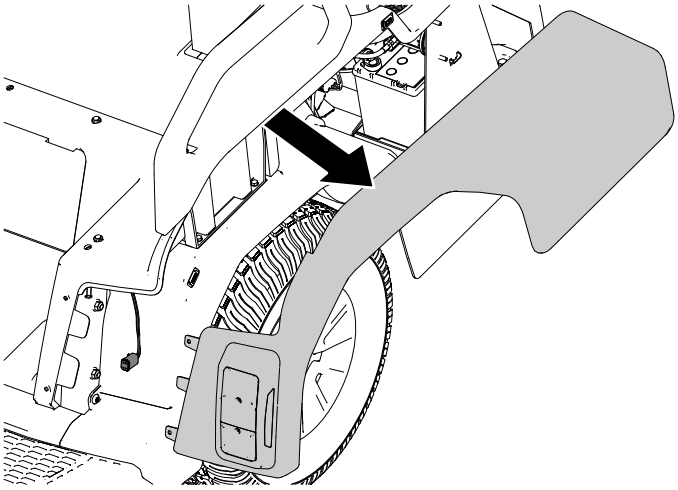

g434889


5. Retirez les 2 vis à épaulement des supports arrière gauche et droit.

   Conservez les vis à épaulement pour la repose.

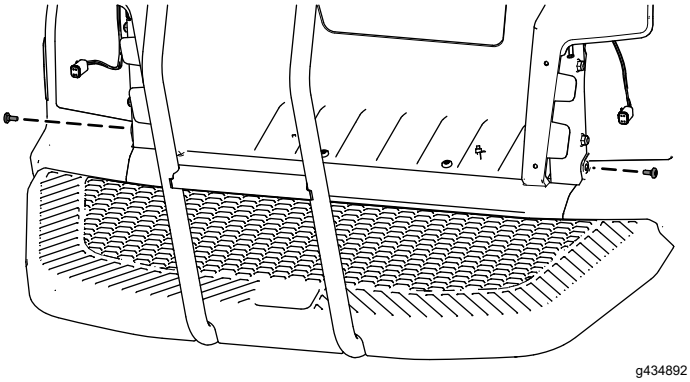


g434892


6. Retirez les 2 vis à épaulement et les 4 rivets en plastique du bac arrière.

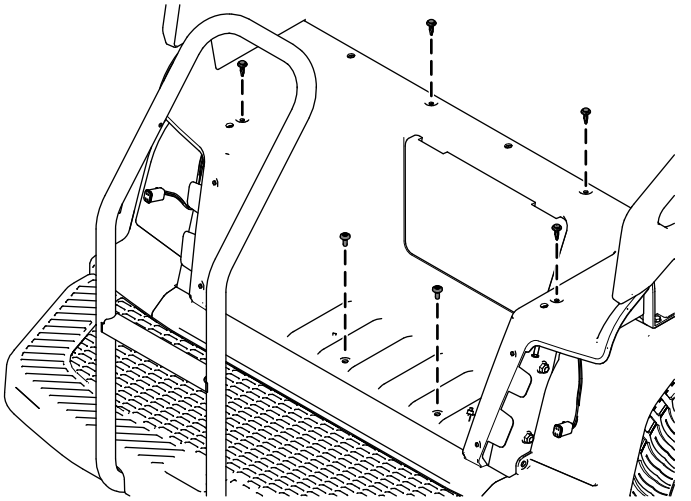

7. Déposez le bac.
8. Retirez les 4 boulons de carrosserie (⅜" x ⅞") et 4 contre-écrous (⅜") des supports arrière gauche et droit.

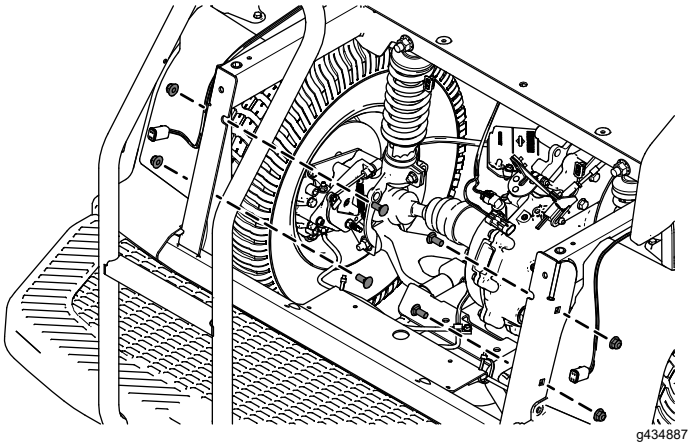

9. Déposez l'appui-pieds.
10. Retirez les 4 vis d'assemblage (¼" x ¾") et les 4 contre-écrous (¼") qui fixent chaque dispositif de retenue au niveau des hanches, puis déposez ces derniers.

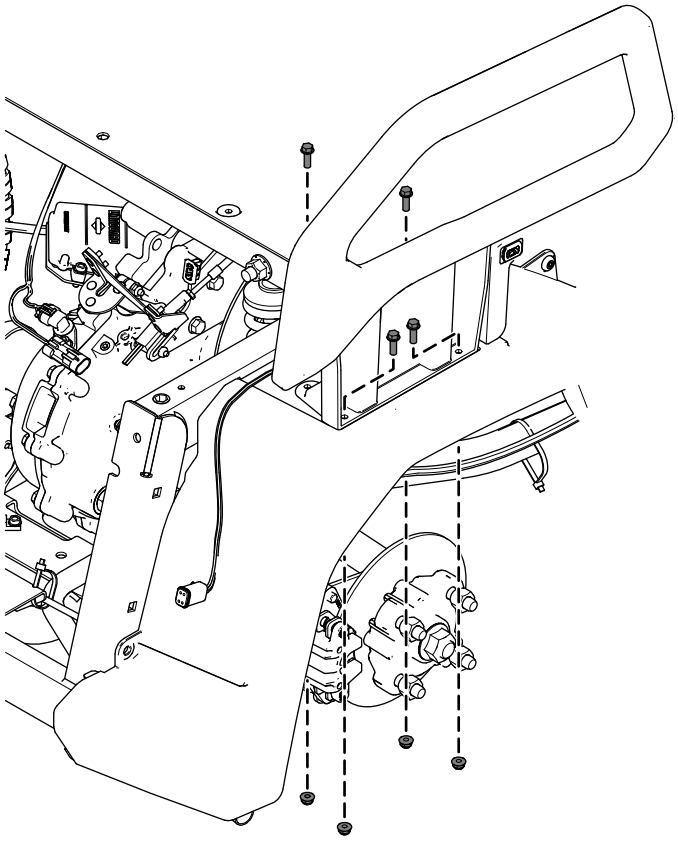

Dispositif de retenue au niveau des hanches droit montrée

11. Reposez le bac en place à l'aide des fixations retirées précédemment.
12. Remettez les vis à épaulement que vous avez retirées à l'opération 5.
13. Rebranchez les feux arrière que vous avez débranchés à l'opération 4.
14. Reposez les panneaux arrière que vous avez déposés à l'opération 4.
15. Remettez es rivets en plastique que vous avez retirés à l'opération 3.

3


Montage du plateau de chargement

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Plateau de chargement
1	Panneau de garniture
9	Boulon à tête ronde à six pans creux (5/16" x 1¼")
4	Contre-écrou (5/16")


Procédure

1. Fixez la partie supérieure du panneau de garniture sur les supports arrière à l'aide de 2 boulons à tête ronde à six pans creux (5/16" x 1¼") et 2 contre-écrous (5/16").

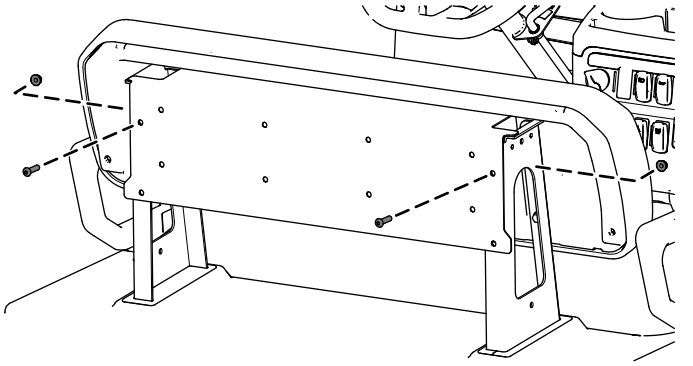


g434919

2. Fixez le plateau de chargement sur le cadre de la machine à l'aide de de 5 boulons à tête ronde à six pans creux (5/16" x 1¼").

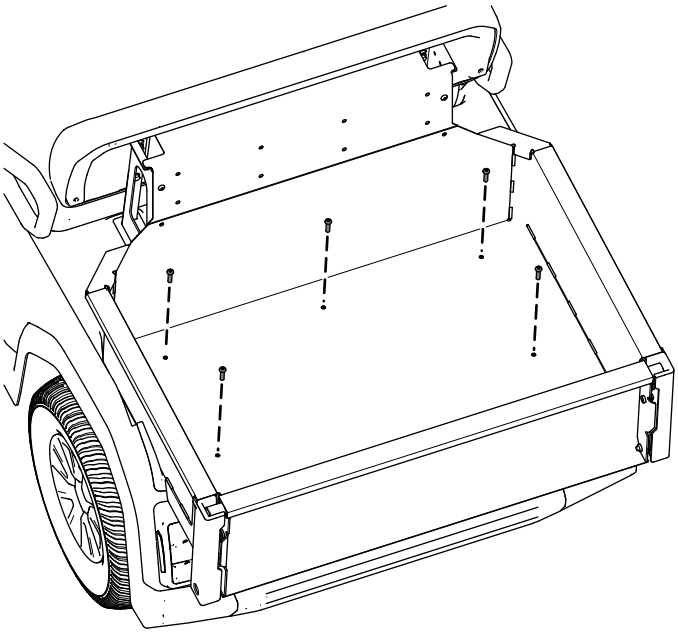

g434918

3. Fixez la partie inférieure du panneau de garniture sur les supports arrière à l'aide de 2 boulons à tête ronde à six pans creux (5/16" x 1¼") et 2 contre-écrous (5/16").

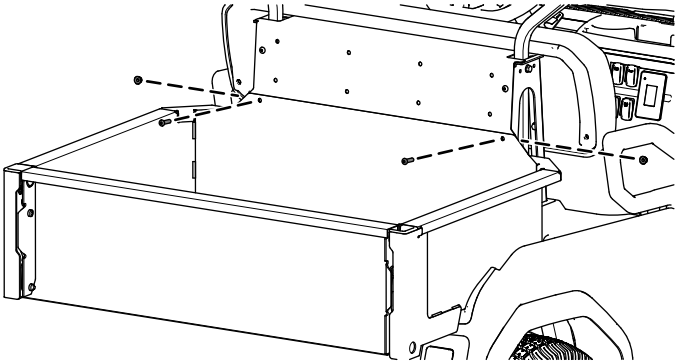

g434920