Form No. 3462-300 Rev A

Cassone

Veicolo navetta Vista™

Nº del modello 08228

Istruzioni di installazione

Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Procedura	Descrizione	Qté	Uso
1	Non occorrono parti	–	Preparazione della macchina per il montaggio.
2	Non occorrono parti	–	Rimuovete il sedile rivolto in senso contrario di marcia, la pedana e i braccioli laterali
3	Cassone Pannello di riempimento Bullone a testa tonda a esagono incassato (5/16 x 1¼") Dado di bloccaggio (5/16")	1 1 9 4	Montaggio del cassone.

1

Preparazione della macchina

Non occorrono parti

Macchine con alimentazione a gas

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Spostate in FOLLE la leva del cambio.
3. Inserite il freno di stazionamento.
4. Spegnete la macchina e togliete la chiave.

Macchine con alimentazione elettrica

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Assicuratevi che il freno di stazionamento sia inserito.

Nota: Il freno di stazionamento si inserisce automaticamente quando il veicolo viene arrestato.

3. Spegnete la macchina e togliete la chiave.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrate il vostro prodotto presso www.Toro.com.

CE UK CA

Traduzione dell'originale (IT)
Stampato negli USA
Tutti i diritti sono riservati

3462-300


2

Rimozione del sedile rivolto in senso contrario di marcia e dei braccioli laterali

Non occorrono parti


Procedura

1. Rimuovete i 6 bulloni a testa flangiata (5/16 x 1") che fissano lo schienale del sedile rivolto in senso contrario di marcia, quindi rimuovete lo schienale.

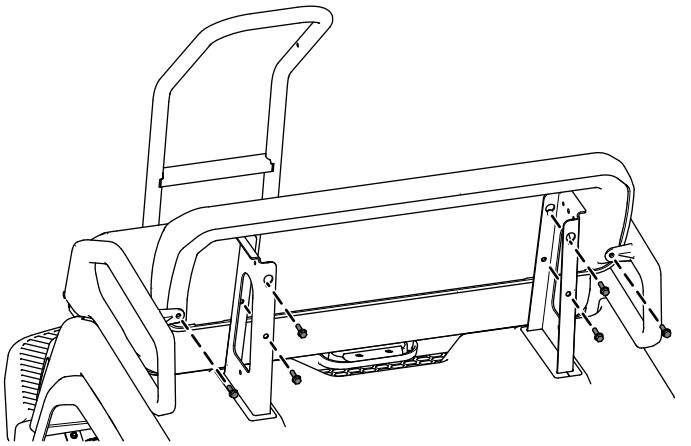


g434793

2. Ruotate in alto il sedile rivolto in senso contrario di marcia, rimuovete i 5 bulloni a testa flangiata (5/16 x 1¾") che fissano il sedile, quindi rimuovete il sedile.

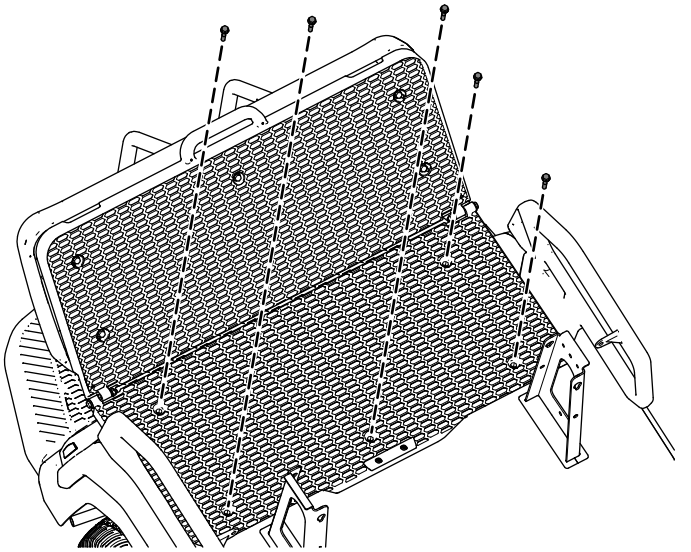


g434794

3. Rimuovete i 4 rivetti in plastica dalla vasca posteriore.

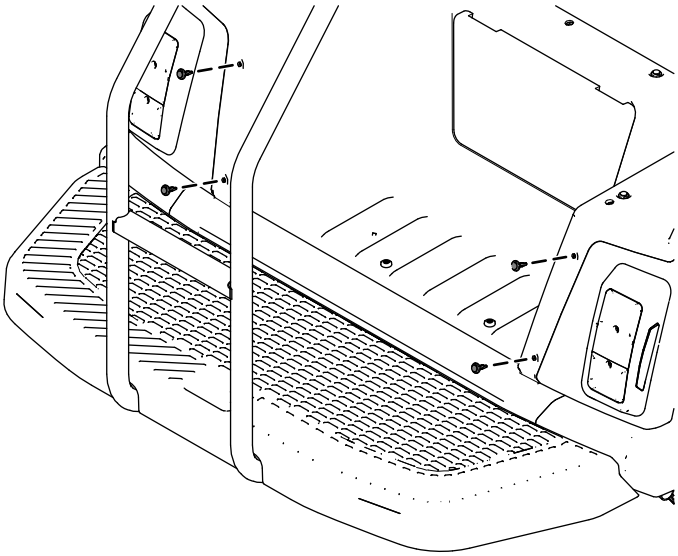

g434890


4. Rimuovete i pannelli laterali e scollegate i connettori dalle luci di posizione.

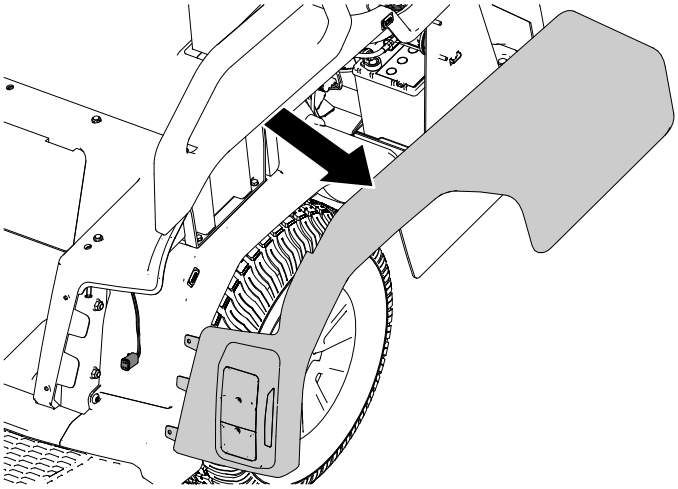

g434889


5. Rimuovete le 2 viti a perno dalle staffe posteriori destra e sinistra.

   Conservate le viti a perno per l'installazione successiva.

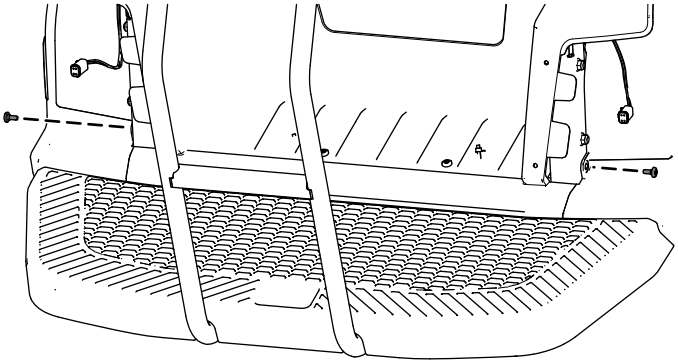


g434892

6. Rimuovete le 2 viti viti a perno e i 4 rivetti in plastica dalla vasca posteriore.

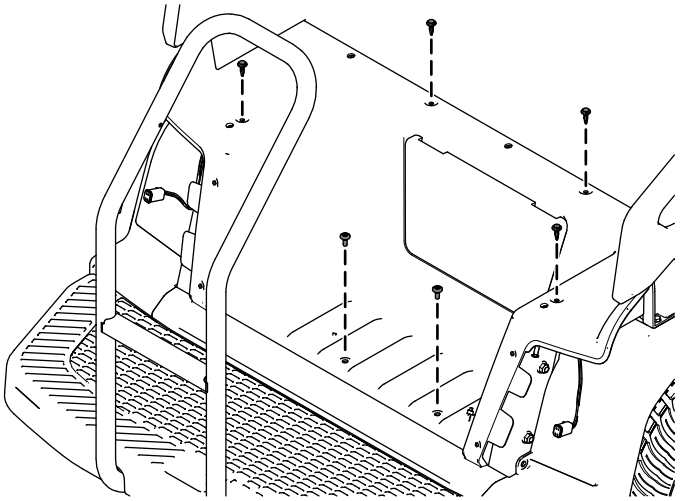

7. Rimuovete la vasca.
8. Rimuovete i 4 bulloni a testa tonda (⅜ x ⅞") e i 4 dadi di bloccaggio (⅜") dalle staffe posteriori destra e sinistra.

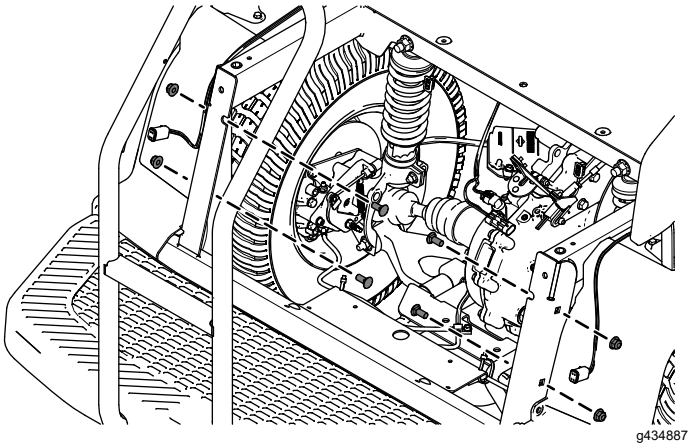

9. Rimuovete la pedana.
10. Rimuovete le 4 viti (¼ x ¾") e i 4 dadi di bloccaggio (¼") che fissano i braccioli laterali, quindi rimuovete i braccioli laterali.

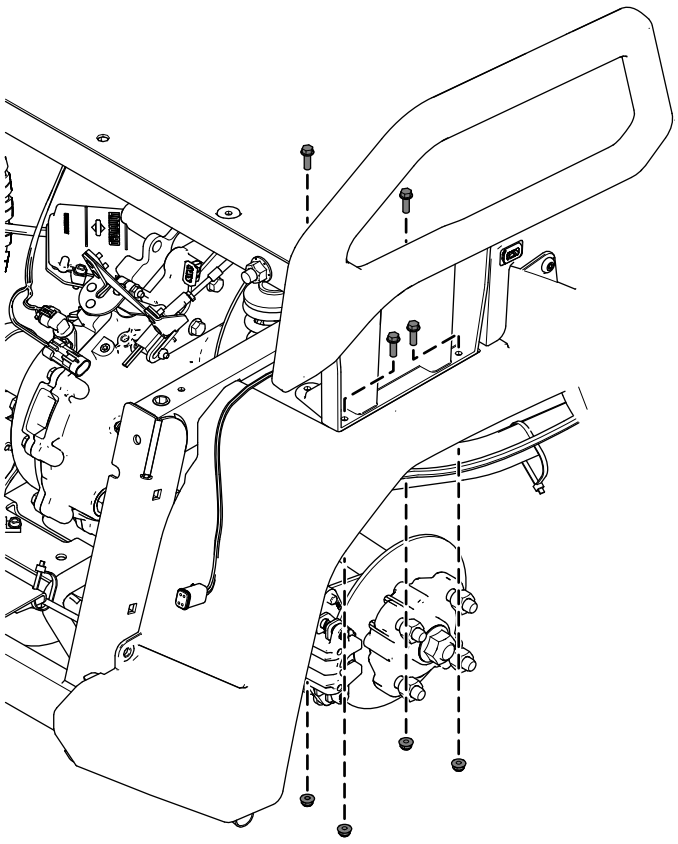


Illustrazione del bracciolo laterale destro

11. Installate la vasca utilizzando i dispositivi di fissaggio rimossi precedentemente.
12. Installate le viti a perno che sono state rimosse nel passaggio 5.
13. Collegate le luci di posizione che sono state scollegate nel passaggio 4.
14. Installate i pannelli posteriori che sono stati rimossi nel passaggio 4.
15. Installate i rivetti in plastica che sono stati rimossi nel passaggio 3.

3


Montaggio del cassone

Parti necessarie per questa operazione:

1	Cassone
1	Pannello di riempimento
9	Bullone a testa tonda a esagono incassato (5/16 x 1¼")
4	Dado di bloccaggio (5/16")


Procedura

1. Fissate la parte superiore del pannello di riempimento alle staffe posteriori con i 2 bulloni a testa tonda a esagono incassato (5/16 x 1¼") e i 2 dadi di bloccaggio (5/16").

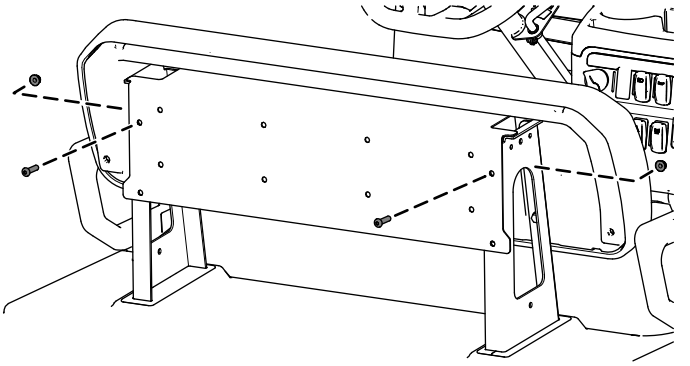


g434919

2. Fissate il cassone al telaio della macchina con i 5 bulloni a testa tonda a esagono incassato (5/16 x 1¼").

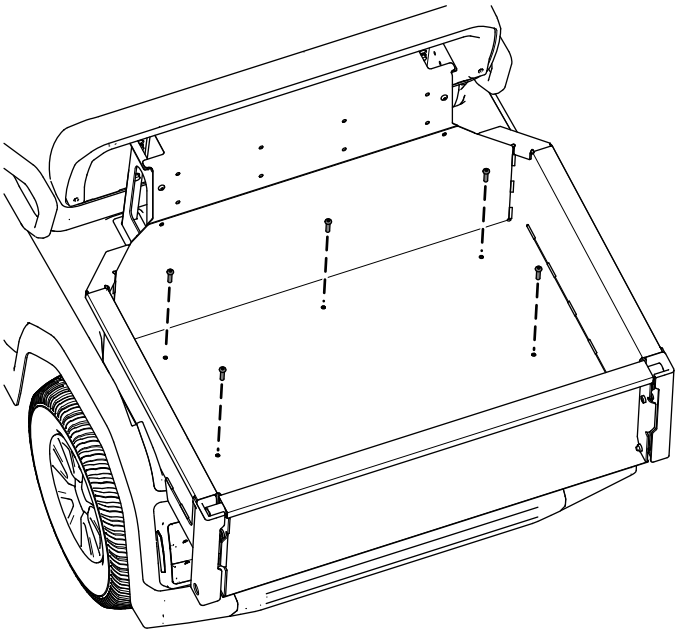

g434918

3. Fissate la parte inferiore del pannello di riempimento alle staffe posteriori con i 2 bulloni a testa tonda a esagono incassato (5/16 x 1¼") e i 2 dadi di bloccaggio (5/16").

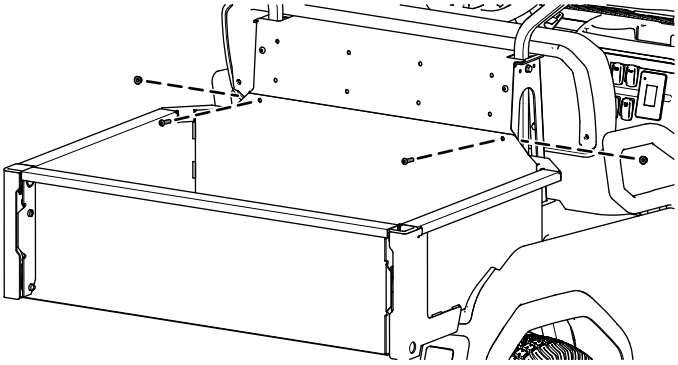

g434920