Form No. 3462-301 Rev A

荷台
Vista™ シャトル車両用
モデル番号 08228

取り付け要領

取り付け

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

手順	内容	数量	用途
1	必要なパーツはありません。	–	マシンの準備を行います。
2	必要なパーツはありません。	–	後向きシートアセンブリ、フットボード、腰部ガードを取り外します。
3	荷台アセンブリ	1	荷台を取り付けます。
	フィラーパネル	1	
	六角ソケットボタンヘッドボルト5/16 x 1-1/4"	9	
	ロックナット5/16"	4	

1
マシンの準備を行う

必要なパーツはありません。

ガソリン駆動マシンの場合

1. 平らな場所に駐車する。
2. シフトレバーをニュートラル位置にする。
3. 駐車ブレーキを掛ける。
4. エンジンを止め、キーを抜き取る。

電動マシンの場合

1. 平らな場所に駐車する。
2. 駐車ブレーキが掛かっていることを確認する。

   注 駐車ブレーキは、車両が停止した時点で自動的に掛かります。
3. エンジンを止め、キーを抜き取る。

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

製品の登録は www.Toro.com.

この文書は翻訳です。 (JA)
Printed in the USA
禁無断転載
3462-301


2

後向きシートアセンブリ、フットボード、腰部ガードを取り外す

必要なパーツはありません。


手順

1. 後部座席用の背もたれを固定しているフランジヘッドボルト5/16 x 1"6本を外して背もたれを取り外す。

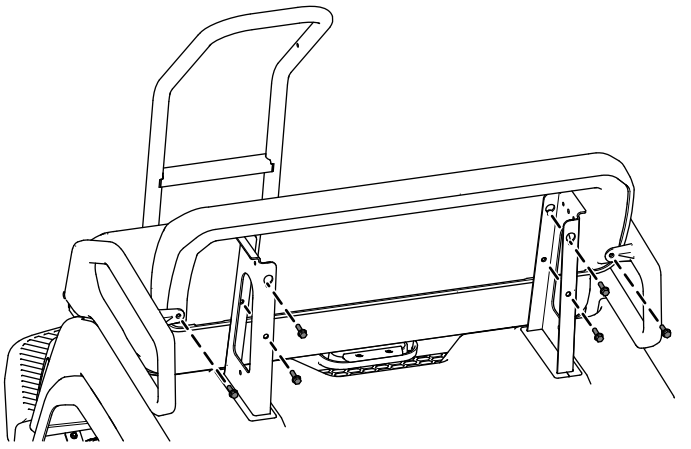


g434793

2. 後向きシートアセンブリを上に跳ね上げ、座席を固定しているフランジヘッドボルト5/16 x 1-3/4"5本を外してシートアセンブリを取り外す。

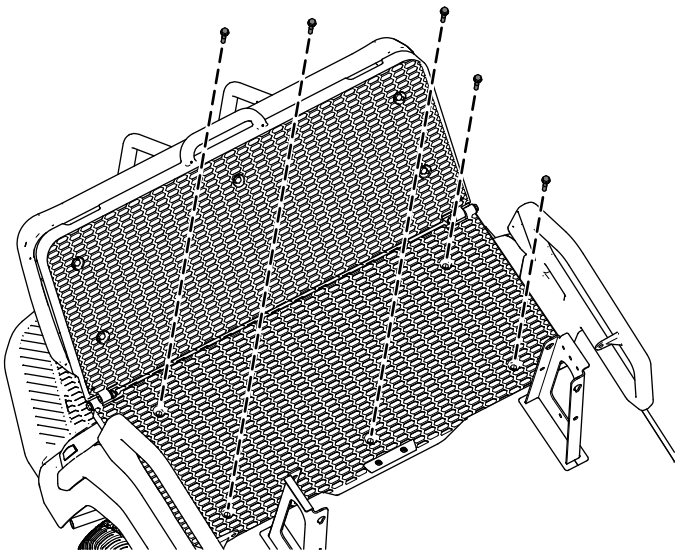


g434794

3. 後タブからプラスチック製リベット4 本を外す。

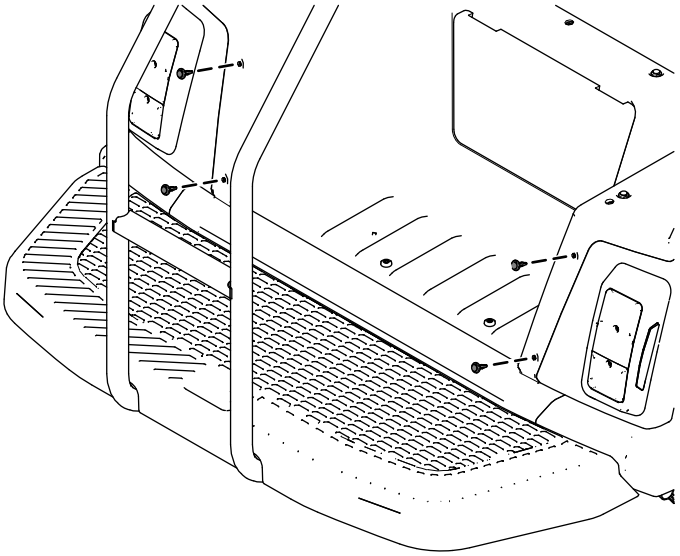

g434890


4. 後パネルを外してテールランプのコネクタの接続を外す。

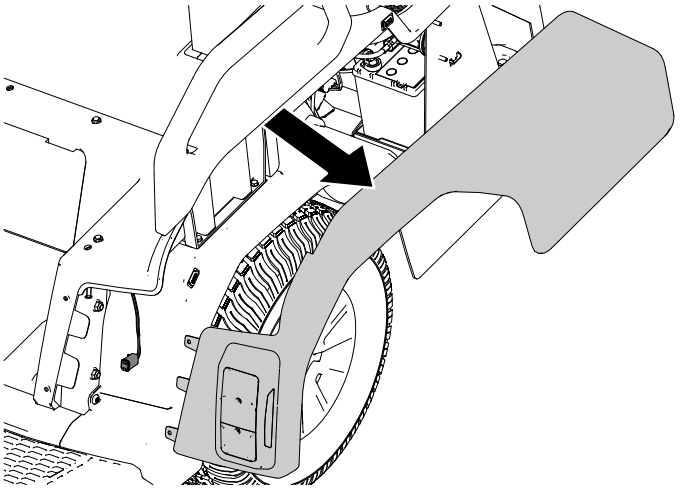

g434889


5. 左右の後部ブラケットから、ショルダボルト2本を外す。

   外したショルダボルトは後に取り付けるので廃棄しないこと。

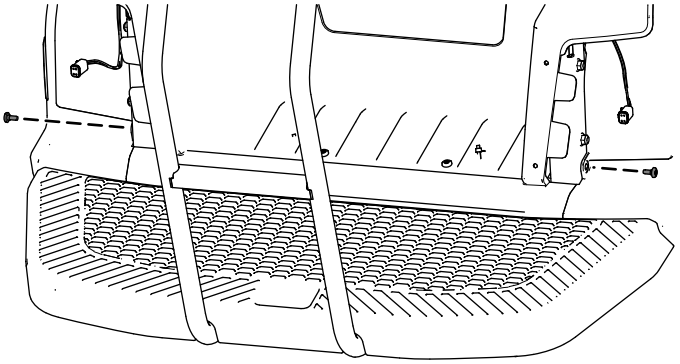


g434892


6. 後タブからショルダボルト2本とプラスチック製リベット4 本を外す。

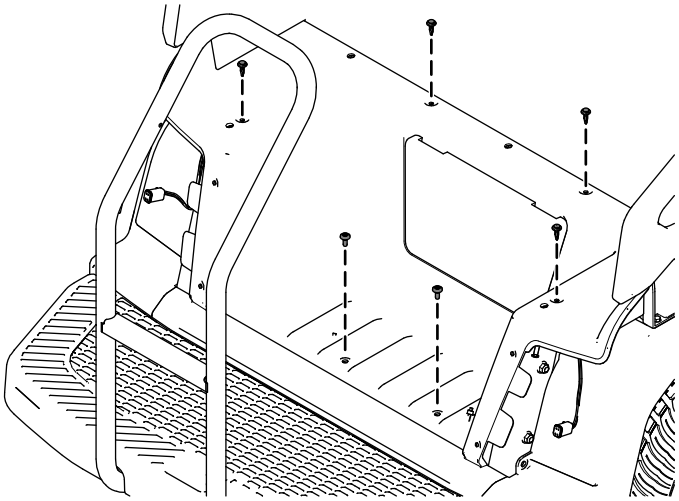

7. タブを取り外す。
8. 左右の後部ブラケットから、キャリッジボルト3/8 x 7/8"4 本とロックナット3/8"4 個を取り外す。

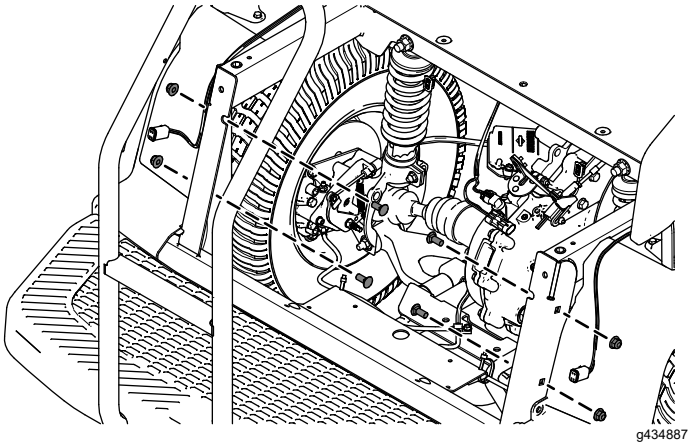

9. フットボードアセンブリを外す。
10. それぞれの腰部ガードを固定しているビス (1/4 x 3/4") 4 本とロックナット (1/4") 4 個を外して腰部ガードを取り外す。

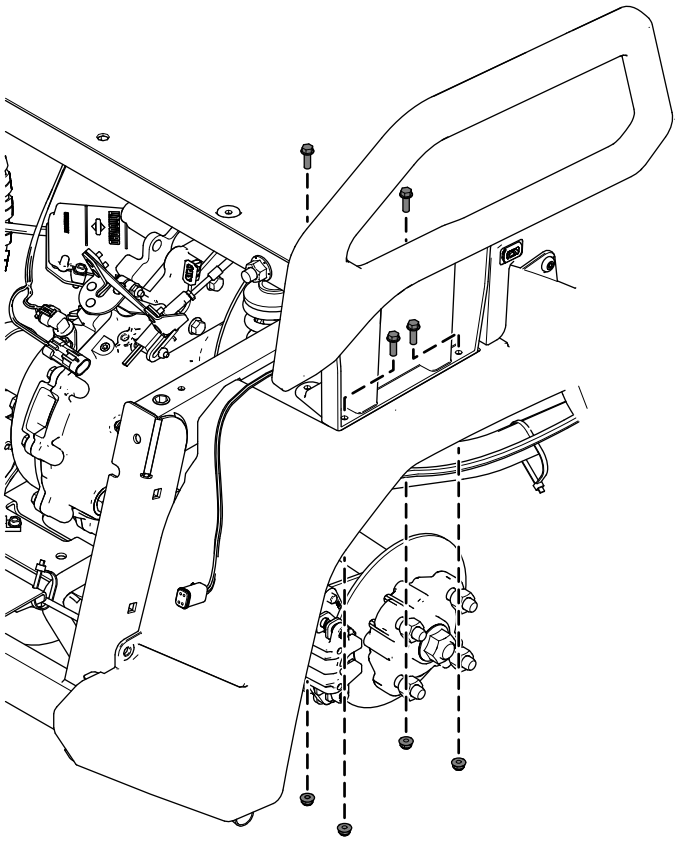

図は右側腰部ガード

11. 先ほど外したねじを使用してタブを取り付ける。
12. ステップ 5 で外したショルダボルトを取り付ける。
13. ステップ4で外したテールゲート用コネクタを元通りに接続する。
14. ステップ 4 で外した後部パネルを取り付ける。
15. ステップ 3 で外したプラスチック製リベットを取り付ける。

3


荷台を取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	荷台アセンブリ
1	フィラーパネル
9	六角ソケットボタンヘッドボルト5/16 x 1-1/4"
4	ロックナット5/16"


手順

1. フィラーパネルの上部を後ブラケットに固定する 六角ソケットボタンヘッドボルト5/16 x 1-1/4"2 本とロックナット (5/16") 2 個を使用する。

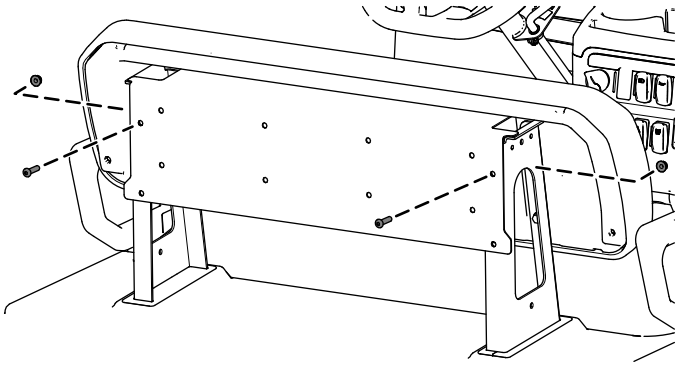


g434919

2. 荷台を車体フレームに固定する六角ソケットボタンヘッドボルト5/16 x 1-1/4"5 本を使用する。

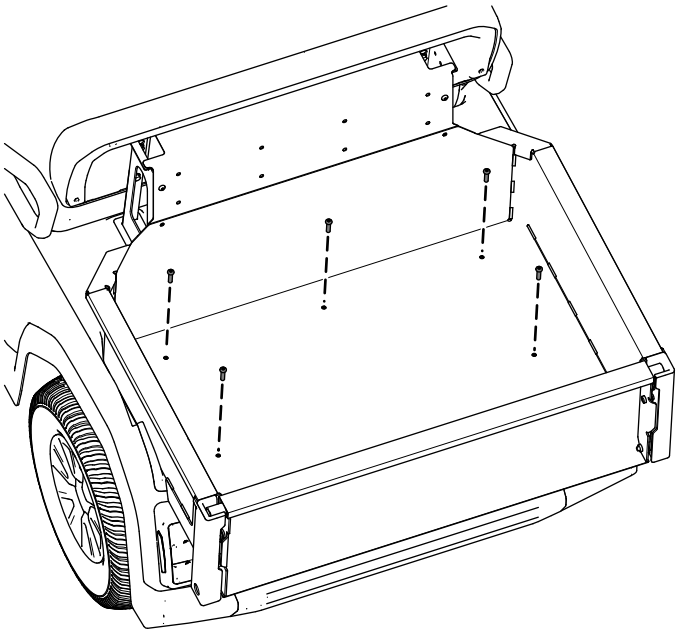

g434918

3. フィラーパネルの下部を後ブラケットに固定する 六角ソケットボタンヘッドボルト5/16 x 1-1/4"2 本とロックナット (5/16") 2 個を使用する。

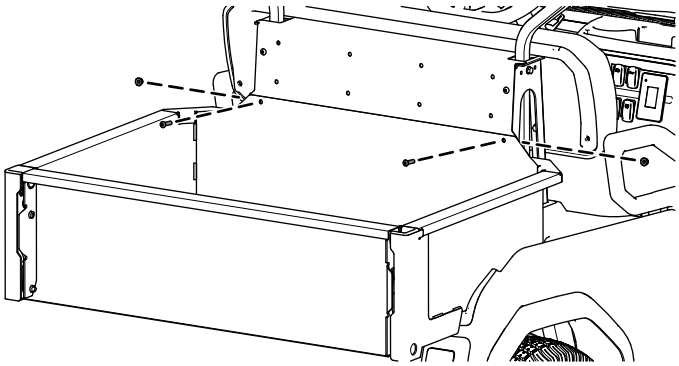

g434920