Form No. 3462-302 Rev A

Laadbak

Vista™ shuttlevoertuig

Modelnr.: 08228

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	Bereid de machine voor op de montage.
2	Geen onderdelen vereist	–	De achterwaarts gerichte zitbank, de voetenplank en de heupsteunen verwijderen.
3	Laadbak Vulpaneel Inbusbout met bolkop (5/16" x 1¼") Borgmoer (5/16")	1 1 9 4	De laadbak monteren.

1

De machine gebruiksklaar maken

Geen onderdelen vereist

Machines op benzine

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Zet de schakelhendel in de NEUTRAALSTAND.
3. Haal de parkeerrem aan.
4. Zet de machine uit en verwijder het sleuteltje.

Machines met elektrische aandrijving

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Zorg ervoor dat de parkeerrem ingeschakeld is.

Opmerking: De parkeerrem wordt automatisch ingeschakeld zodra het voertuig tot stilstand is gekomen.

3. Zet de machine uit en verwijder het sleuteltje.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registreer uw product op www.Toro.com.

Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)
Gedrukt in de VS
Alle rechten voorbehouden

3462-302


2

De achterwaarts gerichte zitbank, de voetenplank en de heupsteunen verwijderen

Geen onderdelen vereist


Procedure

1. Verwijder de 6 flenskopbouten (5/16" x 1") waarmee de rugleuning van de achterste zitbank is bevestigd, en verwijder de rugleuning.

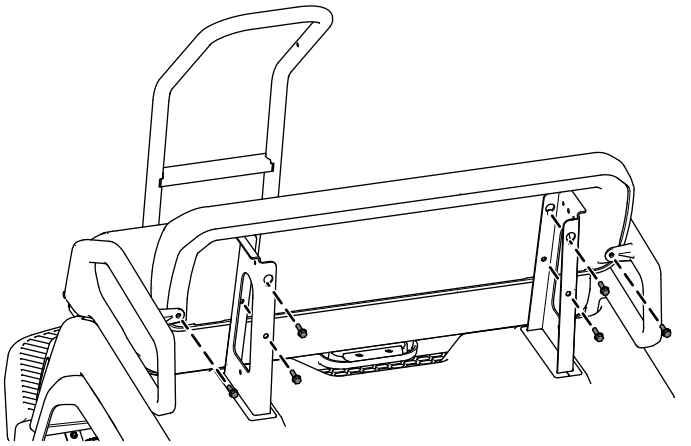


g434793

2. Draai de achterste zitbank omhoog, verwijder de 5 flenskopbouten (5/16" x 1¾") waarmee de zitbank is bevestigd en verwijder de zitbank.

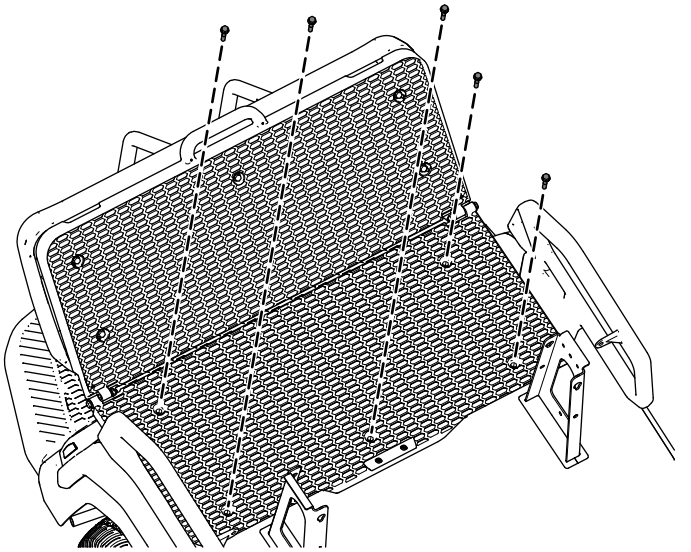


g434794

3. Verwijder de 4 plastic popnagels van de achterste bak.

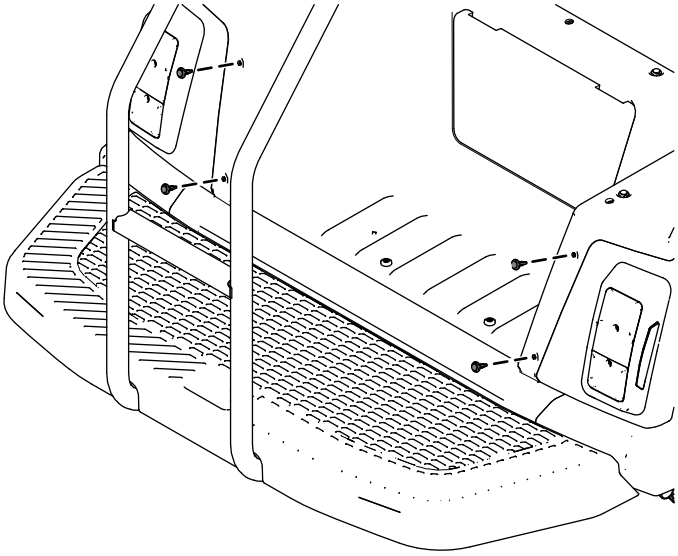

g434890


4. Verwijder de achterpanelen en koppel de connectoren los van de achterlichten.

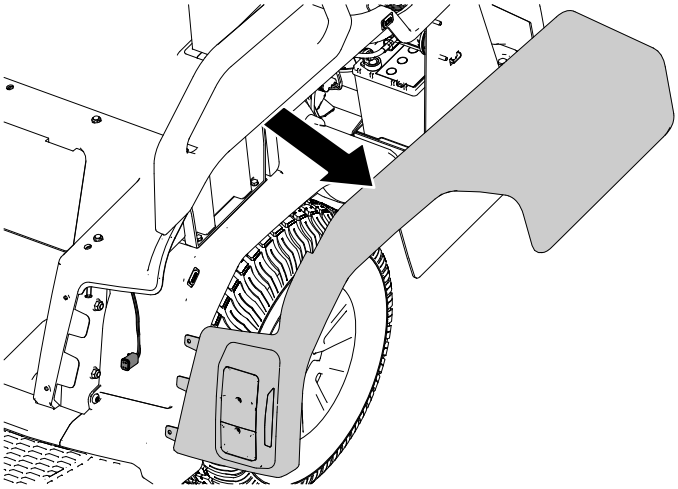

g434889


5. Verwijder de 2 borstbouten van de linker en rechter achterste beugel.

   Bewaar de borstbouten voor latere montage.

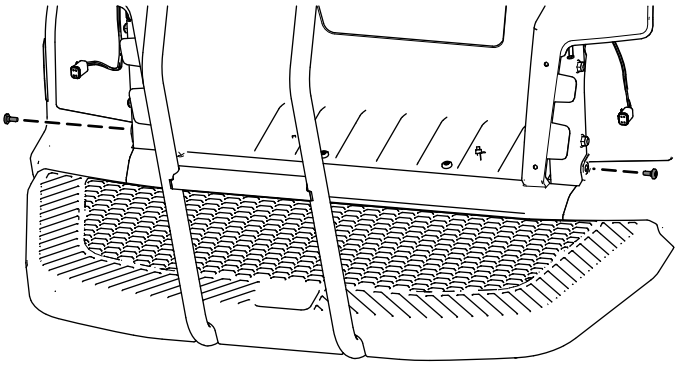


g434892


6. Verwijder de 2 borstbouten en 4 plastic popnagels van de achterste bak.

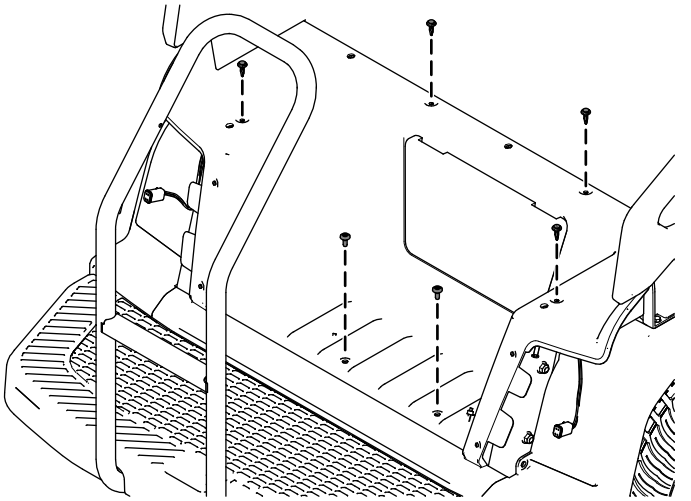

7. Verwijder de bak.
8. Verwijder de 4 slotbouten (⅜" x ⅞") en 4 borgmoeren (⅜") van de linker en de rechter achterste beugels.

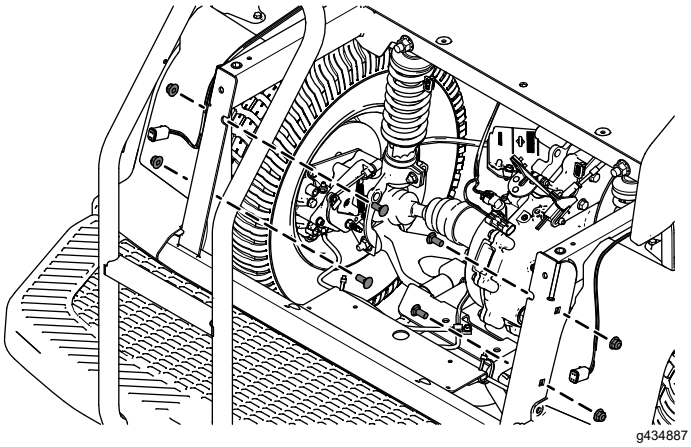

9. Verwijder de voetenplank.
10. Verwijder de 4 machineschroeven (¼" x ¾") en 4 borgmoeren (¼") waarmee elke heupsteun is bevestigd en verwijder dan de heupsteunen.

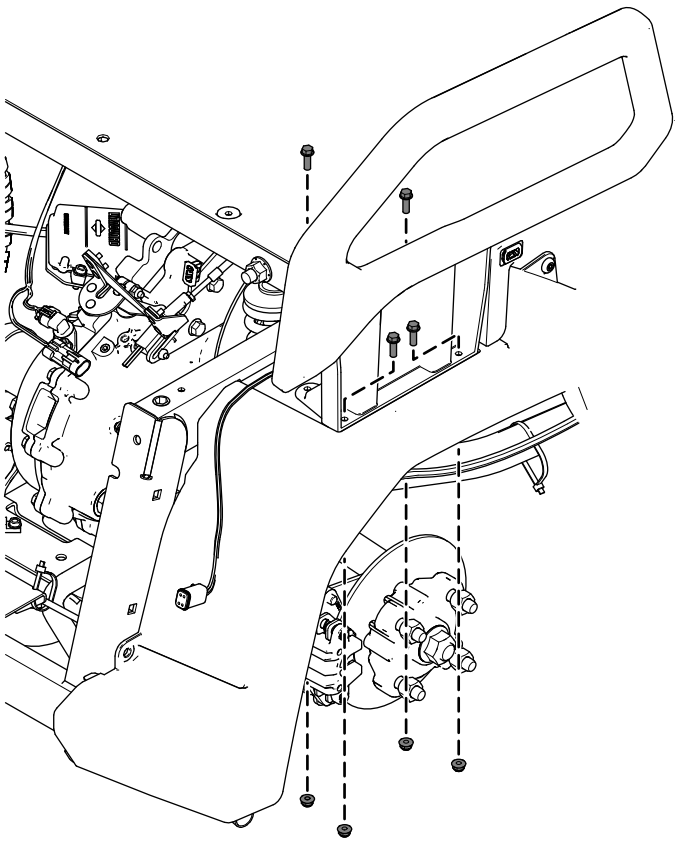

Rechter heupsteun afgebeeld

11. Monteer de bak met de eerder verwijderde bevestigingen.
12. Plaats de borstbouten die u hebt verwijderd in stap 5.
13. Sluit de achterlichten aan die u hebt losgekoppeld in stap 4.
14. Plaats de achterpanelen die u hebt verwijderd in stap 4.
15. Plaats de plastic popnagels die u hebt verwijderd in stap 3.

3


De laadbak monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Laadbak
1	Vulpaneel
9	Inbusbout met bolkop (5/16" x 1¼")
4	Borgmoer (5/16")


Procedure

1. Bevestig het bovenste gedeelte van het vulpaneel aan de achterste beugels met 2 inbusbouten met bolkop (5/16" x 1¼") en 2 borgmoeren (5/16").

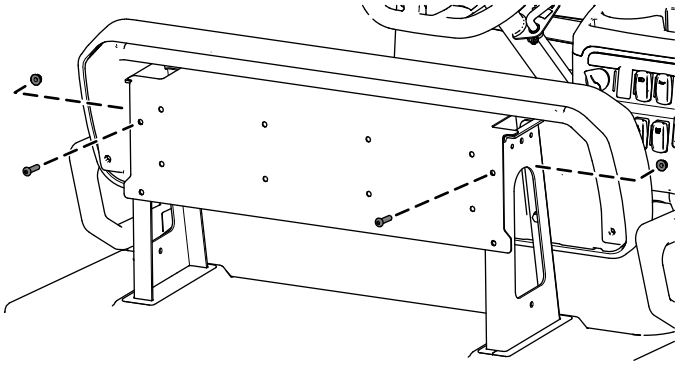


g434919

2. Bevestig de laadbak aan het machineframe met 5 inbusbouten met bolkop (5/16" x 1¼").

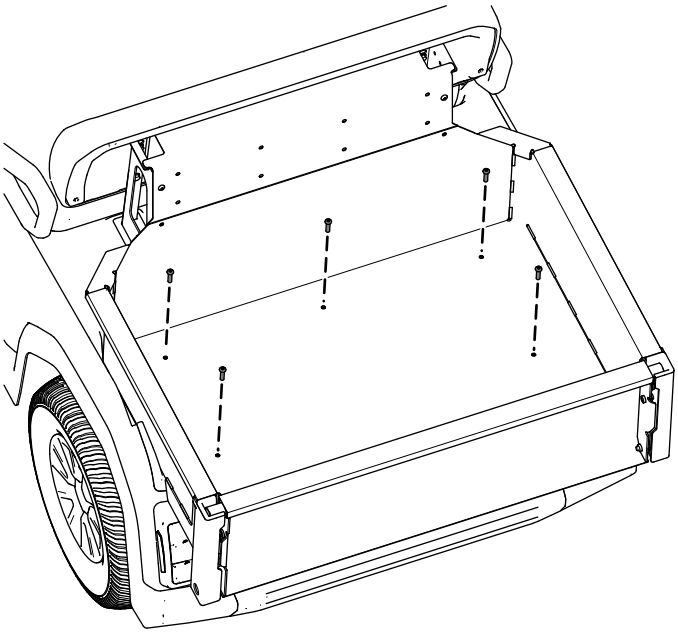

g434918

3. Bevestig het onderste gedeelte van het vulpaneel aan de achterste beugels met 2 inbusbouten met bolkop (5/16" x 1¼") en 2 borgmoeren (5/16").

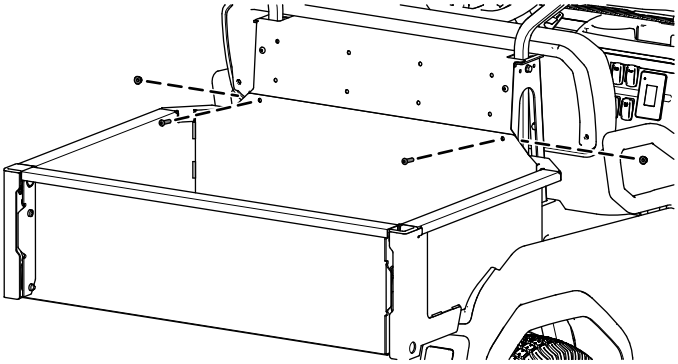

g434920