Form No. 3462-303 Rev A

Lastekasse

Vista™-transportkjøretøy

Modellnr. 08228

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen for montering.
2	Ingen deler er nødvendige	–	Fjern de bakovervendte seteenhetene, fotbrettet og hoftestøttene.
3	Lastekasseenhet	1	Installer lastekassen.
	Mellomleggspanel	1	
	Bolt med halvrundt hode og innvendig sekskant (5/16 x 1¼ tomme)	9	
	Låsemutter (5/16 tomme)	4	

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Gassdrevne maskiner

1. Parker maskinen på et jevnt underlag.
2. Sett girspaken i FRI.
3. Sett på parkeringsbremsen.
4. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

Elektriske maskiner

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Kontroller at parkeringsbremsen er koblet inn.

   Merk: Parkeringsbremsen aktiveres automatisk når kjøretøyet er stoppet.
3. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer ditt produkt på www.Toro.com.

Oversettelse av originalen (NO)
Trykt i USA
Med enerett

3462-303


2

Fjerne de bakovervendte seteenhetene, fotbrettet og hoftestøttene

Ingen deler er nødvendige


Prosedyre

1. Fjern de seks flensehodeboltene (5/16 x 1 tomme) som fester ryggstøtten til baksetet, og fjern deretter ryggstøtten.

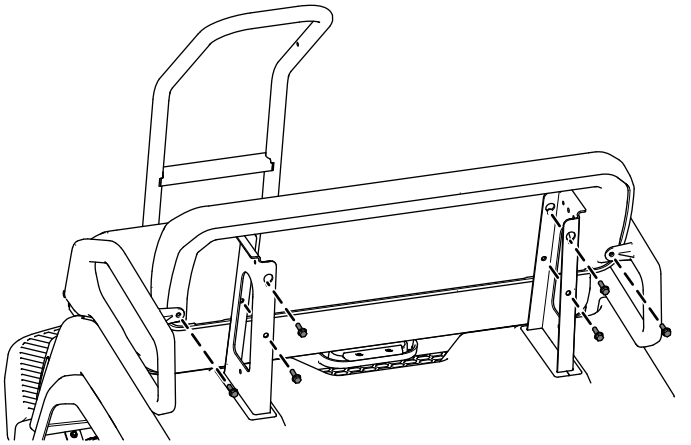


g434793

2. Drei bakseteenheten oppover, fjern de fem flensehodeboltene (5/16 x 1¾ tomme) som fester setet, og fjern deretter seteenheten.

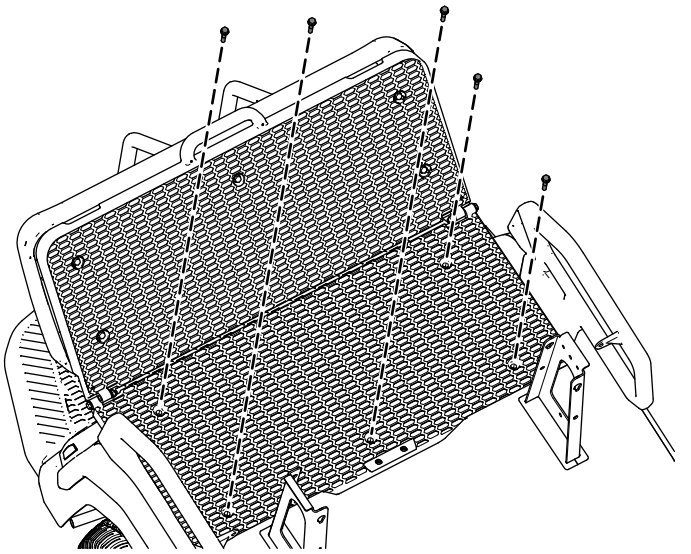


g434794

3. Fjern de fire plastnaglene fra bakre kar.

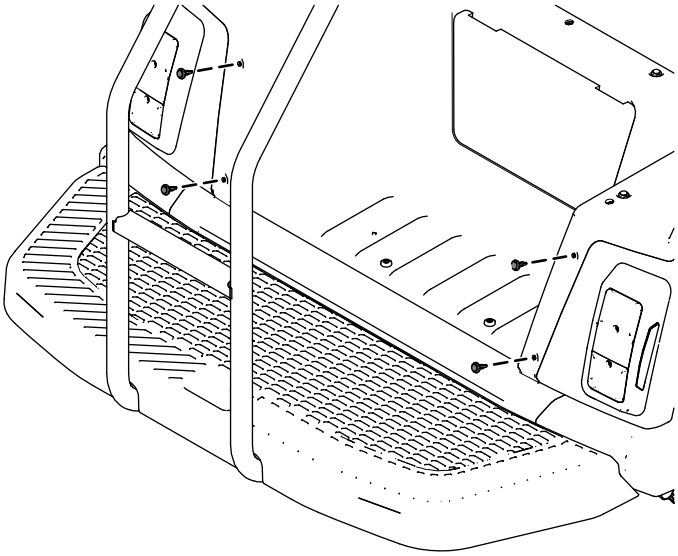

g434890


4. Fjern bakpanelene og koble kontaktene fra baklysene.

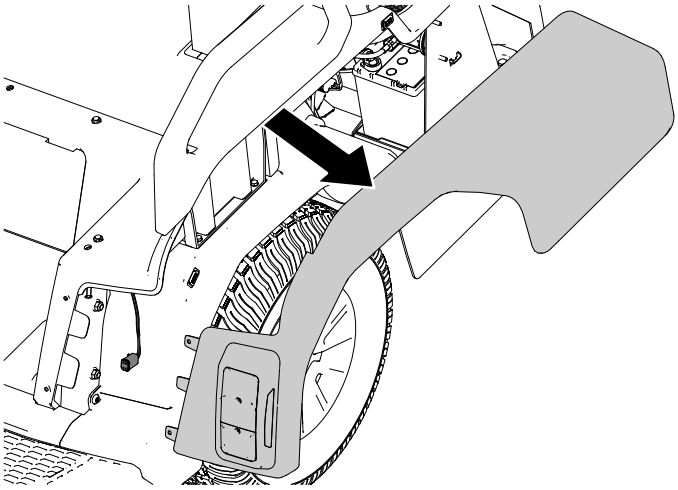

g434889


5. Fjern de to ansatsskruene fra venstre og høyre bakre braketter.

   Ta vare på ansatsskruene for senere montering.

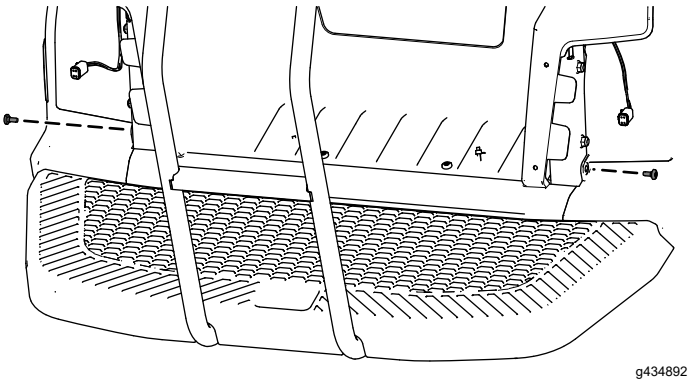


g434892


6. Fjern de to ansatsskruene og de fire plastnaglene fra bakre kar.

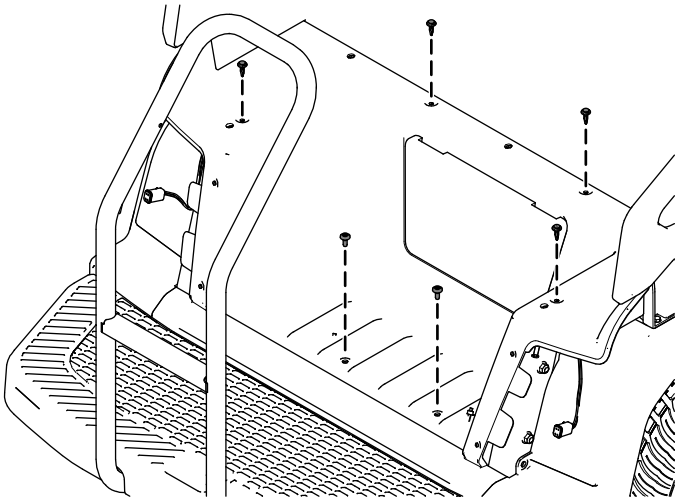

7. Fjern karet.
8. Fjern de fire låseboltene (⅜ x ⅞ tomme) og de fire låsemutterne (⅜ tomme) fra venstre og høyre bakre braketter.

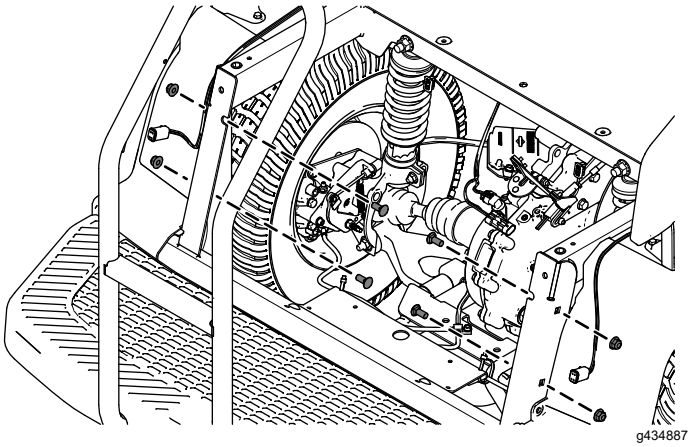

9. Fjern fotbrettenheten.
10. Fjern de fire maskinskruene (¼ x ¾ tomme) og de fire låsemutterne (¼ tomme) som fester hver hoftestøtte, og fjern deretter hoftestøttene.

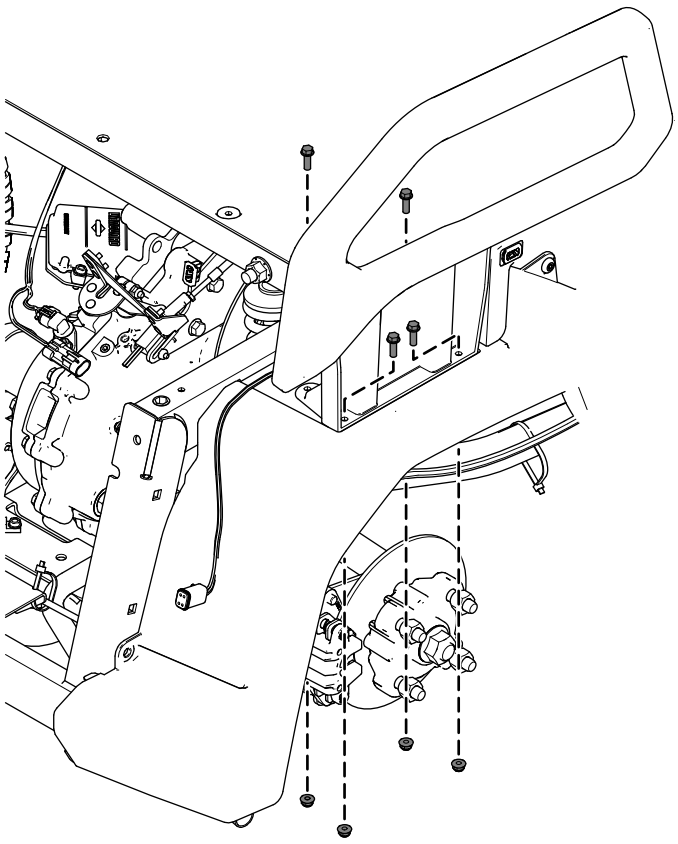

Høyre hoftestøtte vist

11. Monter karet med de tidligere fjernede festene.
12. Monter ansatsskruene du fjernet i trinn 5.
13. Koble til baklysene du koblet fra i trinn 4.
14. Monter bakpanelene du fjernet i trinn 4.
15. Monter plastnaglene du fjernet i trinn 3.

3


Installere lastekassen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Lastekasseenhet
1	Mellomleggspanel
9	Bolt med halvrundt hode og innvendig sekskant (5/16 x 1¼ tomme)
4	Låsemutter (5/16 tomme)


Prosedyre

1. Fest den øvre delen av mellomleggspanelet til de bakre brakettene ved hjelp av to bolter med halvrundt hode og innvendig sekskant (5/16 x 1¼ tomme) og to låsemuttere (5/16 tomme).

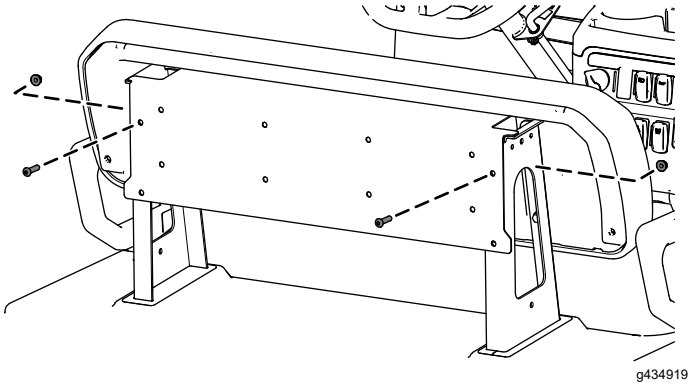


g434919

2. Fest lastekassen til maskinrammen med fem bolter med halvrundt hode og innvendig sekskant (5/16 x 1¼ tomme).

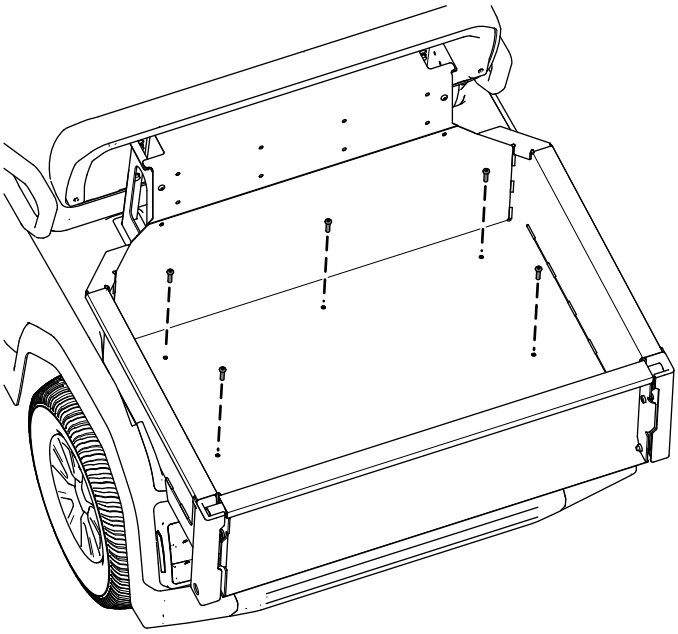

g434918

3. Fest den nedre delen av mellomleggspanelet til de bakre brakettene ved hjelp av to bolter med halvrundt hode og innvendig sekskant (5/16 x 1¼ tomme) og to låsemuttere (5/16 tomme).

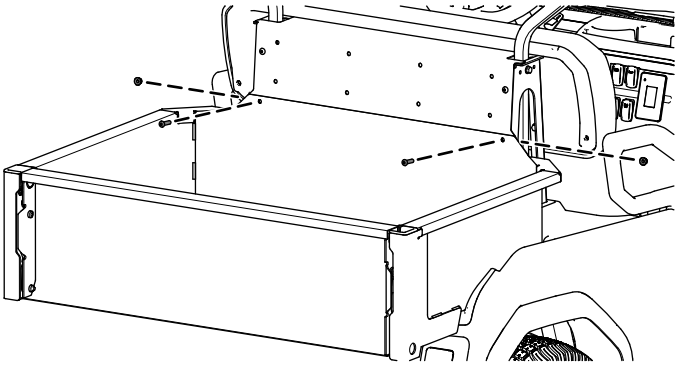

g434920