Form No. 3462-305 Rev A

Lastlåda

Vista™-transportfordon

Modellnr 08228

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen före monteringen.
2	Inga delar krävs	–	Ta bort det bakåtriktade sätet, fotplattan och höftstöden.
3	Montering av lastlåda	1	Montera lastlådan.
	Passbit	1	
	Insexskruv med runt huvud (5/16 x 1 ¼ tum)	9	
	Låsmutter (5/16 tum)	4	

1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Bensindrivna maskiner

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Flytta växelspaken till NEUTRALLÄGET.
3. Koppla in parkeringsbromsen.
4. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.

Eldrivna maskiner

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Kontrollera att parkeringsbromsen är inkopplad.

   Obs: Parkeringsbromsen kopplas in automatiskt när fordonet stannar.
3. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrera din produkt på www.Toro.com.

Översättning av originalet (SV)
Tryckt i USA
Med ensamrätt

* 3 4 6 2 – 3 0 5 *


2

Ta bort det bakåtriktade sätet, fotplattan och höftstöden

Inga delar krävs


Tillvägagångssätt

1. Ta bort de sex flänsskruvarna (5/16 x 1 tum) som fäster det bakre ryggstödet och ta sedan bort ryggstödet.

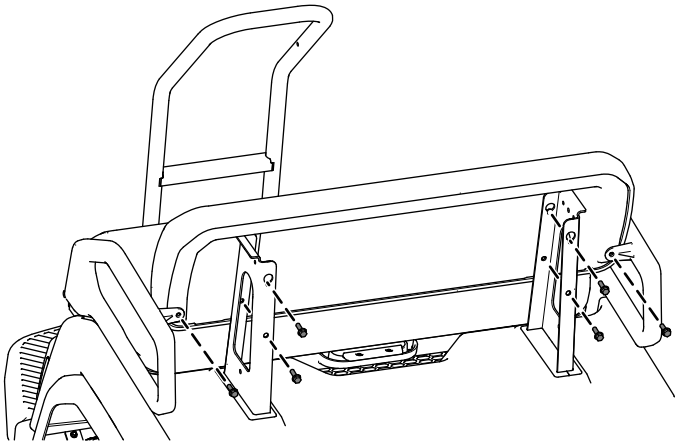


g434793

2. Vrid det bakre sätet uppåt, ta bort de fem flänsskruvarna (5/16 x 1 ¾ tum) som fäster sätet och ta sedan bort sätet.

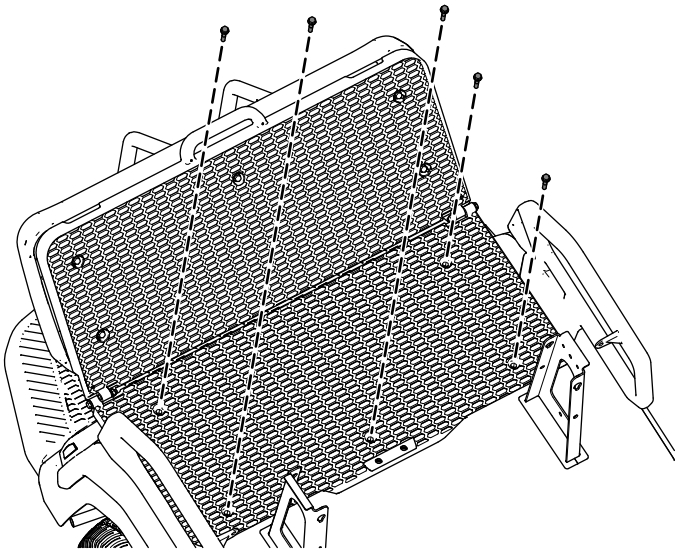


g434794

3. Ta bort de fyra plastnitarna från det bakre tråget.

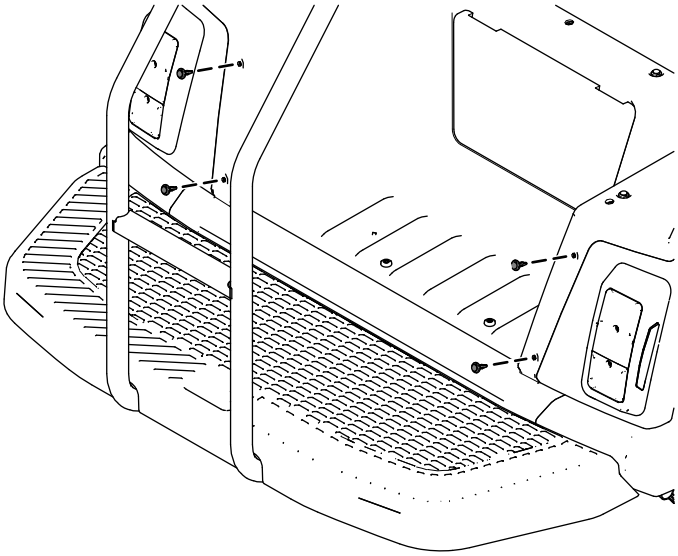

g434890


4. Ta bort bakpanelerna och koppla loss kontakterna från baklamporna.

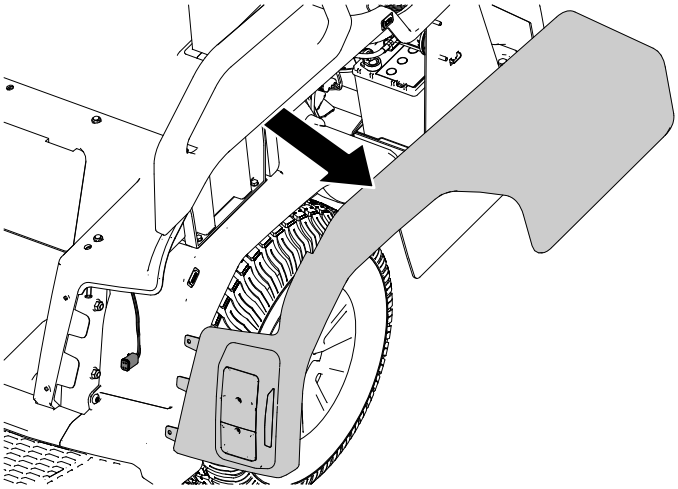

g434889


5. Ta bort de två ansatsskruvarna från vänster och höger bakre fästen.

   Spara ansatsskruvarna för senare montering.

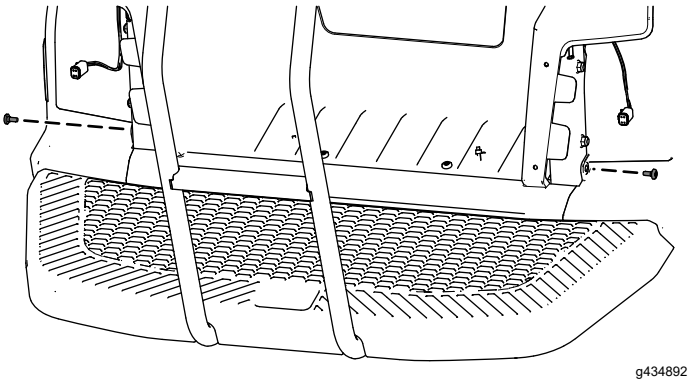


g434892


6. Ta bort de två ansatsskruvarna och de fyra plastnitarna från det bakre tråget.

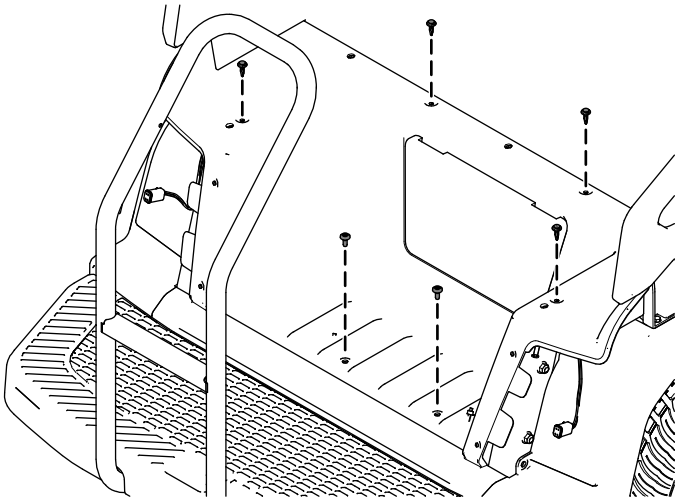

7. Ta bort tråget.
8. Ta bort de fyra vagnsskruvarna (⅜ x ⅞ tum) och de fyra låsmuttrarna (⅜ tum) från vänster och höger bakre fästen.

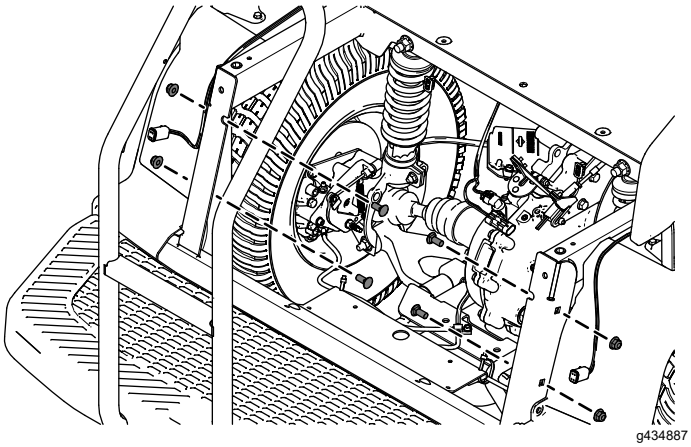

9. Ta bort fotplattan.
10. Ta bort de fyra maskinskruvarna (¼ x ¾ tum) och de fyra låsmuttrarna (¼ tum) som fäster varje höftskydd och ta sedan bort höftskydden.

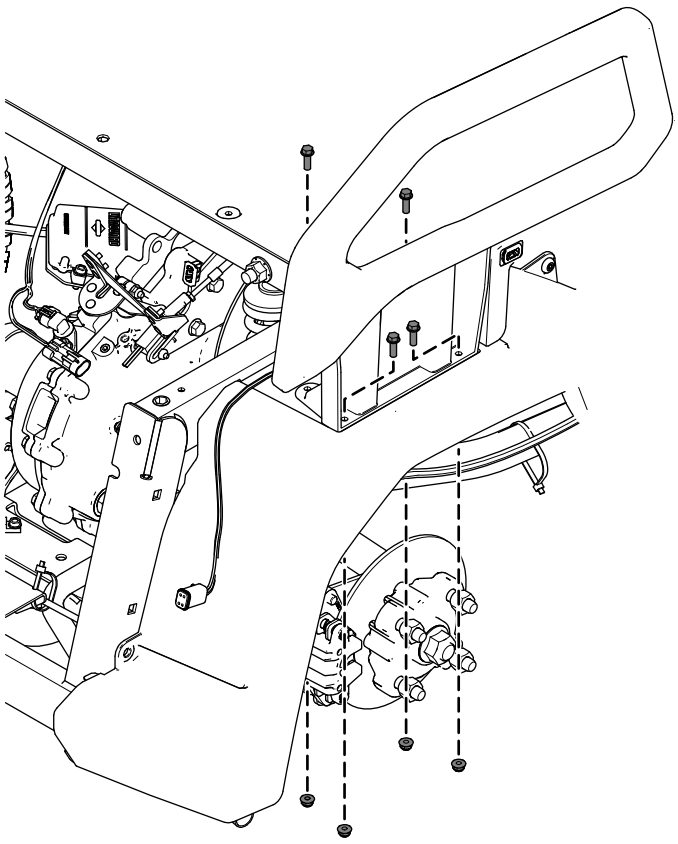

Höger höftskydd visas

11. Montera tråget med de fästelement som togs bort tidigare.
12. Montera ansatsskruvarna som du tog bort i steg 5.
13. Anslut baklamporna som du kopplade ur i steg 4.
14. Montera bakpanelerna som du tog bort i steg 4.
15. Montera plastnitarna som du tog bort i steg 3.

3


Montera lastlådan

Delar som behövs till detta steg:

1	Montering av lastlåda
1	Passbit
9	Insexskruv med runt huvud (5/16 x 1 ¼ tum)
4	Låsmutter (5/16 tum)


Tillvägagångssätt

1. Fäst den övre delen av passbiten på de bakre fästena med två insexskruvar med runt huvud (5/16 x 1 ¼ tum) och två låsmuttrar (5/16 tum).

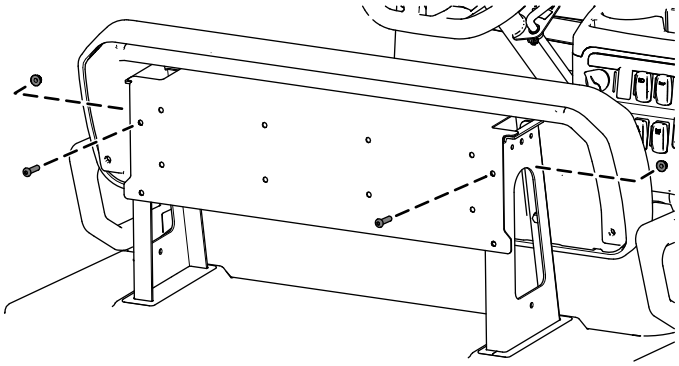


g434919

2. Fäst lastlådan på maskinramen med fem insexskruvar med runt huvud (5/16 x 1 ¼ tum).

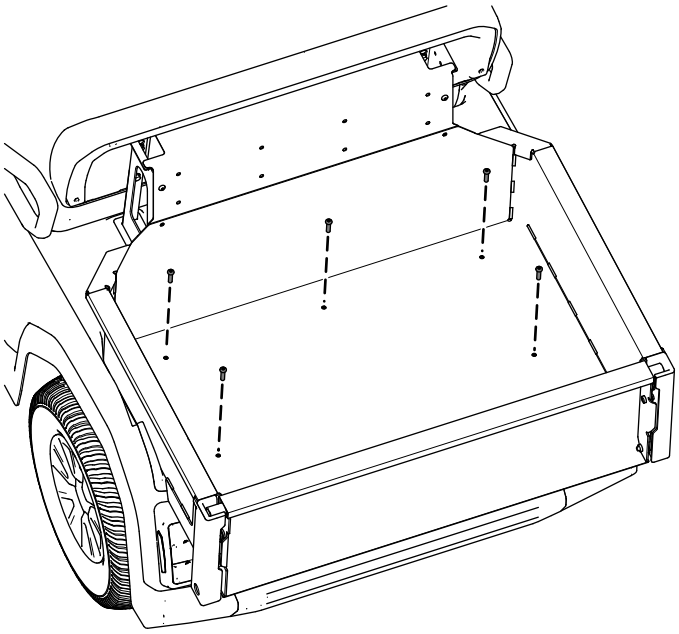

g434918

3. Fäst den nedre delen av passbiten på de bakre fästena med två insexskruvar med runt huvud (5/16 x 1 ¼ tum) och två låsmuttrar (5/16 tum).

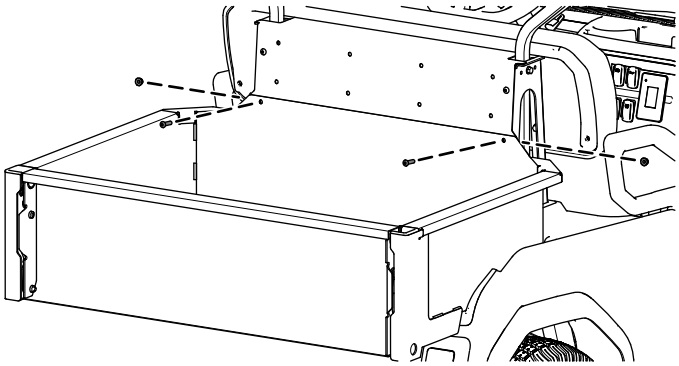

g434920