Form No. 3453-451 Rev B

Kaleche

Vista Shuttle Vehicle

Modelnr. 08221
Modelnr. 08222
Modelnr. 08223
Modelnr. 08224
Modelnr. 08226
Modelnr. 08227

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Kaleche Forreste stelrør Venstre bagstelsrør Højre bagstelsrør Flangehovedskrue (5/16" x 1¾") Låsemøtrik (5/16") Flangehovedskrue (¼" x 1½") Låsemøtrik (¼")	1 2 1 1 8 8 8 8	Montering af kalechen.
3	Spejl Låsemøtrik (8 mm) Spejlbeslag Gevindskærende skrue	1 1 1 2	Montering af spejlet.

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sluk for maskinen, og tag nøglen ud.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer dit produkt på www.Toro.com.

Oversættelse af original (DA)
Trykt i USA
Alle rettigheder forbeholdes

3453-451

2

Montering af kalechen


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Kaleche
2	Forreste stelrør
1	Venstre bagstelsrør
1	Højre bagstelsrør
8	Flangehovedskrue (5/16" x 1¾")
8	Låsemøtrik (5/16")
8	Flangehovedskrue (¼" x 1½")
8	Låsemøtrik (¼")

Fremgangsmåde

Bemærk: Hvis du også installerer sættet med roterende blinklys i køretøjet, skal du sørge for at føre ledningsnettet til blinklyset gennem forreste højre kalecherør, før du gennemfører kalechemonteringen.


Se en oversigt over monteringen af stelrørene i Figur 1.

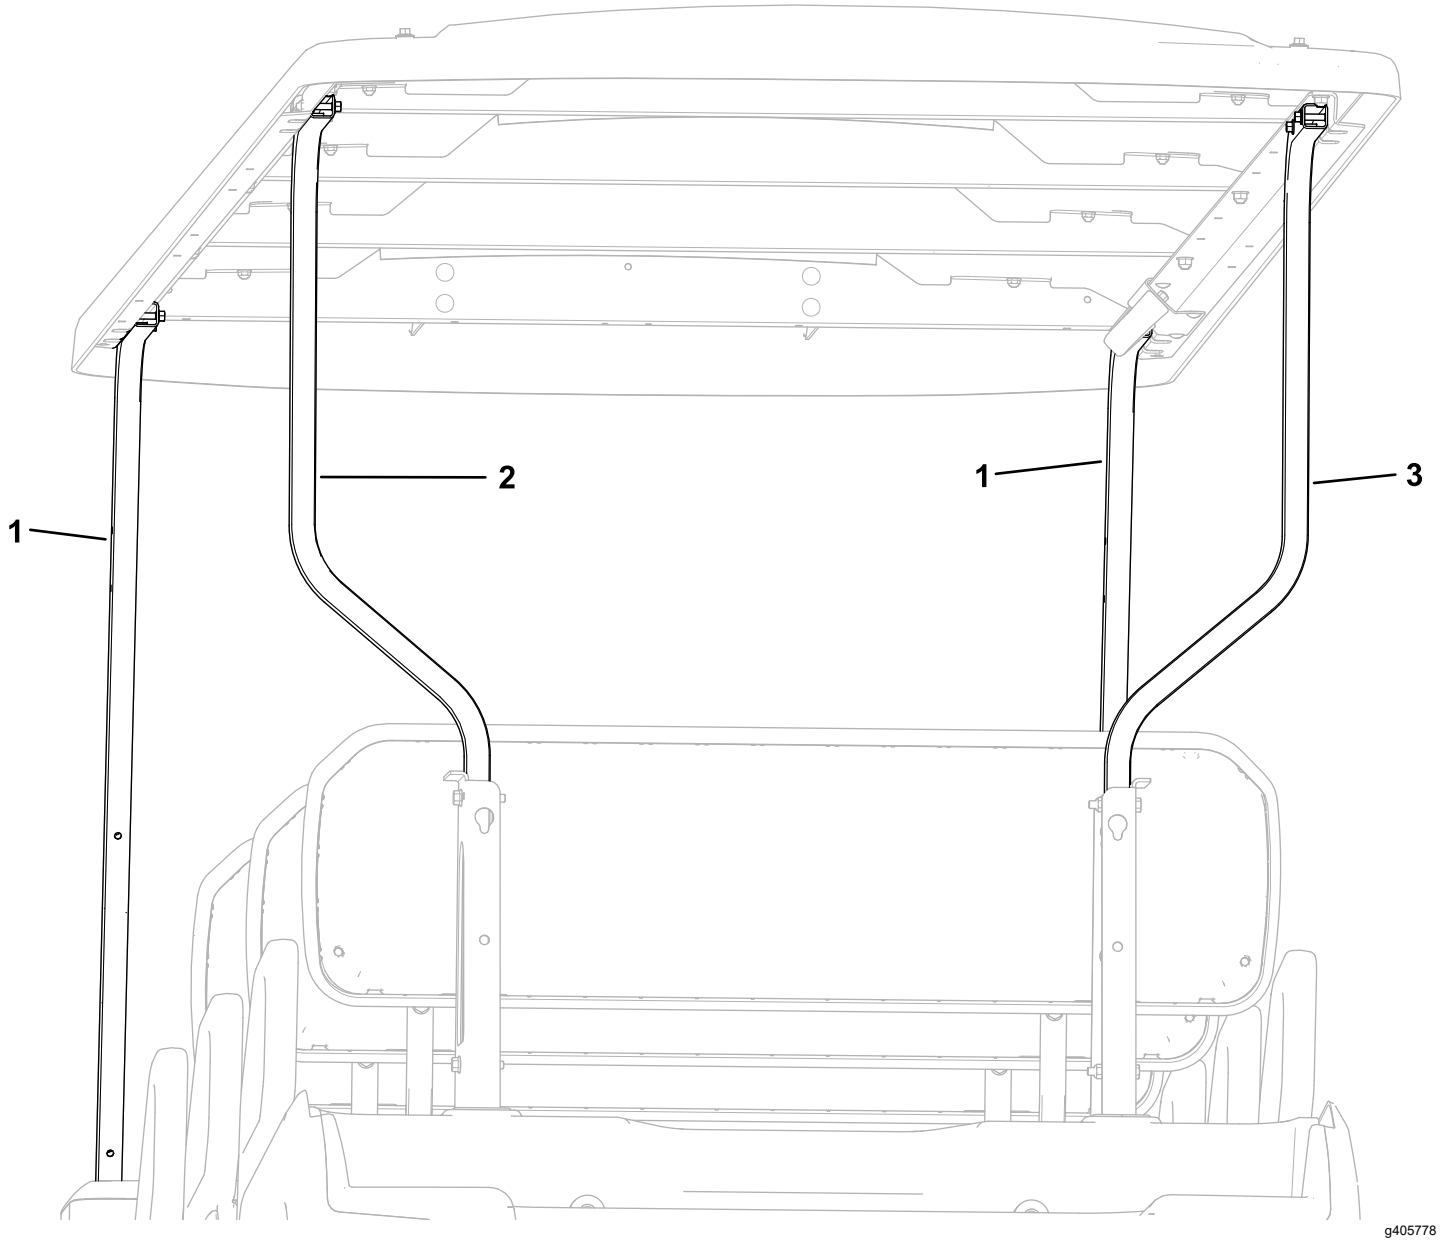

Figur 1


1. Forreste stelrør
2. Venstre bagstelsrør
3. Højre bagstelsrør

1. Afmonter motorhjelmen.
2. Fastgør den nederste del af de forreste stelrør løst med 4 flangehovedskruer (5/16" x 1¾") og 4 låsemøtrikker (5/16") som vist i Figur 2.

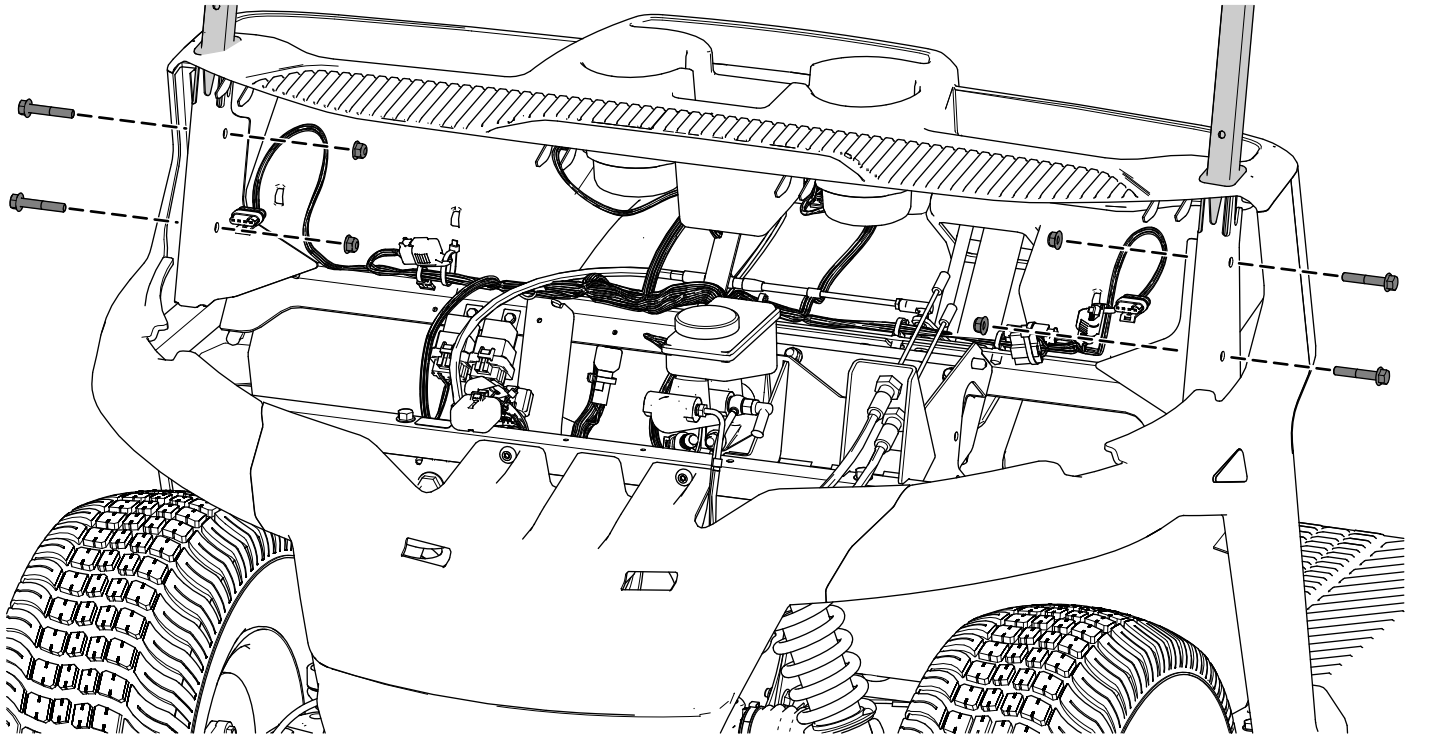


Figur 2

3. Fastgør den nederste del af venstre og højre bagstelsrør løst med 4 flangehovedskruer (5/16" x 1¾") og 4 låsemøtrikker (5/16") som vist i Figur 3.

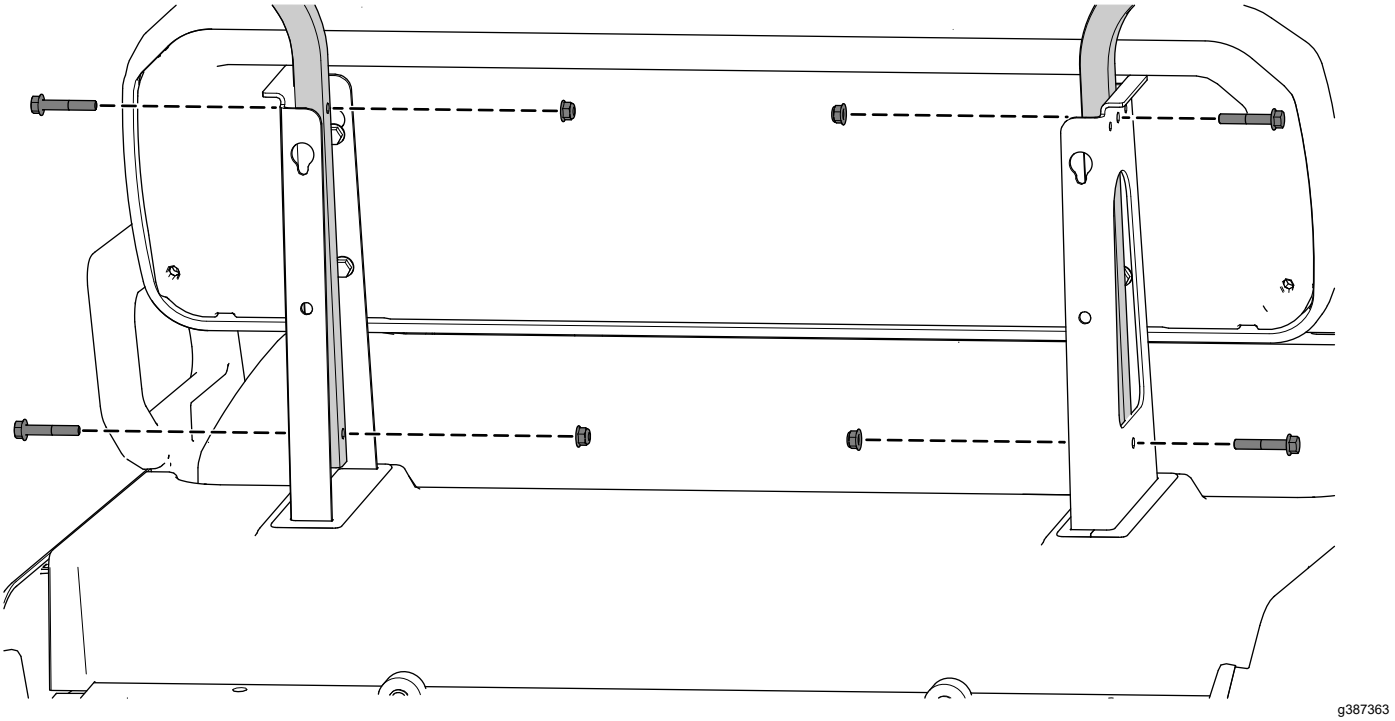


Figur 3

4. Fastgør den øverste del af de forreste stelrør løst med 4 flangehovedskruer (¼" x 1½") og 4 låsemøtrikker (¼") som vist i Figur 4.

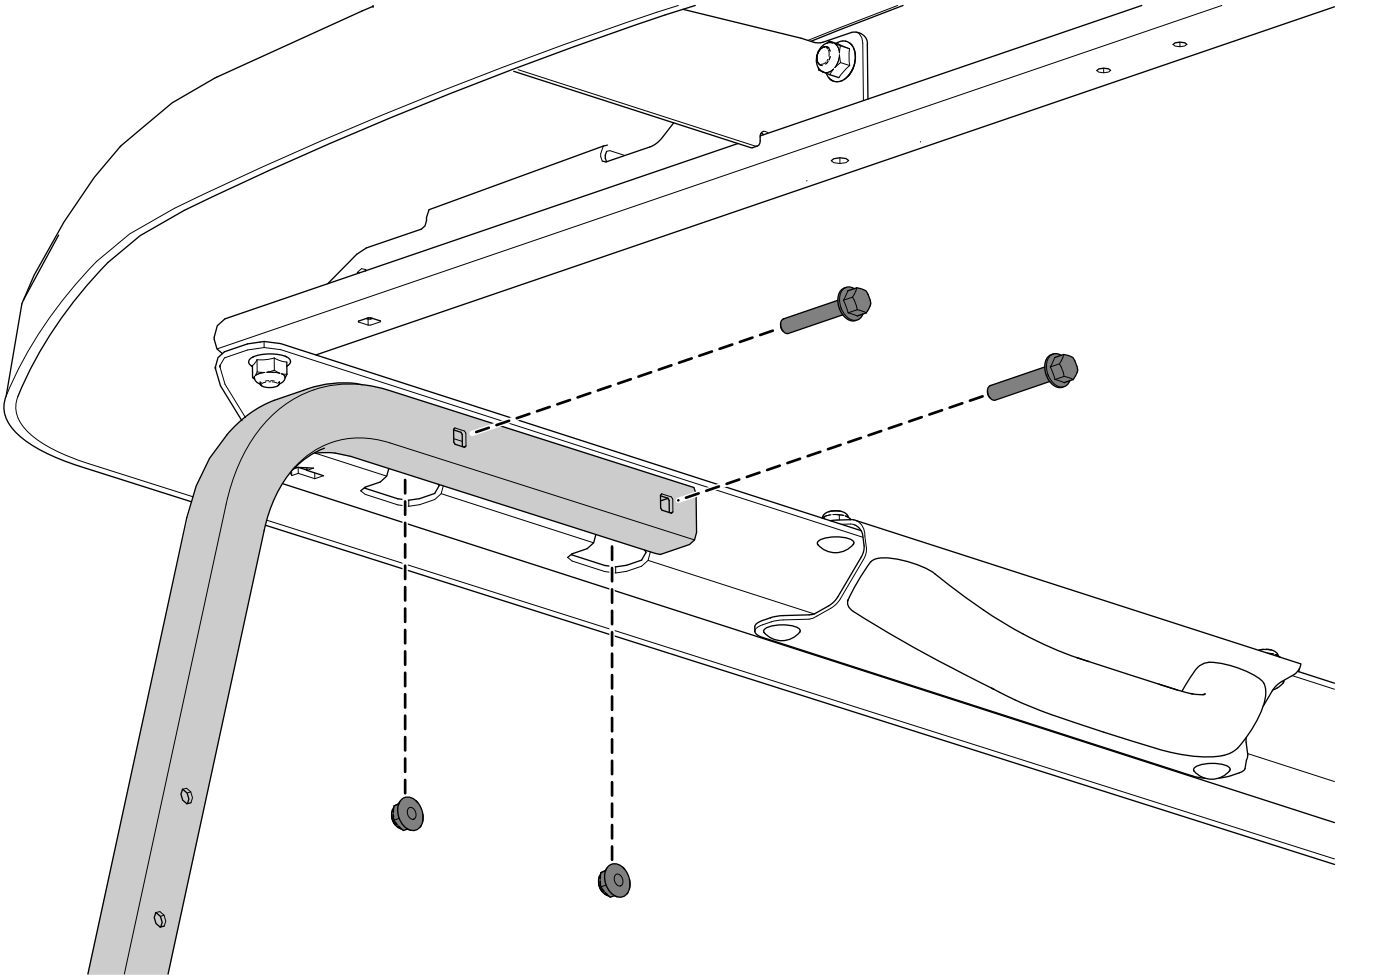

Figur 4
Set fra højre side

5. Fastgør den øverste del af venstre og højre bagstelsrør løst med 4 flangehovedskruer (¼" x 1½") og 4 låsemøtrikker (¼") som vist i Figur 5.
6. Tilspænd alle fastgørelsesanordningerne.
7. Monter motorhjelmen.

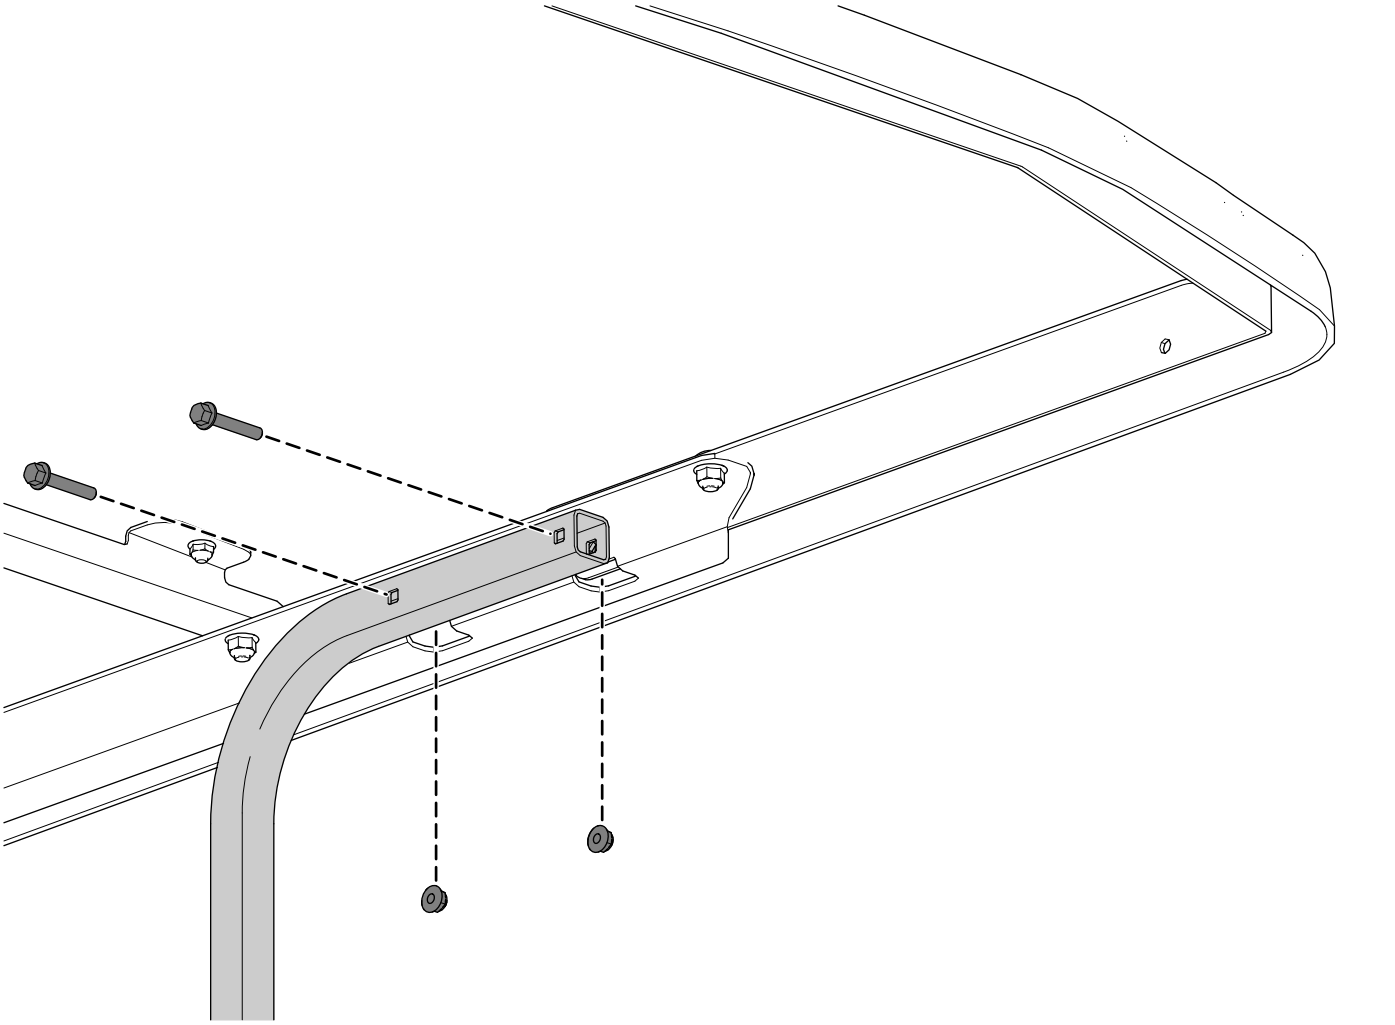

g387365

Figur 5
Set fra højre side

3


Montering af spejlet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Spejl
1	Låsemøtrik (8 mm)
1	Spejlbeslag
2	Gevindskærende skrue

Fremgangsmåde

1. Brug låsemøtrikken (8 mm) til at fastgøre spejlbeslaget til spejlet som vist i Figur 6.
   Tilspænd låsemøtrikken med et moment på 26 N·m.
2. Brug 2 gevindskærende skruer til at fastgøre spejlbeslaget til det forreste støttebeslag som vist i Figur 6.
   Tilspænd de gevindskærende skruer med et moment på 3 N·m.

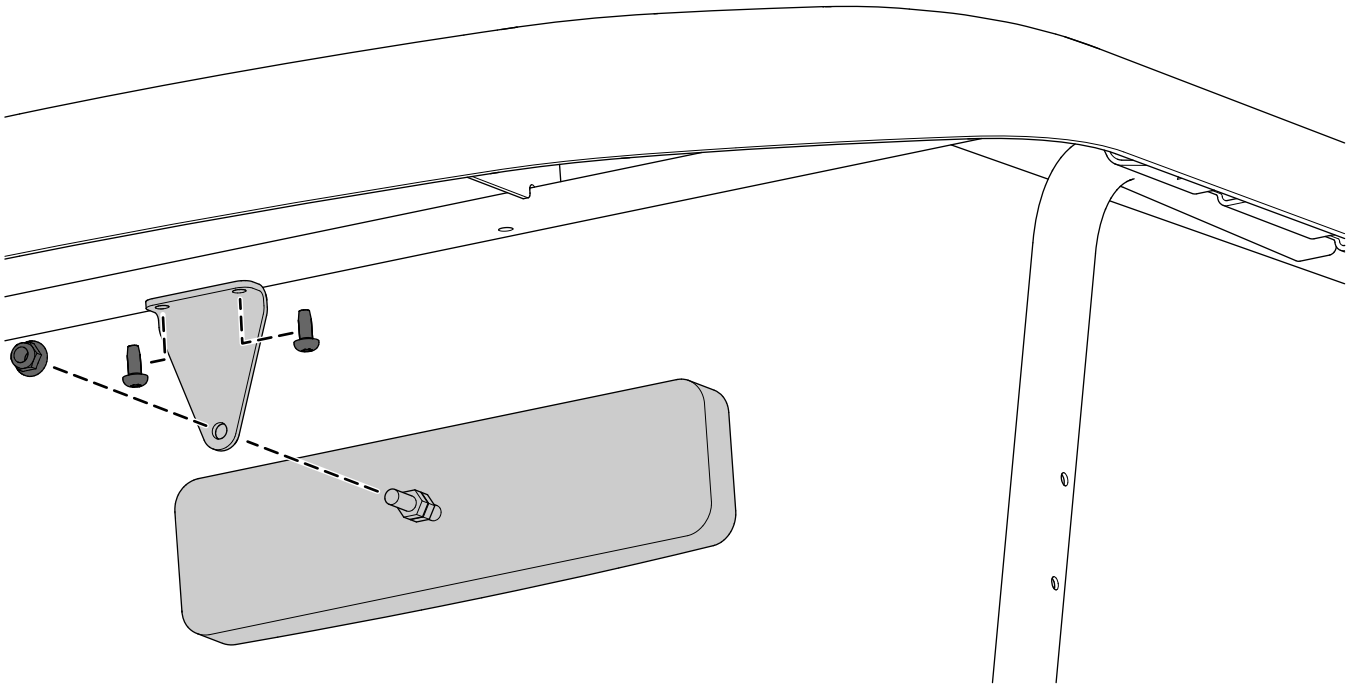

g404278

Figur 6