Form No. 3453-452 Rev B

Sonnendach

Vista Shuttle Fahrzeug

Modellnr. 08221
Modellnr. 08222
Modellnr. 08223
Modellnr. 08224
Modellnr. 08226
Modellnr. 08227

Installationsanweisungen

Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Verfahren	Beschreibung	Menge	Verwendung
1	Keine Teile werden benötigt	–	Vorbereiten der Maschine.
2	Sonnendach Vorderes Rahmenrohr Hinteres Rahmenrohr, links Hinteres Rahmenrohr, rechts Bundkopfschraube (5/16" x 1¾") Sicherungsmutter (5/16") Bundkopfschraube (¼" x 1-½") Sicherungsmutter (¼")	1 2 1 1 8 8 8 8	Montieren des Sonnendachs.
3	Spiegel Sicherungsmutter (8 mm) Spiegelhalterung Gewindeschraube	1 1 1 2	Montieren Sie den Spiegel.

1

Vorbereiten der Maschine

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab.
2. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
3. Stellen Sie den Motor ab und ziehen den Zündschlüssel ab.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.Toro.com.

Originaldokuments (DE)
Druck: USA
Alle Rechte vorbehalten

3453-452

2

Montieren des Sonnendachs

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Sonnendach
2	Vorderes Rahmenrohr
1	Hinteres Rahmenrohr, links
1	Hinteres Rahmenrohr, rechts
8	Bundkopfschraube (5/16" x 1¾")
8	Sicherungsmutter (5/16")
8	Bundkopfschraube (¼" x 1-½")
8	Sicherungsmutter (¼")

Verfahren

Hinweis: Wenn Sie auch das Warnleuchten-Kit am Fahrzeug montieren, stellen Sie sicher, dass der Kabelbaum der Warnleuchte durch das vordere rechte Rohr des Sonnendachs geführt wird, bevor Sie die Montage des Sonnendachs abschließen.

In Bild 1 erhalten Sie eine Übersicht über die Montage der Rahmenrohre.

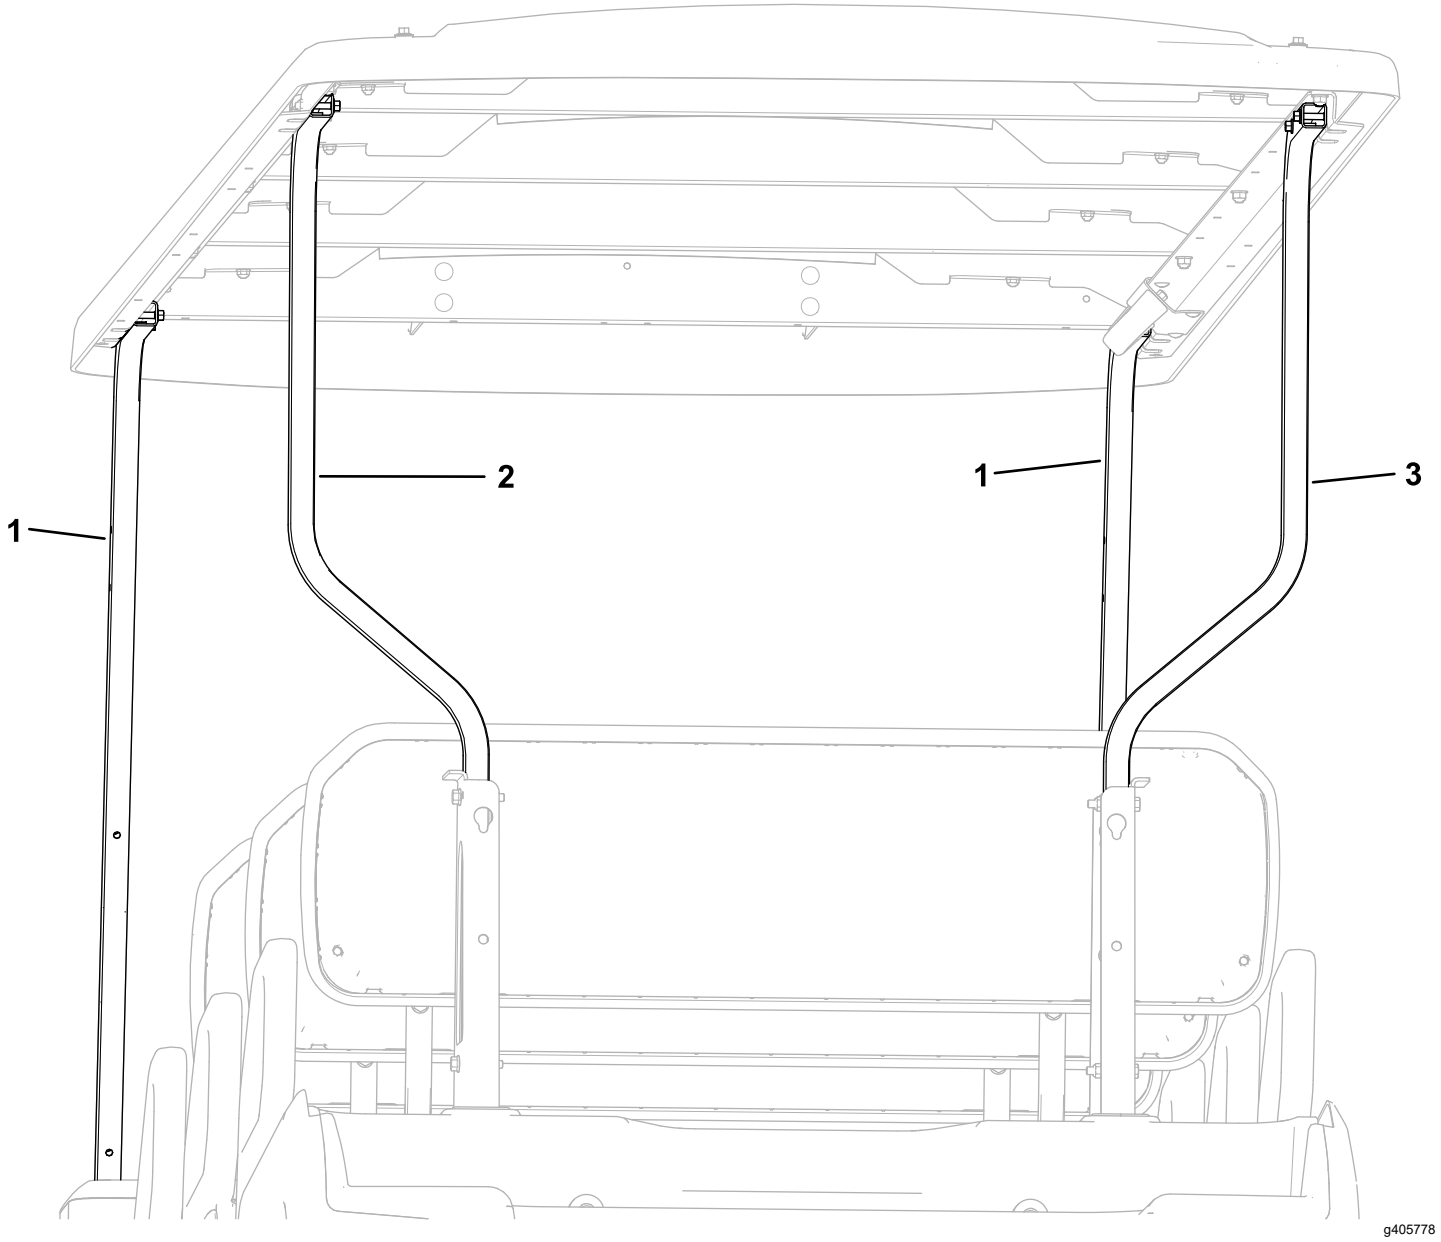


Bild 1

1. Vordere Rahmenrohre
2. Hinteres Rahmenrohr, links
3. Hinteres Rahmenrohr, rechts

1. Entfernen der Motorhaube.
2. Befestigen Sie das untere Ende der vorderen Rahmenrohre mit vier Bundkopfschrauben (5/16" x 1¾") und vier Sicherungsmuttern (5/16") lose, wie in Bild 2 dargestellt.

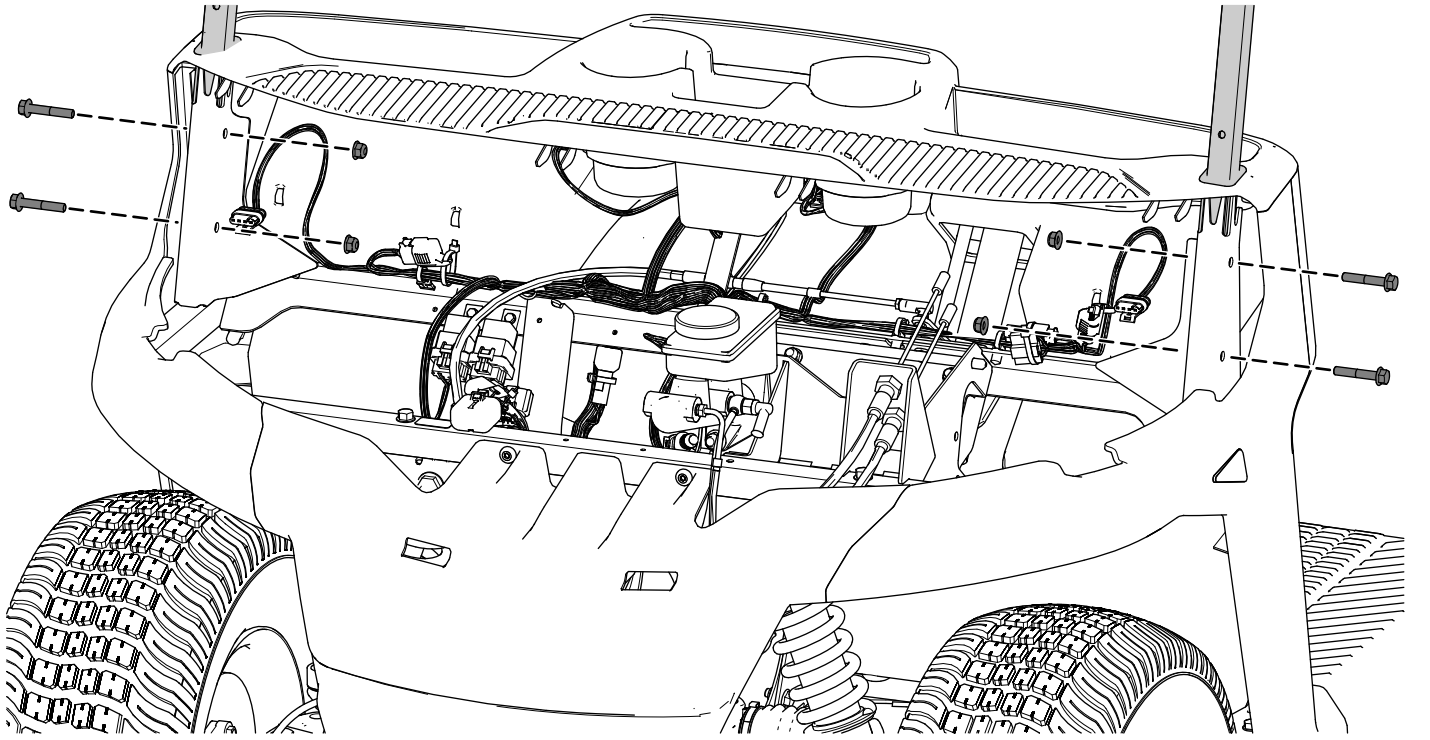


Bild 2

3. Befestigen Sie das untere Ende des linken und rechten hinteren Rahmenrohrs mit vier Bundkopfschrauben (5/16" x 1¾") und vier Sicherungsmuttern (5/16") jeweils lose, wie in Bild 3 dargestellt.

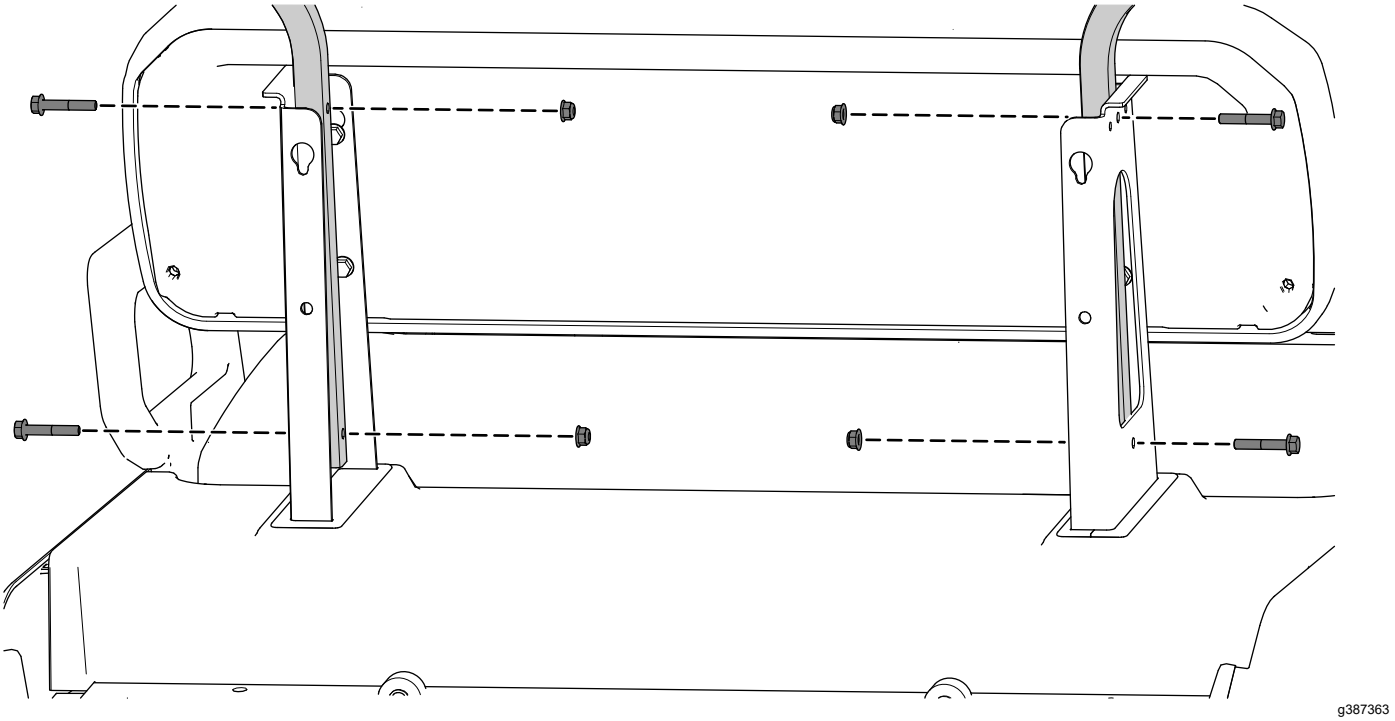


Bild 3

4. Befestigen Sie das obere Ende der vorderen Rahmenrohre mit vier Bundkopfschrauben (¼" x 1½") und vier Sicherungsmuttern (¼") lose, wie in Bild 4 dargestellt.


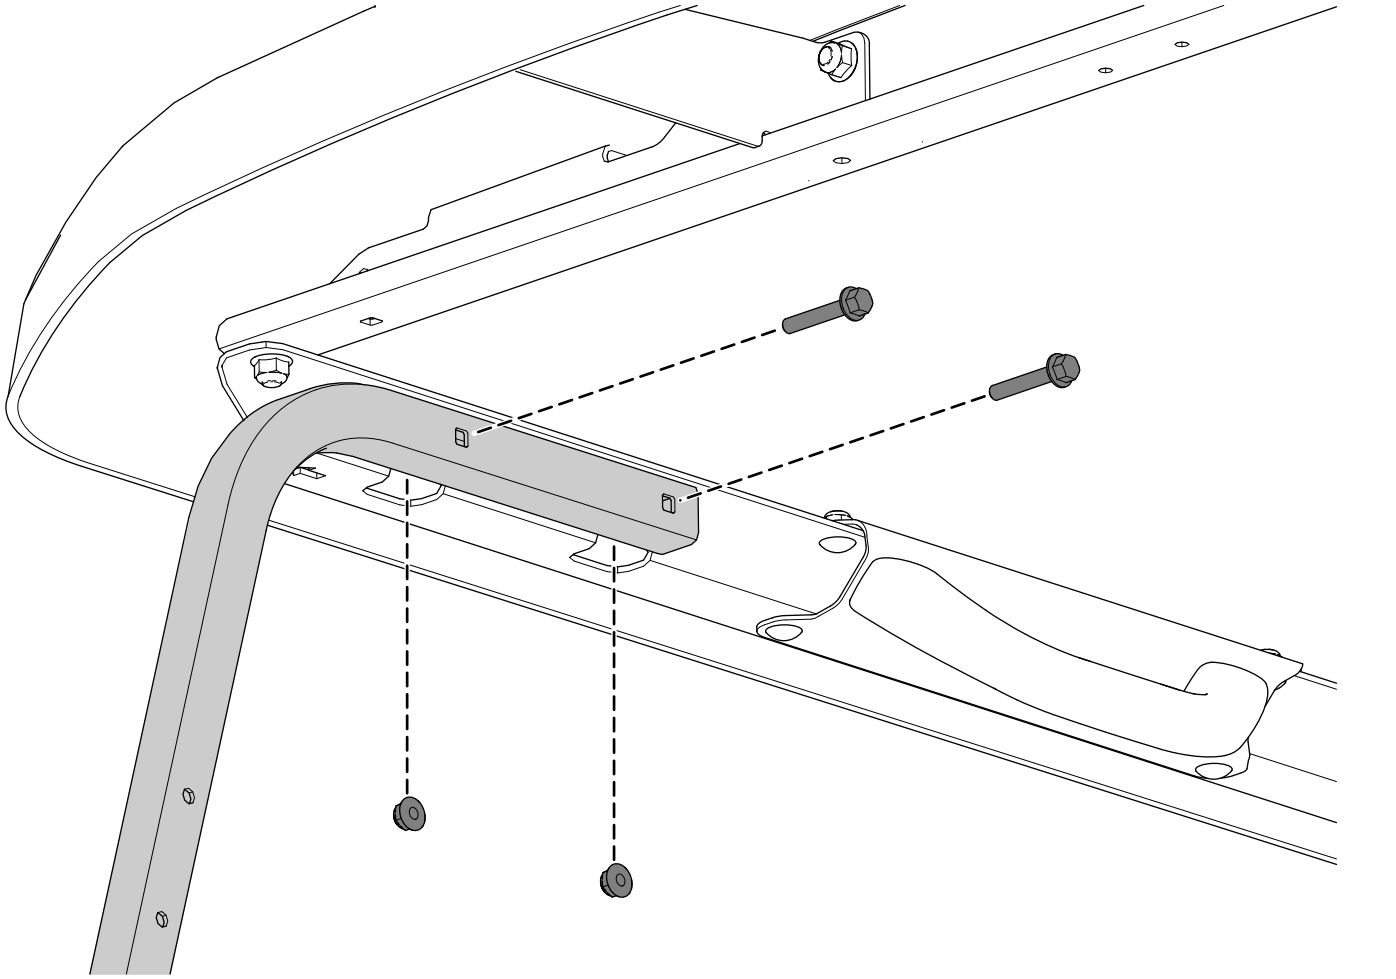


Bild 4

Abbildung zeigt die rechte Seite

5. Befestigen Sie das obere Ende des linken und rechten hinteren Rahmenrohrs mit vier Bundkopfschrauben (¼" x 1½") und vier Sicherungsmuttern (¼") jeweils lose, wie in Bild 5 dargestellt.
6. Ziehen Sie alle Befestigungen an.
7. Montieren Sie die Motorhaube.

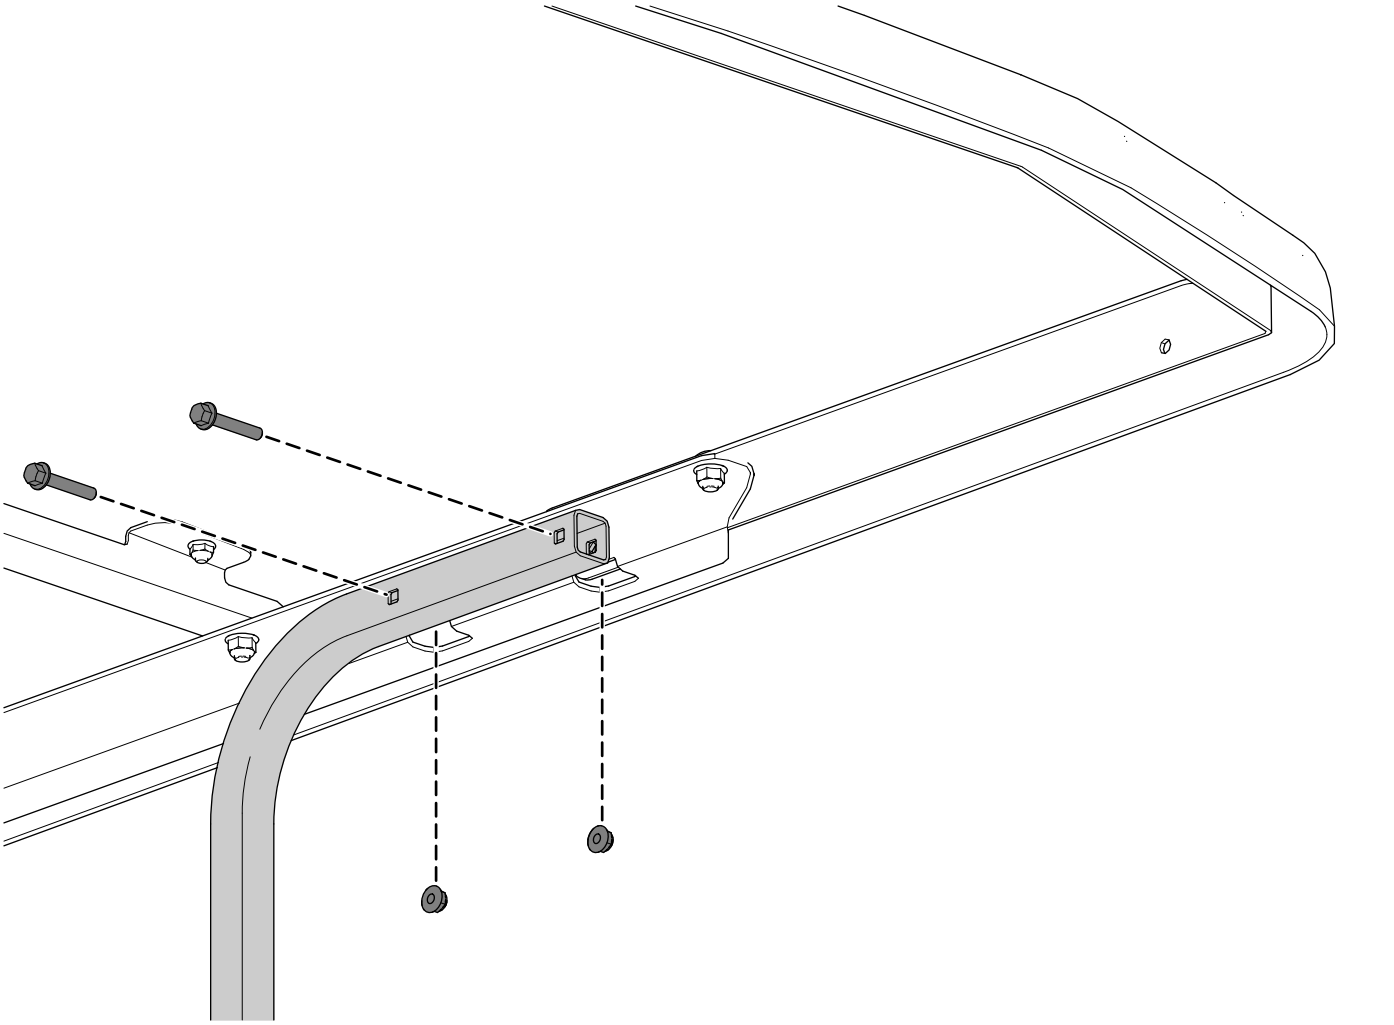

g387365

Bild 5
Abbildung zeigt die rechte Seite

3

Montieren des Spiegels

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Spiegel
1	Sicherungsmutter (8 mm)
1	Spiegelhalterung
2	Gewindeschraube


Verfahren

1. Befestigen Sie die Spiegelhalterung mit einer Sicherungsmutter (8 mm) am Spiegel, wie in Bild 6 dargestellt.

   Ziehen Sie die Sicherungsmutter auf ein Drehmoment von 26 N·m an.

2. Verwenden Sie zwei Gewindeschrauben, um die Spiegelhalterung am vorderen Halterungsträger zu befestigen, wie in Bild 6 dargestellt.

   Ziehen Sie die Gewindeschrauben auf ein Drehmoment von 3 N·m an.

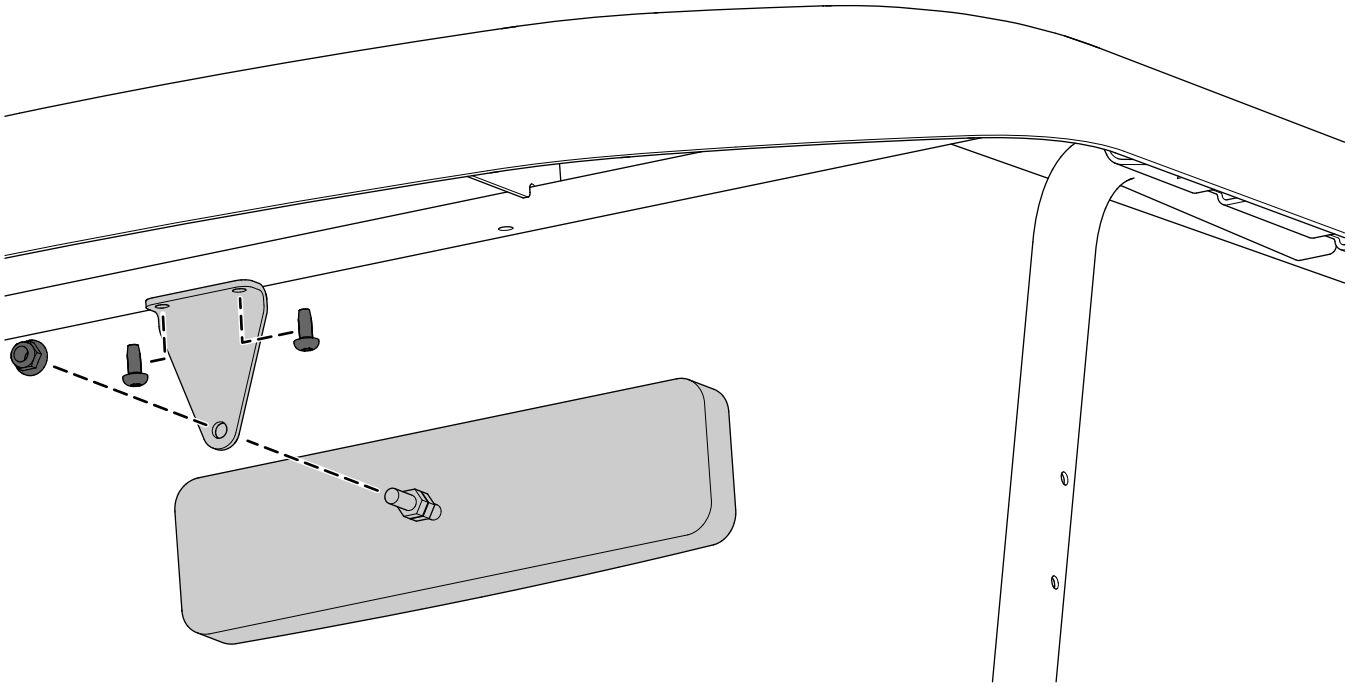

g404278

Bild 6