Form No. 3453-456 Rev B

# Tettuccio

## Veicolo Shuttle Vista

**Nº del modello 08221**

**Nº del modello 08222**

**Nº del modello 08223**

**Nº del modello 08224**

**Nº del modello 08226**

**Nº del modello 08227**

**Istruzioni di installazione**

# Installazione

## Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

| Procedura | Descrizione | Qté | Uso |
|---|---|---|---|
| 1 | Non occorrono parti | – | Preparazione della macchina. |
| 2 | Tettuccio<br>Tubo del telaio anteriore<br>Tubo posteriore sinistro del telaio<br>Tubo posteriore destro del telaio<br>Bullone a testa flangiata (5/16" x 1¾")<br>Dado di bloccaggio (5/16")<br>Bullone a testa flangiata (¼" x 1½")<br>Dado di bloccaggio (¼") | 1<br>2<br>1<br>1<br>8<br>8<br>8<br>8 | Montaggio del tettuccio. |
| 3 | Specchietto<br>Dado di bloccaggio (8 mm)<br>Staffa dello specchietto<br>Vite autofilettante | 1<br>1<br>1<br>2 | Montaggio dello specchietto. |

# 1

# Preparazione della macchina

**Non occorrono parti**

## Procedura

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Inserite il freno di stazionamento.
3. Spegnete la macchina e togliete la chiave.

**© 2023—The Toro® Company**
**8111 Lyndale Avenue South**
**Bloomington, MN 55420**

Registrate il vostro prodotto presso www.Toro.com.

Traduzione dell'originale (IT)
**Stampato negli USA**
**Tutti i diritti sono riservati**

*3453-456*

# 2

# Montaggio del tettuccio

**Parti necessarie per questa operazione:**

| | |
|---|---|
| 1 | Tettuccio |
| 2 | Tubo del telaio anteriore |
| 1 | Tubo posteriore sinistro del telaio |
| 1 | Tubo posteriore destro del telaio |
| 8 | Bullone a testa flangiata (5/16" x 1¾") |
| 8 | Dado di bloccaggio (5/16") |
| 8 | Bullone a testa flangiata (¼" x 1½") |
| 8 | Dado di bloccaggio (¼") |

# Procedura

**Nota:** Se al veicolo viene installato anche il kit faro di segnalazione, il cablaggio del faro di segnalazione deve essere instradato nel tubo anteriore destro del tettuccio prima di completare l'installazione del tettuccio.

Fate riferimento alla Figura 1 per una panoramica dell'installazione dei tubi del telaio.

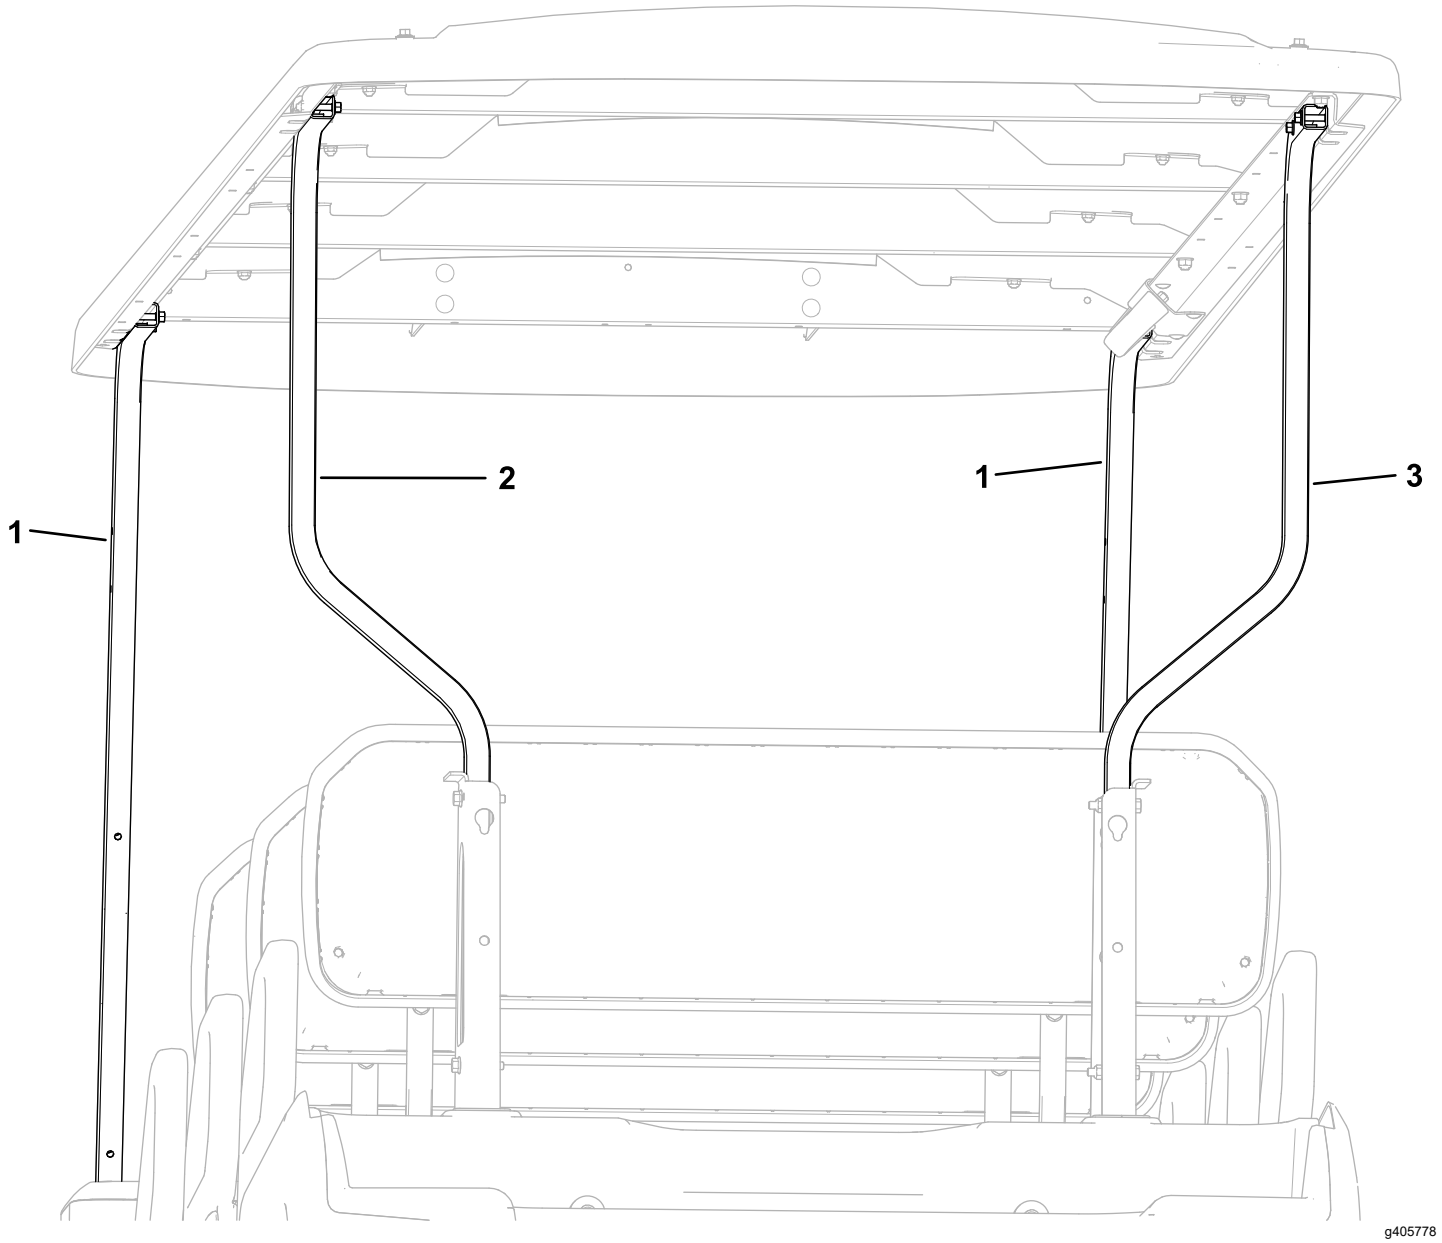



**Figura 1**

1. Tubi del telaio anteriore
2. Tubo posteriore sinistro del telaio
3. Tubo posteriore destro del telaio

1. Rimuovete il cofano.
2. Fissate senza serrare la porzione inferiore dei tubi del telaio anteriore con 4 bulloni a testa flangiata (5/16" x 1¾") e 4 dadi di bloccaggio (5/16") come illustrato nella Figura 2.

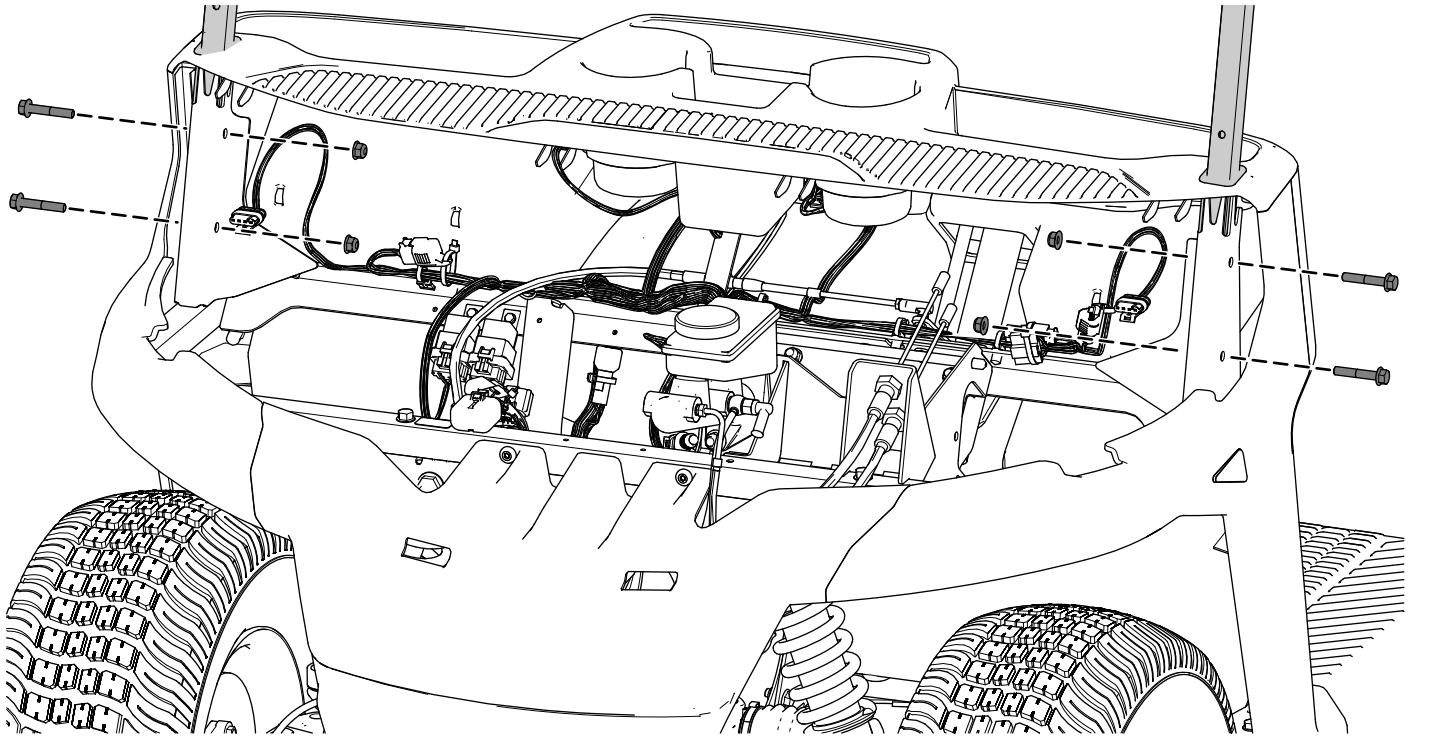



**Figura 2**

3. Fissate senza serrare la porzione inferiore dei tubi posteriori destro e sinistro del telaio con 4 bulloni a testa flangiata (5/16" x 1¾") e 4 dadi di bloccaggio (5/16") come illustrato nella Figura 3.

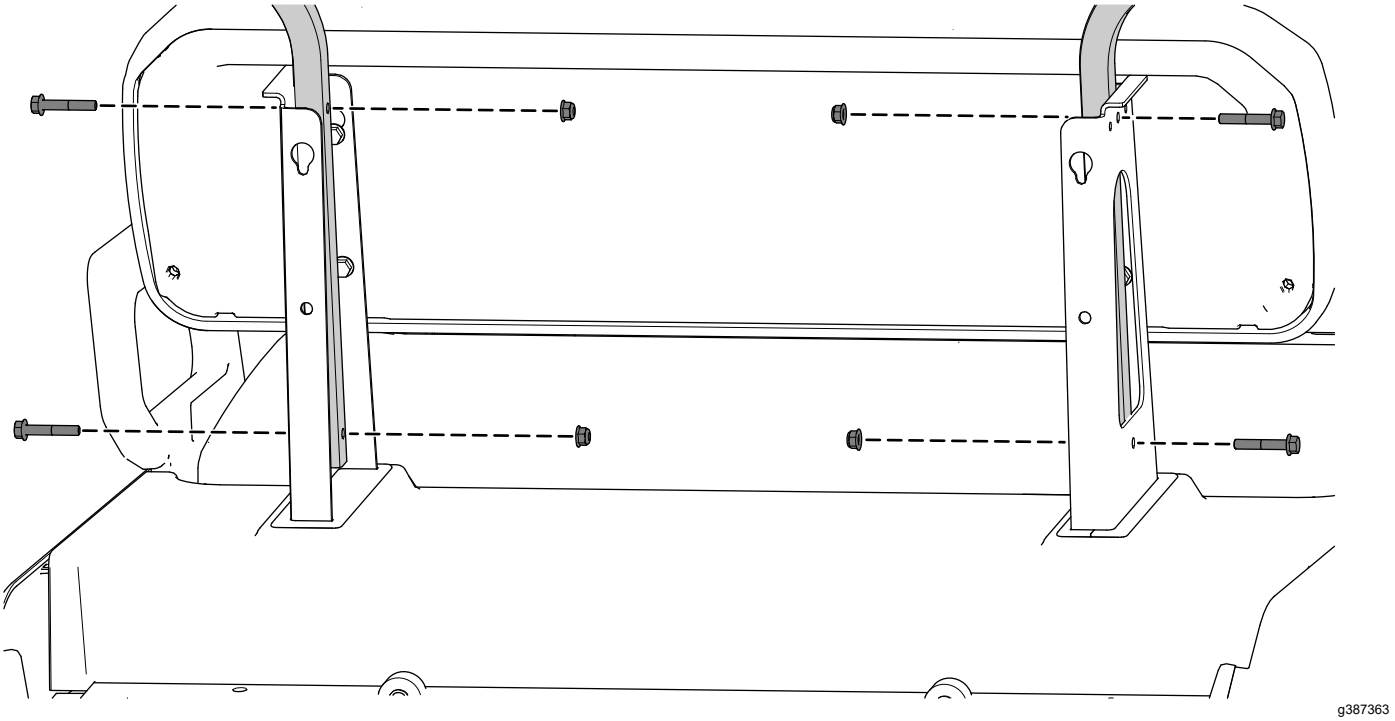



**Figura 3**

4. Fissate senza serrare la porzione superiore dei tubi del telaio anteriore con 4 bulloni a testa flangiata (¼" x 1½") e 4 dadi di bloccaggio (¼") come illustrato nella Figura 4.


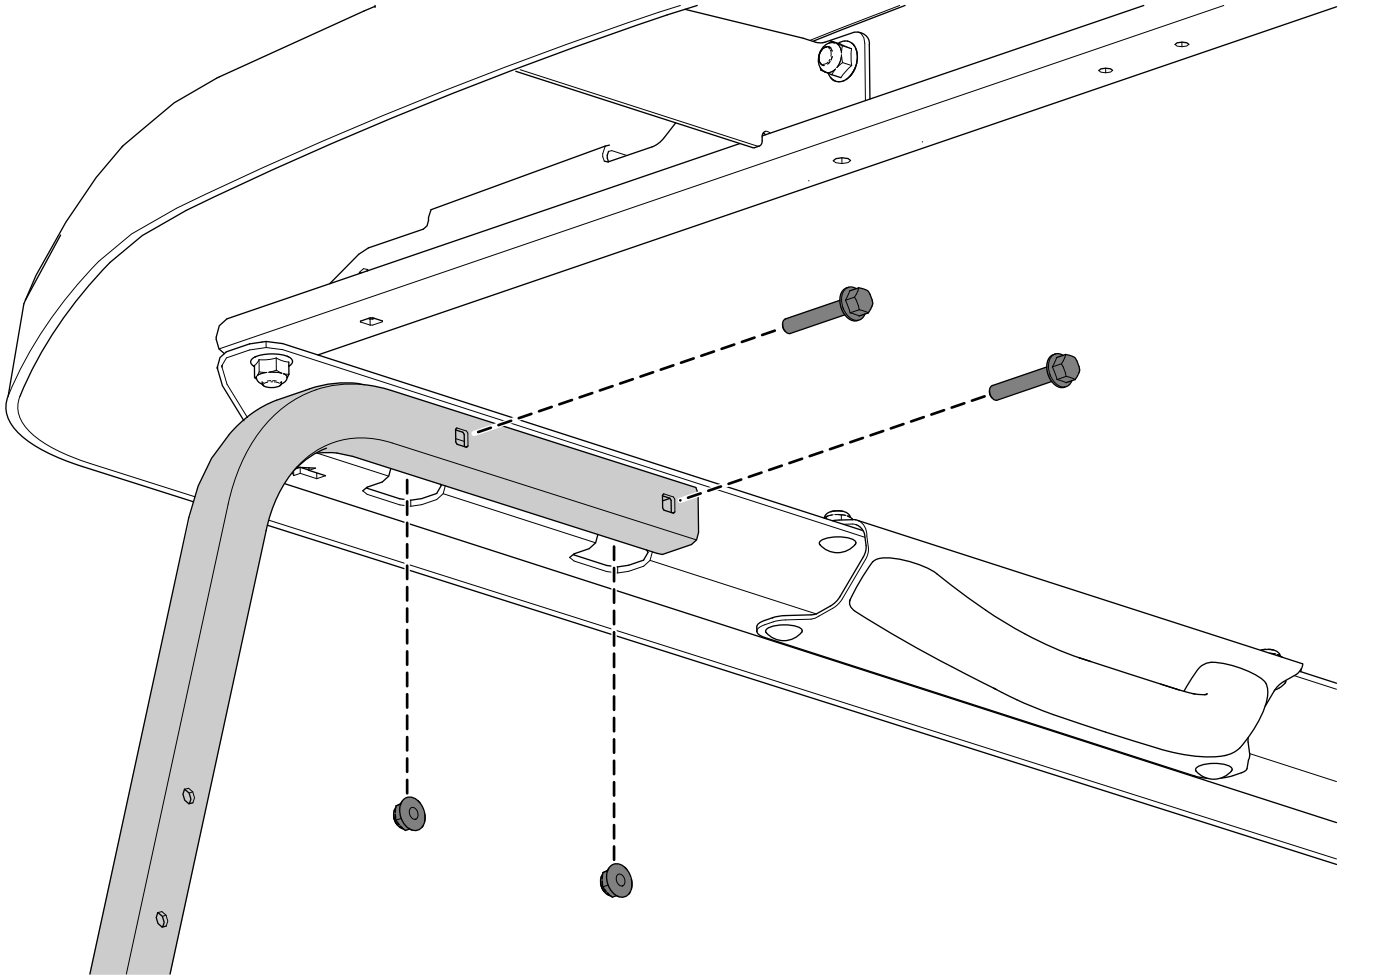



**Figura 4**
Illustrazione del lato destro

5. Fissate senza serrare la porzione superiore dei tubi posteriori destro e sinistro del telaio con 4 bulloni a testa flangiata (¼" x 1½") e 4 dadi di bloccaggio (¼") come illustrato nella Figura 5.
6. Serrate tutti i dispositivi di fissaggio.
7. Montate il cofano.

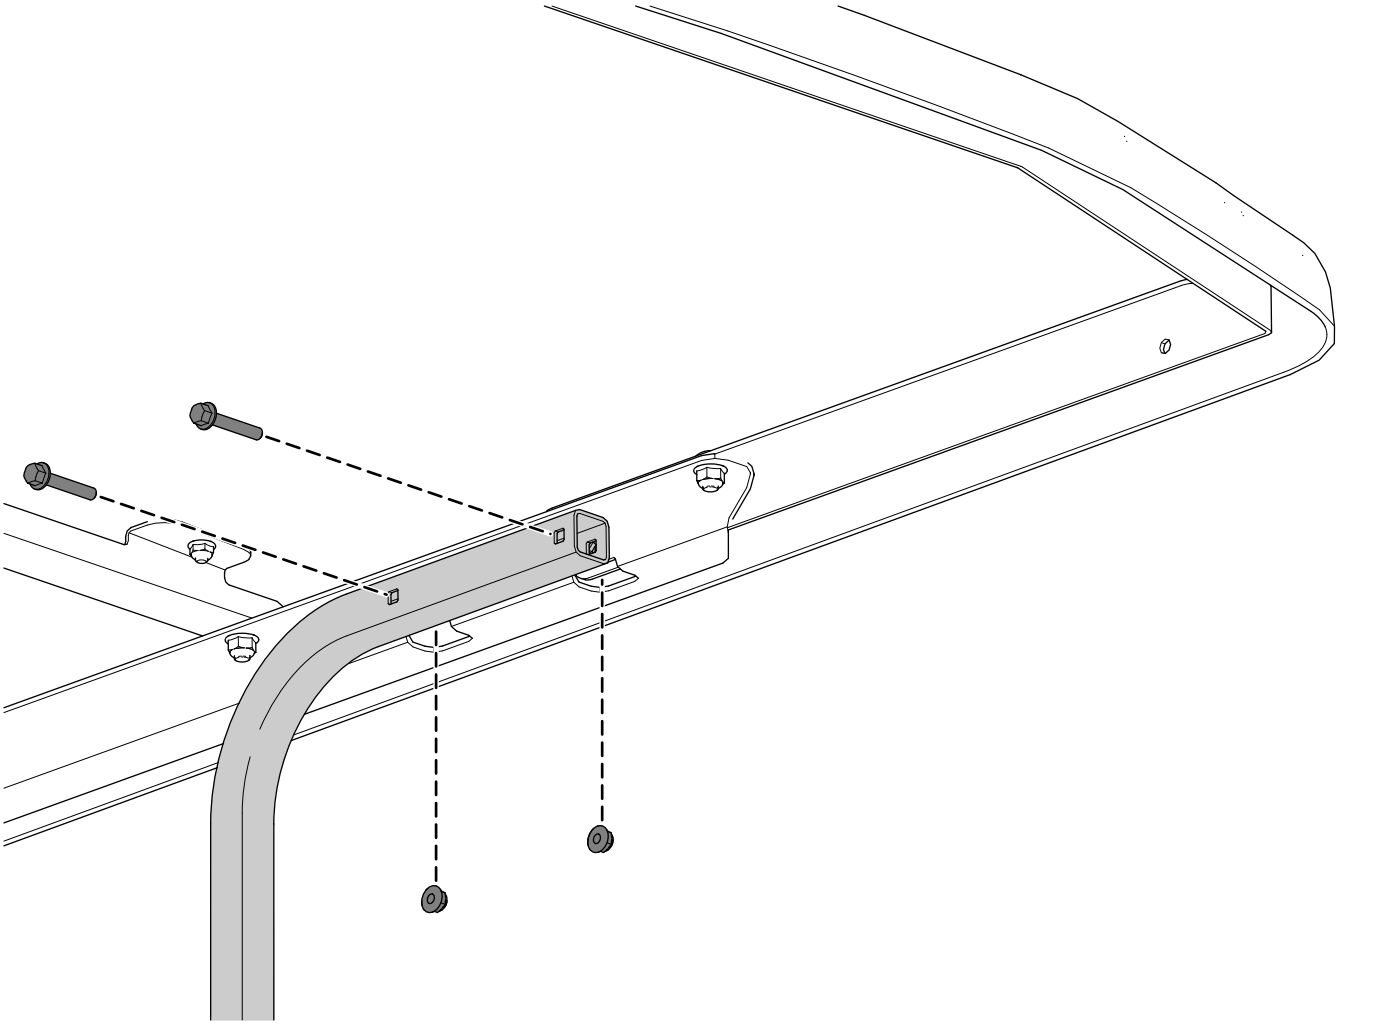

g387365

**Figura 5**
Illustrazione del lato destro

# 3

# Montaggio dello specchietto

**Parti necessarie per questa operazione:**

| | |
|---|---|
| 1 | Specchietto |
| 1 | Dado di bloccaggio (8 mm) |
| 1 | Staffa dello specchietto |
| 2 | Vite autofilettante |

## Procedura

1. Utilizzate il dado di bloccaggio (8 mm) per fissare la staffa dello specchietto allo specchietto come illustrato nella Figura 6.

   Serrate il dado di bloccaggio a 26 N·m.

2. Utilizzate 2 viti autofilettanti per fissare la staffa dello specchietto alla staffa del supporto anteriore come illustrato nella Figura 6.

   Serrate le viti autofilettanti a 3 N·m.

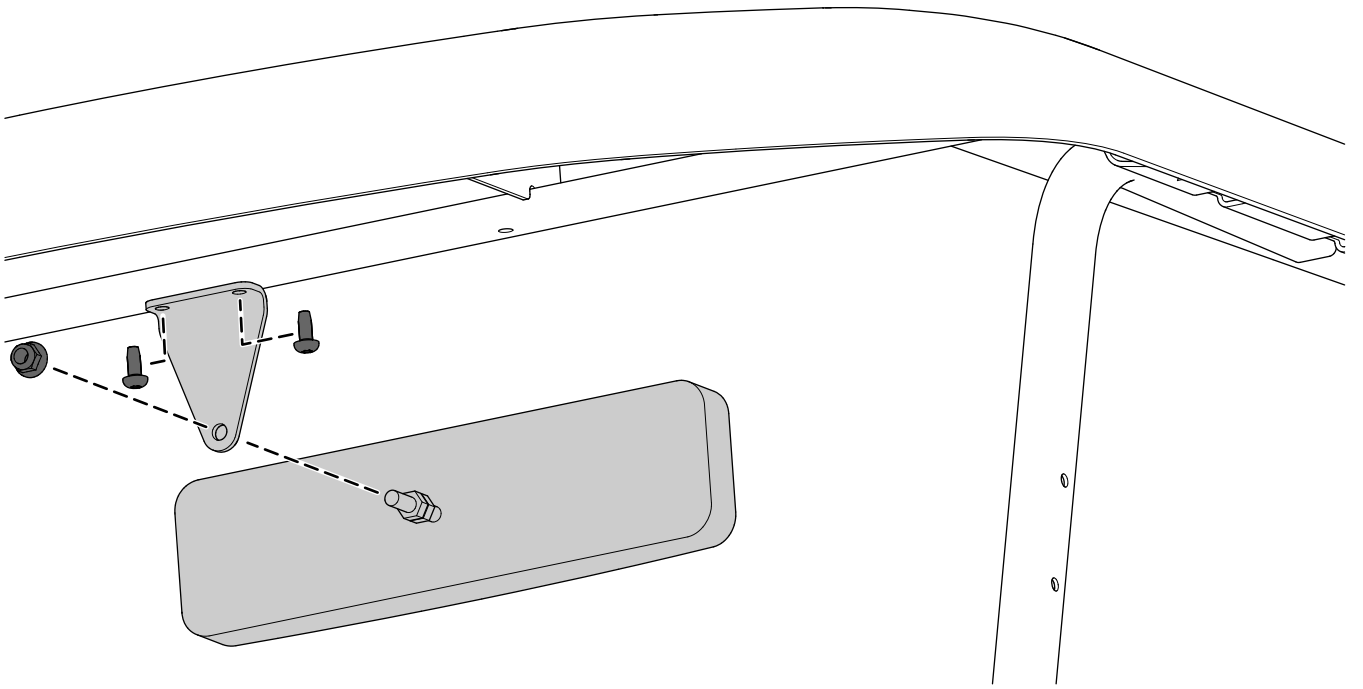



**Figura 6**