Form No. 3453-455 Rev B

Pavillon

Navette Vista

N° de modèle 08221

N° de modèle 08222

N° de modèle 08223

N° de modèle 08224

N° de modèle 08226

N° de modèle 08227

Instructions de montage

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Procédure	Description	Qté	Utilisation
1	Aucune pièce requise	–	Préparation de la machine.
2	Pavillon Tube de cadre avant Tube de cadre arrière gauche Tube de cadre arrière droit Boulon à embase (5/16" x 1¾") Contre-écrou (5/16") Boulon à embase (¼" x 1½") Contre-écrou (¼")	1 2 1 1 8 8 8 8	Montage du pavillon.
3	Rétroviseur Contre-écrou (8 mm) Support de rétroviseur Vis autotaraudeuse	1 1 1 2	Montage du rétroviseur.

1

Préparation de la machine

Aucune pièce requise

Procédure

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Serrez le frein de stationnement.
3. Coupez le moteur et enlevez la clé.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.

Traduction du texte d'origine (FR)
Imprimé aux États-Unis
Tous droits réservés

3453-455

2

Montage du pavillon

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Pavillon
2	Tube de cadre avant
1	Tube de cadre arrière gauche
1	Tube de cadre arrière droit
8	Boulon à embase (5/16" x 1¾")
8	Contre-écrou (5/16")
8	Boulon à embase (¼" x 1½")
8	Contre-écrou (¼")

Procédure

Remarque: Si vous installez aussi le kit gyrophare sur le véhicule, veillez à faire passer le faisceau du gyrophare par le tube avant droit du pavillon avant de terminer l'installation du pavillon.

Voir la Figure 1 pour une vue d'ensemble de l’installation des tubes de cadre.

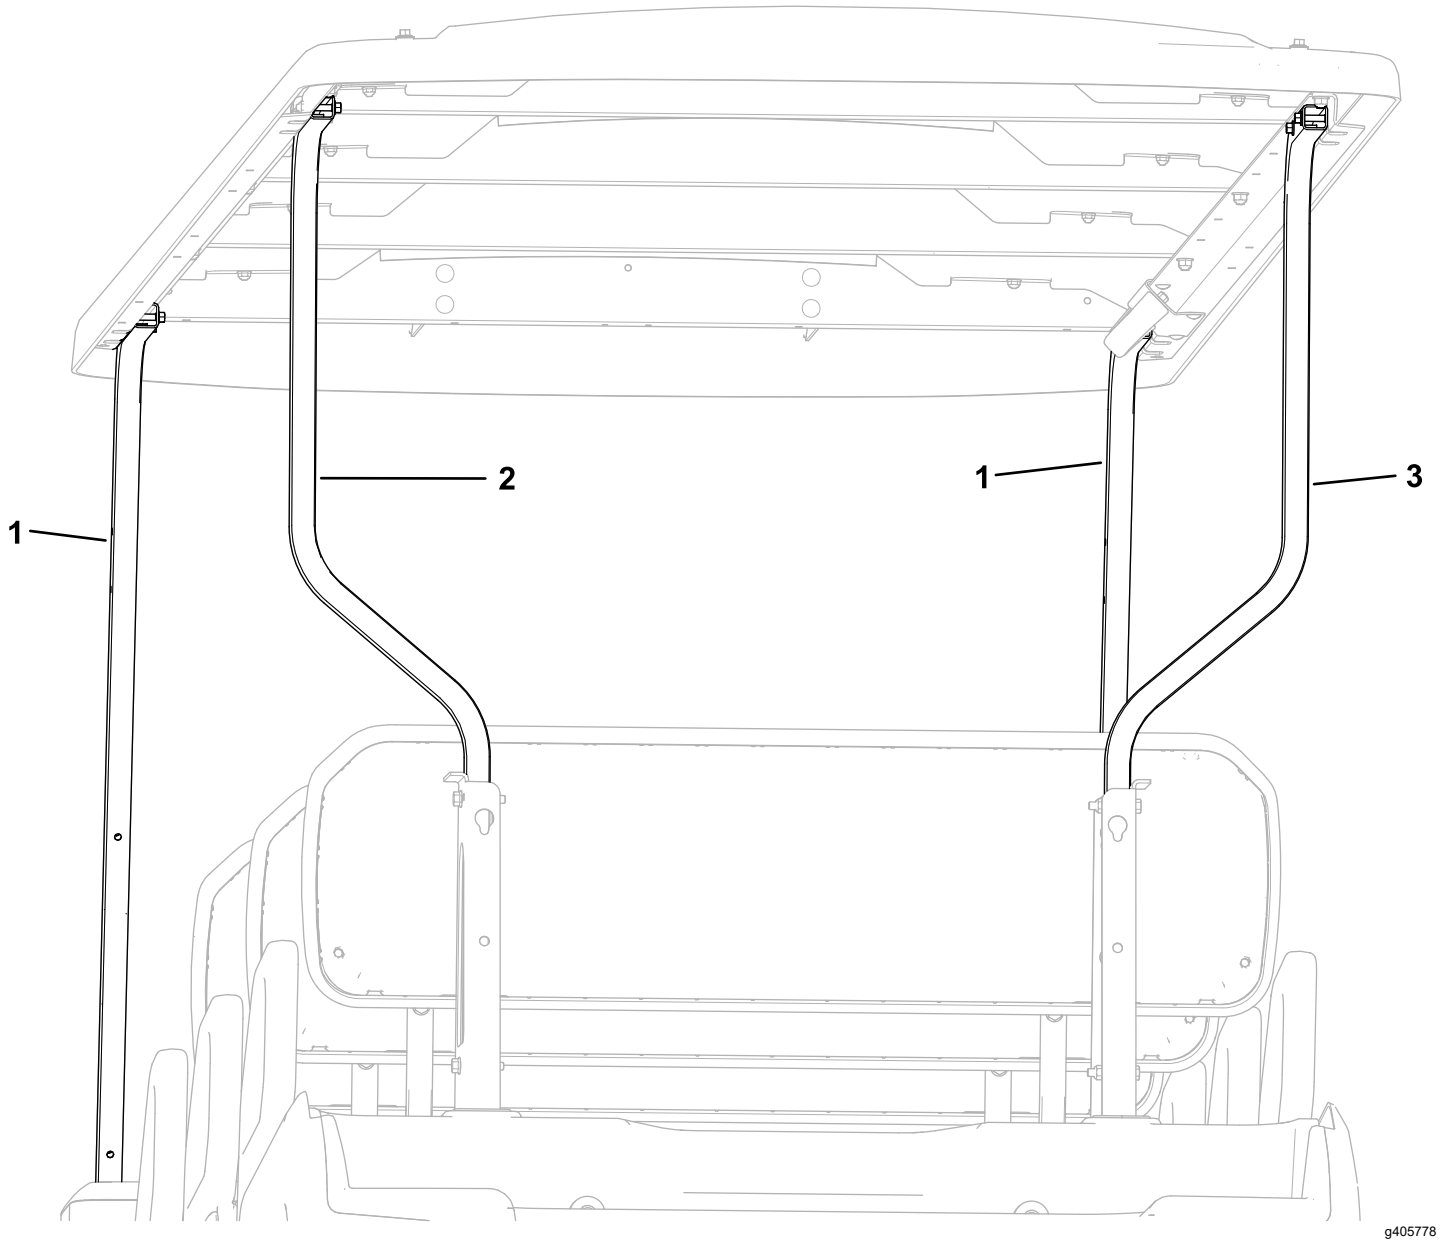


Figure 1

1. Tubes de cadre avant
2. Tube de cadre arrière gauche
3. Tube de cadre arrière droit

1. Déposez le capot.
2. Fixez légèrement la partie inférieure des tubes de cadre avant à l'aide de 4 boulons à embase (5/16" x 1¾") et 4 contre-écrous (5/16"), comme montré à la Figure 2.

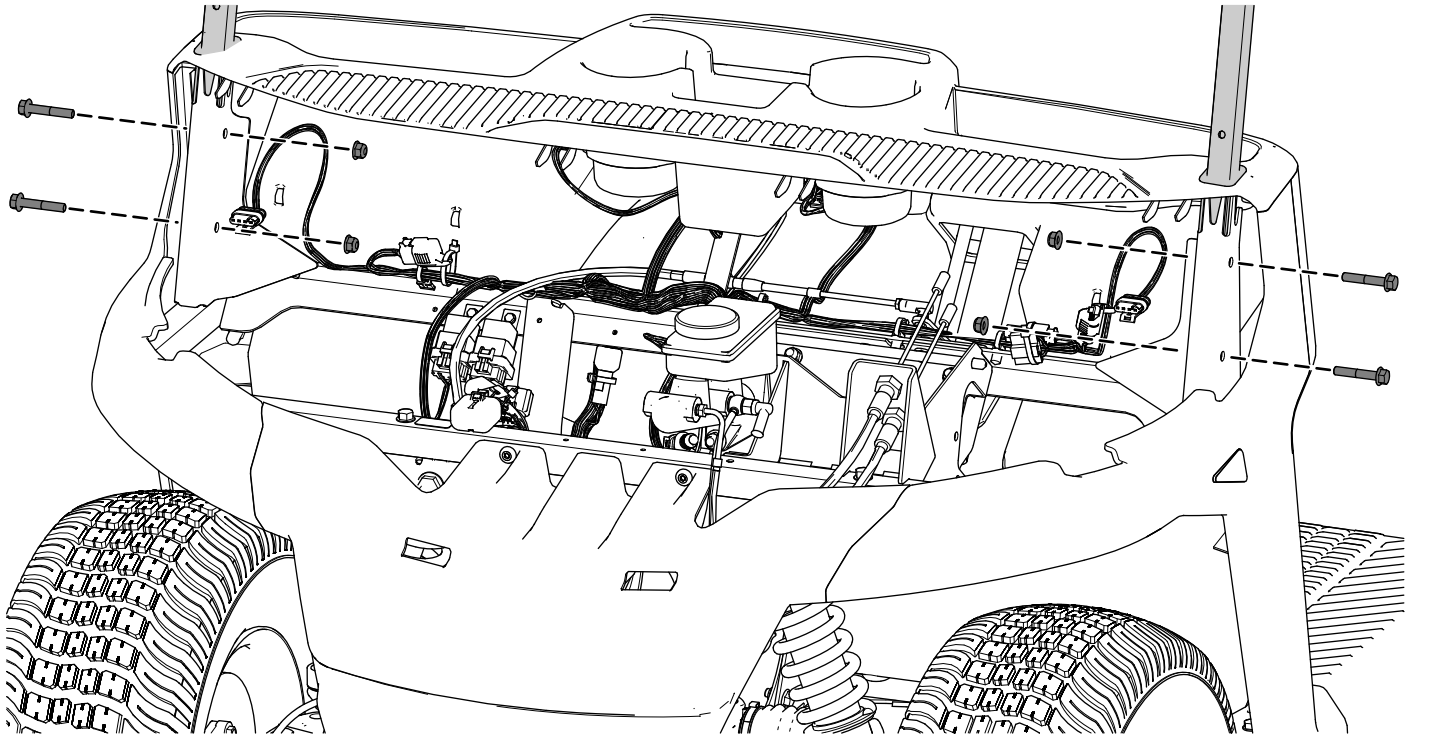


Figure 2

3. Fixez légèrement la partie inférieure des tubes de cadre arrière gauche et droit à l'aide de 4 boulons à embase (5/16" x 1¾") et 4 contre-écrous (5/16"), comme montré à la Figure 3.

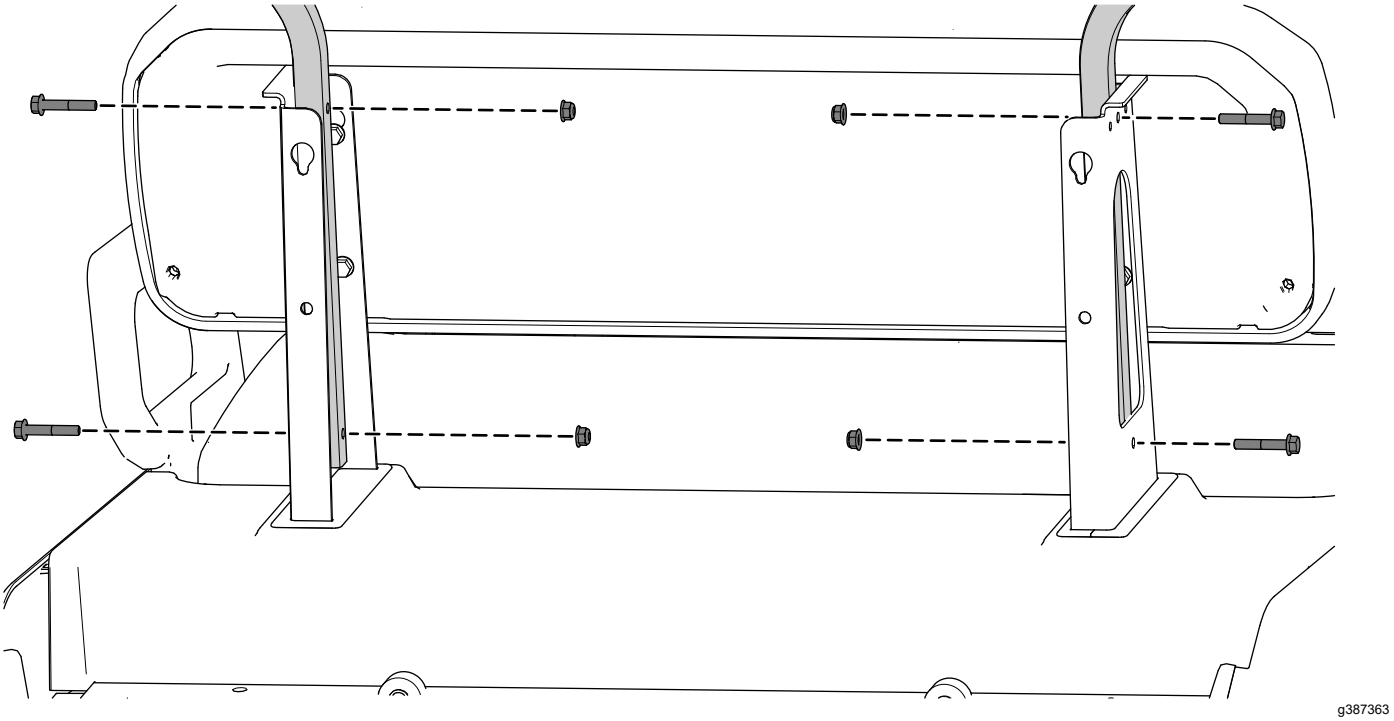


Figure 3

4. Fixez légèrement la partie supérieure des tubes de cadre avant à l'aide de 4 boulons à embase (¼" x 1½") et 4 contre-écrous (¼"), comme montré à la Figure 4.


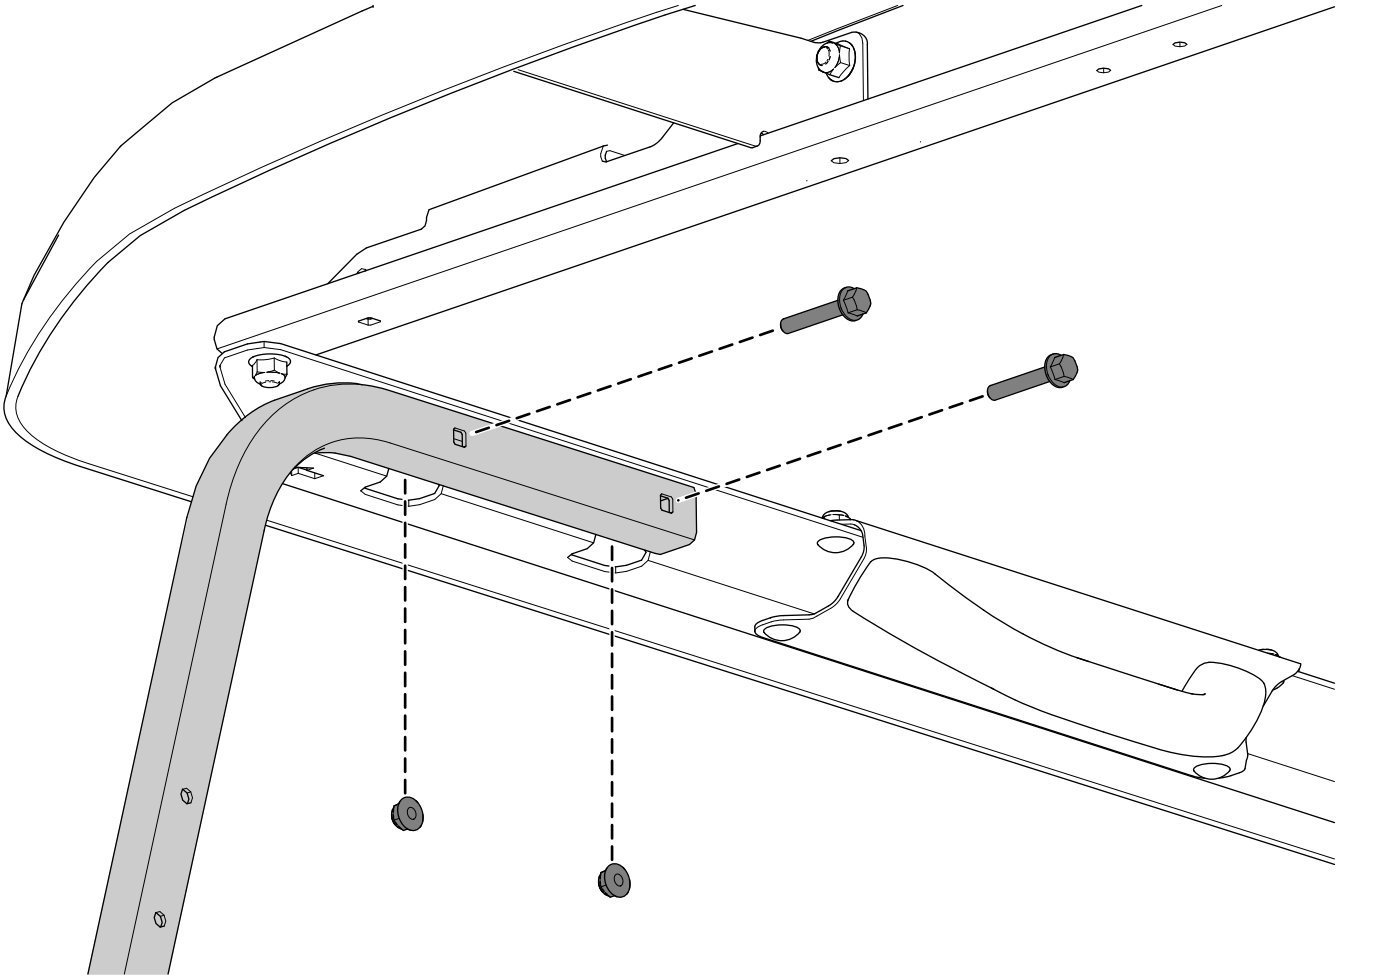


Figure 4
Côté droit montré

5. Fixez légèrement la partie supérieure des tubes de cadre arrière gauche et droit à l'aide de 4 boulons à embase (¼" x 1½") et 4 contre-écrous (¼"), comme montré à la Figure 5.
6. Serrez toutes les fixations.
7. Reposez le capot.

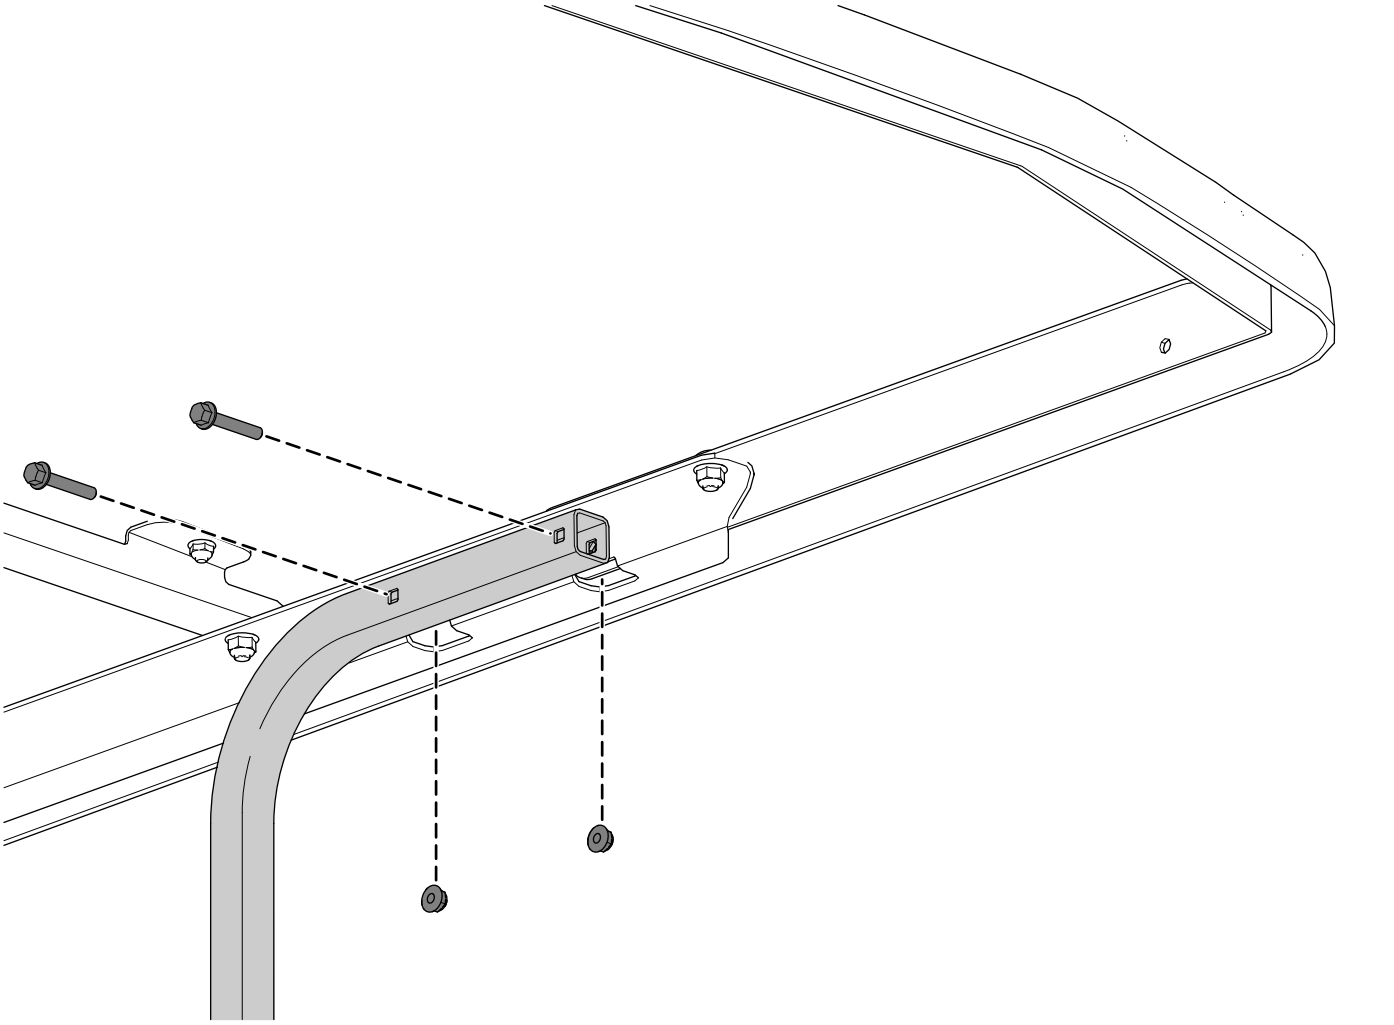

g387365

Figure 5
Côté droit montré

3

Montage du rétroviseur

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Rétroviseur
1	Contre-écrou (8 mm)
1	Support de rétroviseur
2	Vis autotaraudeuse

Procédure

1. Fixez le support du rétroviseur au rétroviseur avec un contre-écrou (8 mm), comme montré à la Figure 6.

   Serrez le contre-écrou à 26 N·m.
2. À l'aide de deux vis autotaraudeuses, fixez le support du rétroviseur sur le support avant, comme montré à la Figure 6.

   Serrez les vis autotaraudeuses à 3 N·m.

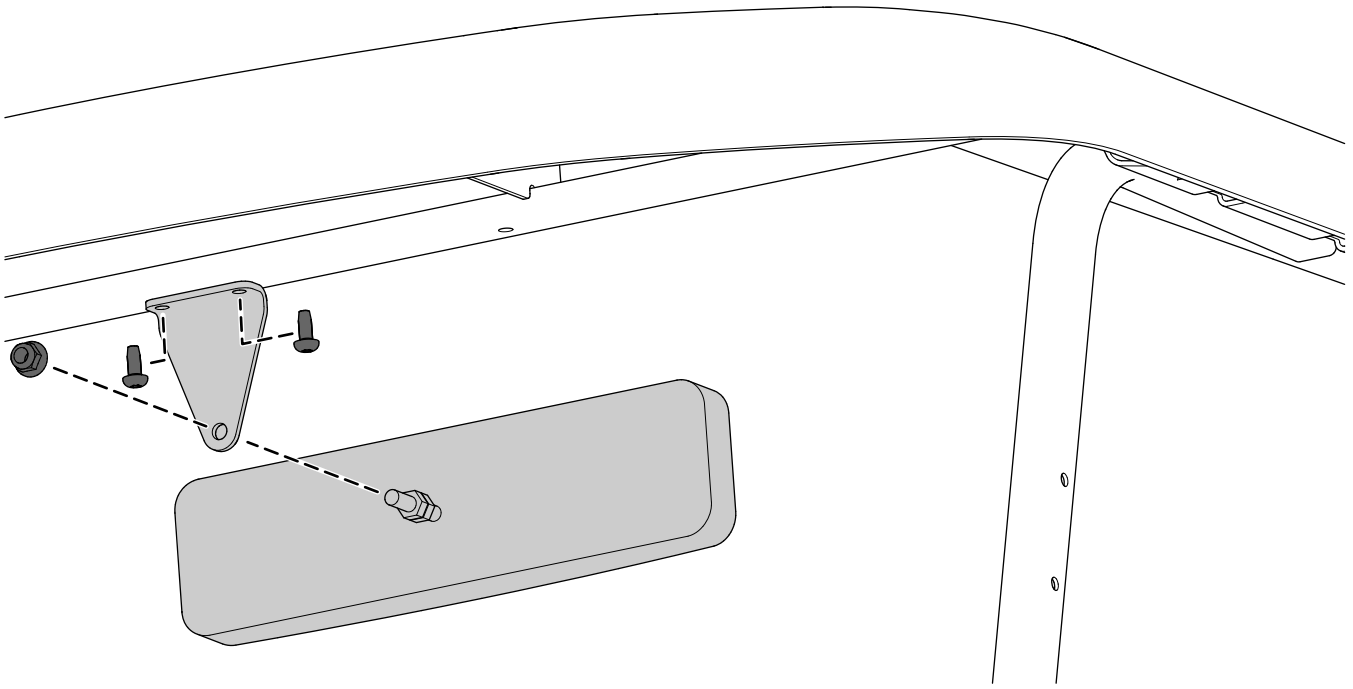


Figure 6