Form No. 3453-459 Rev B

Kalesje

Vista Shuttle Vehicle

Modellnr. 08221
Modellnr. 08222
Modellnr. 08223
Modellnr. 08224
Modellnr. 08226
Modellnr. 08227

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
2	Kalesje Fremre rammerør Venstre bakre rammerør Høyre bakre rammerør Flenshodebolt (5/16 x 1¾ tomme) Låsemutter (5/16 tomme) Flenshodebolt (¼ x 1½ tomme) Låsemutter (¼ tomme)	1 2 1 1 8 8 8 8	Montere kalesjen.
3	Speil Låsemutter (8 mm) Speilbrakett Gjengeskjærende skrue	1 1 1 2	Montere speilet.

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer ditt produkt på www.Toro.com.

Oversettelse av originalen (NO)
Trykt i USA
Med enerett

3453-459

2

Montere kalesjen


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Kalesje
2	Fremre rammerør
1	Venstre bakre rammerør
1	Høyre bakre rammerør
8	Flenshodebolt (5/16 x 1¾ tomme)
8	Låsemutter (5/16 tomme)
8	Flenshodebolt (¼ x 1½ tomme)
8	Låsemutter (¼ tomme)

Prosedyre

Merk: Hvis du også monterer signalgiversettet på kjøretøyet, må du sørge for at ledningssatsen for signalgiveren føres gjennom det høyre kalesjerøret før du fullfører monteringen av kalesjen.


Se Figur 1 for en oversikt over montering av rammerørene.

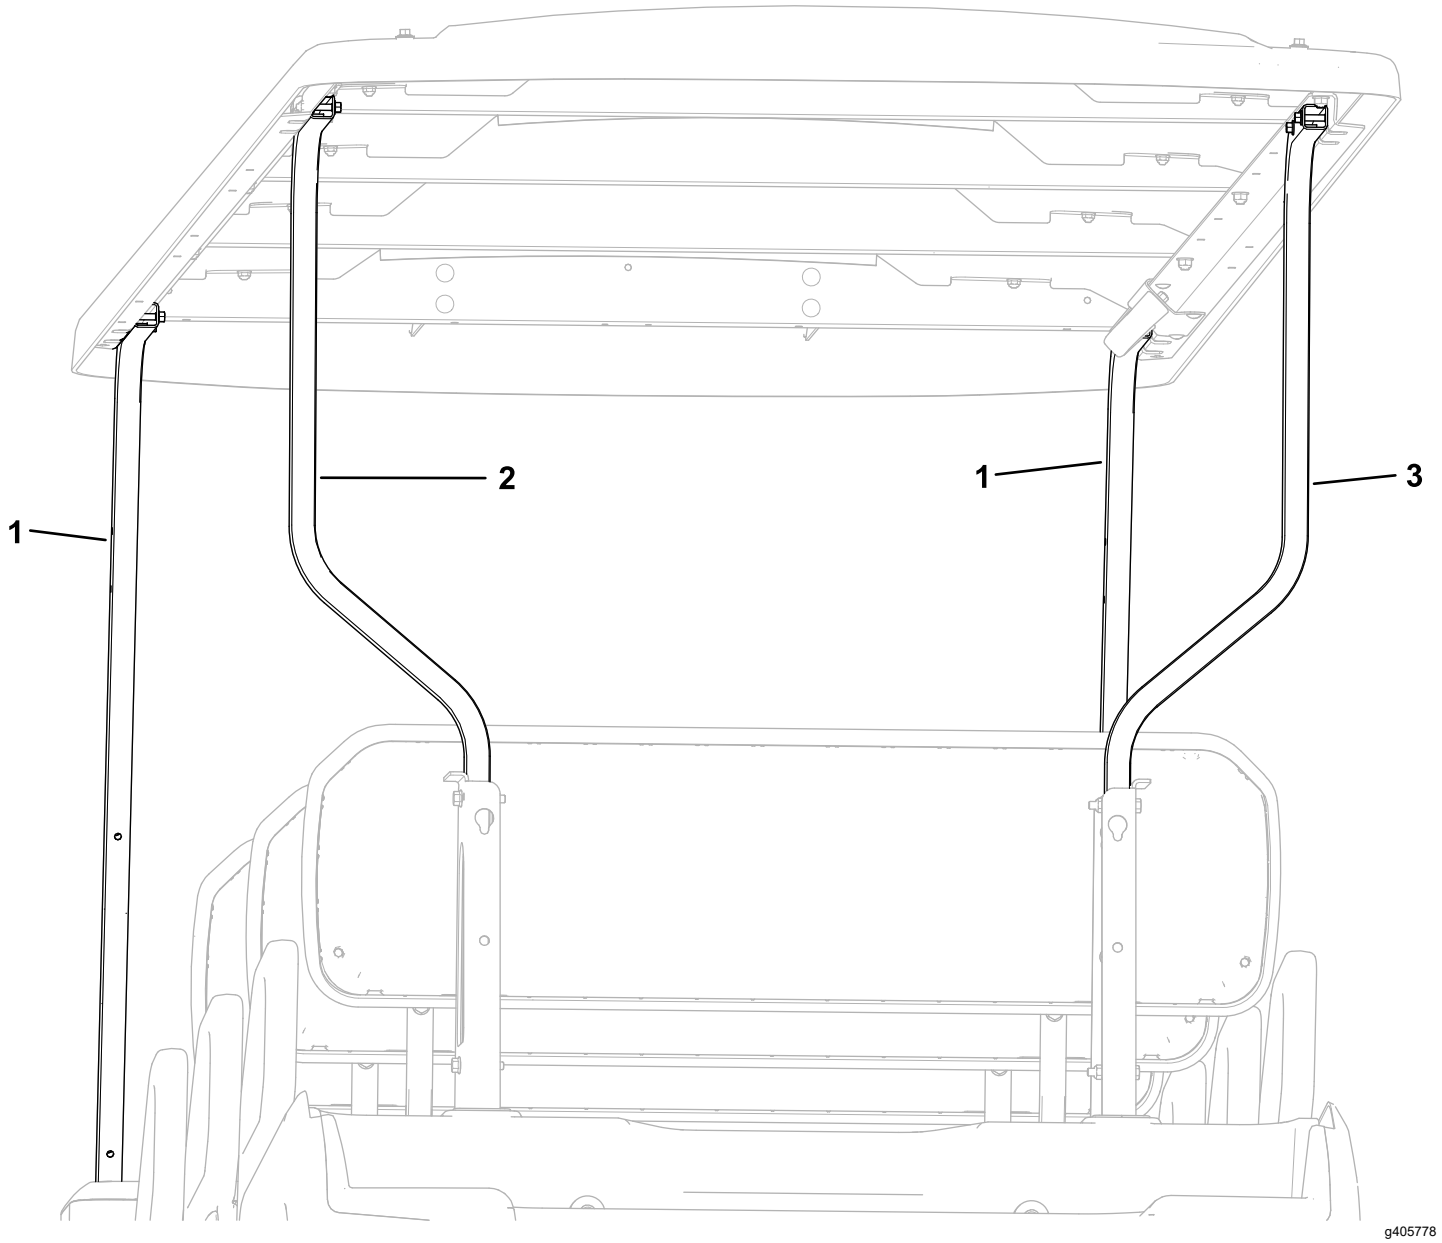

Figur 1


1. Fremre rammerør
2. Venstre bakre rammerør
3. Høyre bakre rammerør

1. Fjern panseret.
2. Monter den nedre delen av de fremre rammerørene løst ved bruk av fire flenshodebolter (5/16 x 1¾ tomme) og fire låsemuttere (5/16 tomme) som vist i Figur 2.

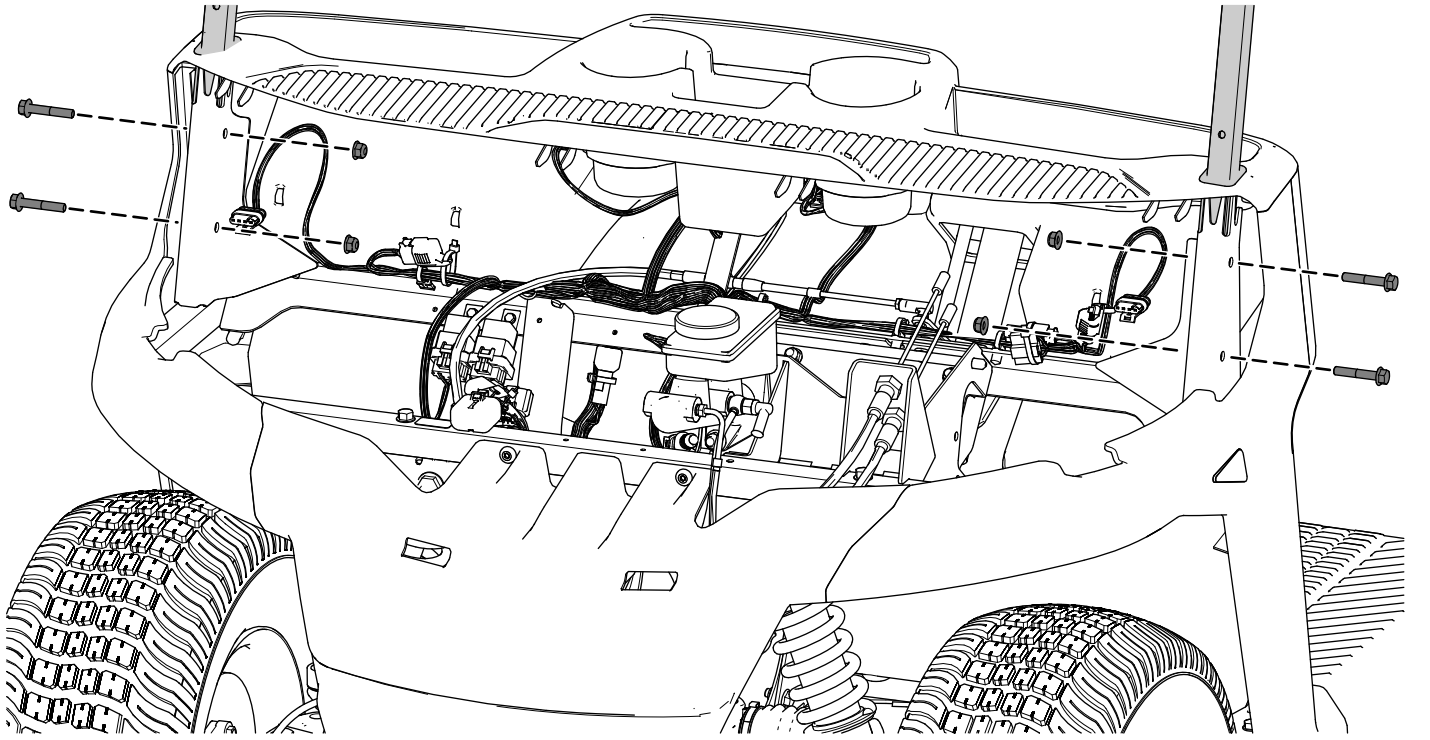


Figur 2

3. Monter den nedre delen av de venstre og høyre bakre rammerørene med fire flenshodebolter (5/16 x 1¾ tomme) og fire låsemuttere (5/16 tomme) som vist i Figur 3.

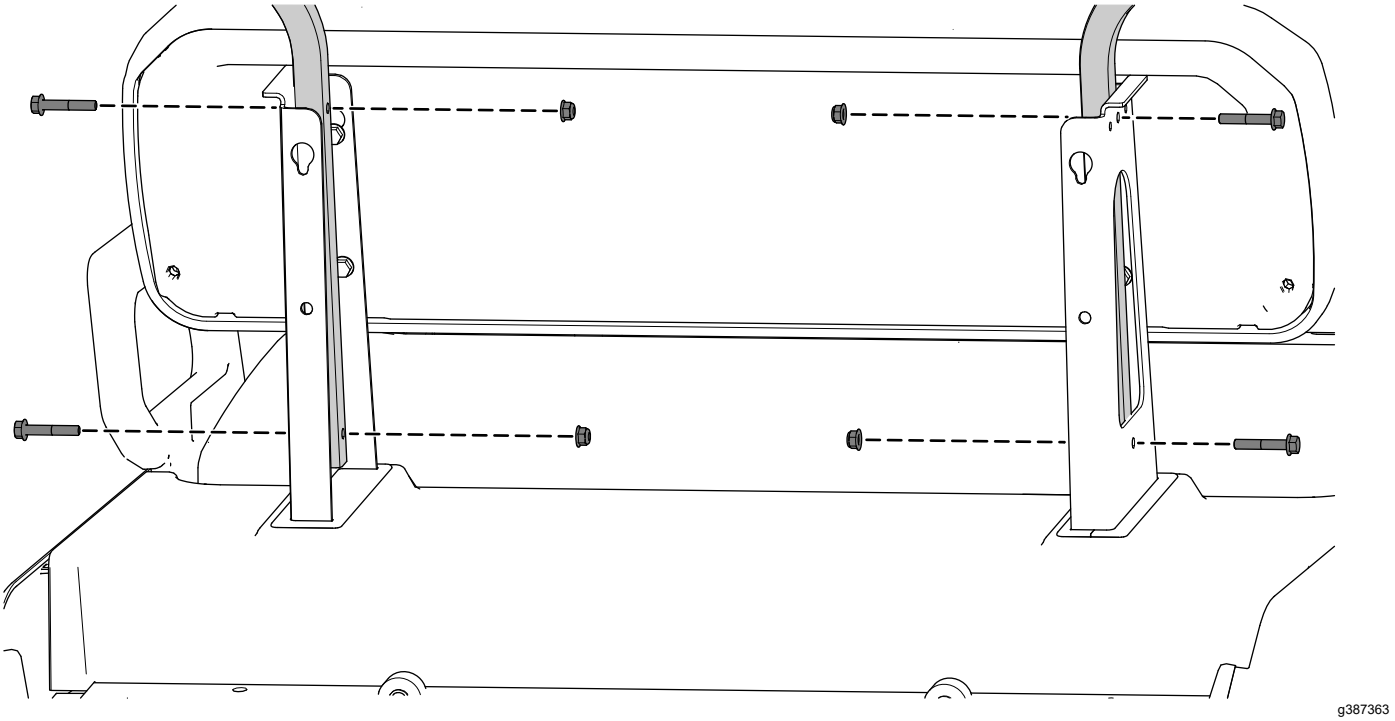

Figur 3


4. Monter den øvre delen av de fremre rammerørene løst ved bruk av fire flenshodebolter (¼ x 1½ tomme) og fire låsemuttere (¼ tomme) som vist i Figur 4.

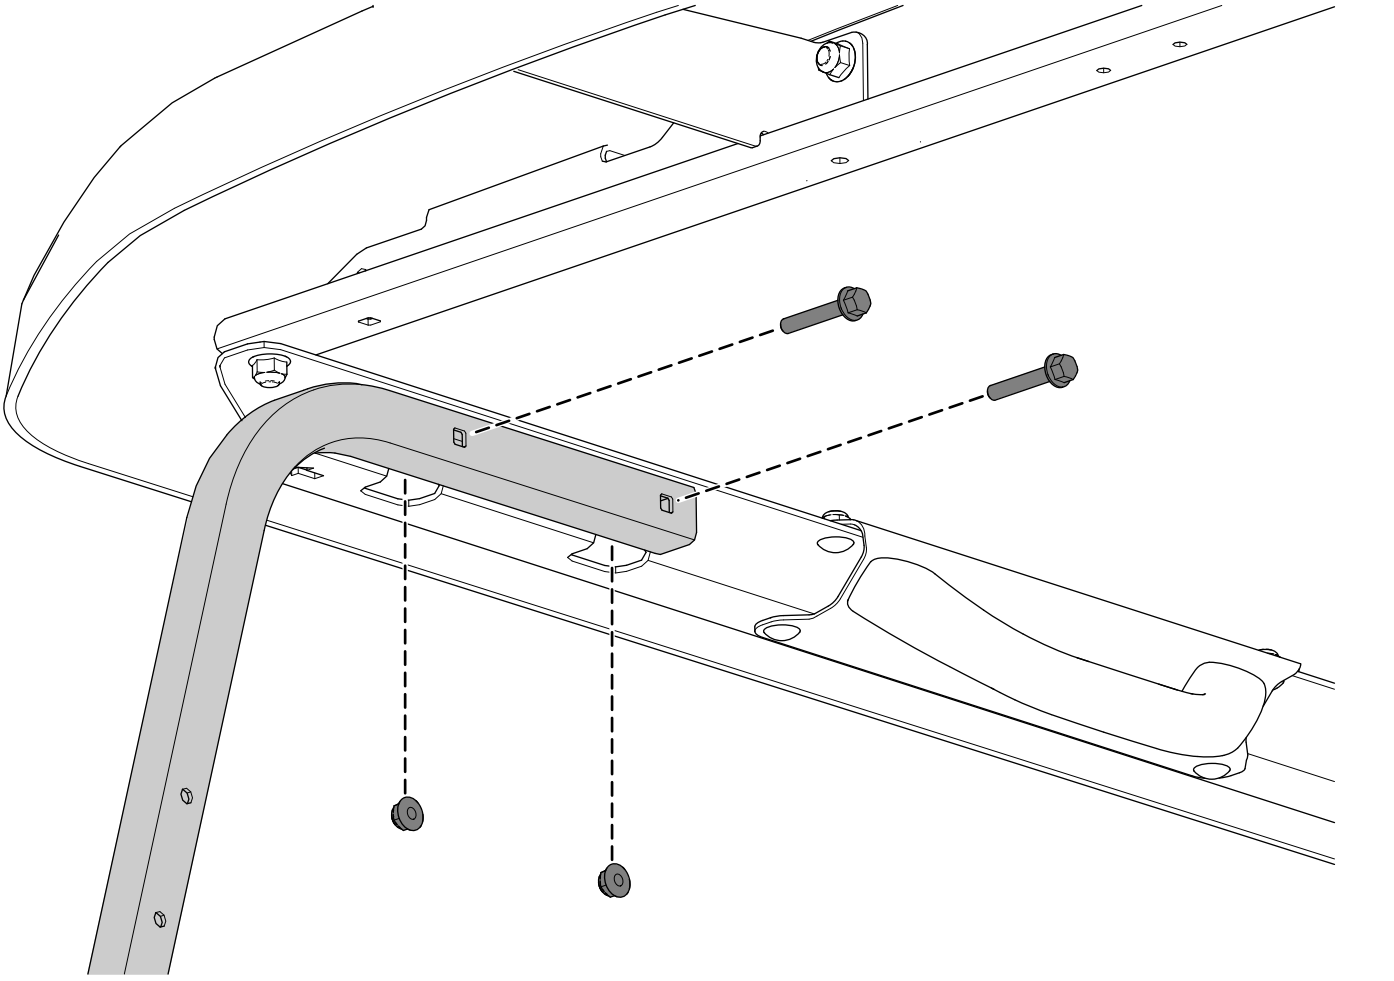

g387364

Figur 4
Høyre side vist

5. Monter den øvre delen av venstre og de venstre og høyre bakre rammerørene med fire flenshodebolter (¼ x 1½ tomme) og fire låsemuttere (¼ tomme) som vist i Figur 5.
6. Stram alle festene.
7. Monter panseret.

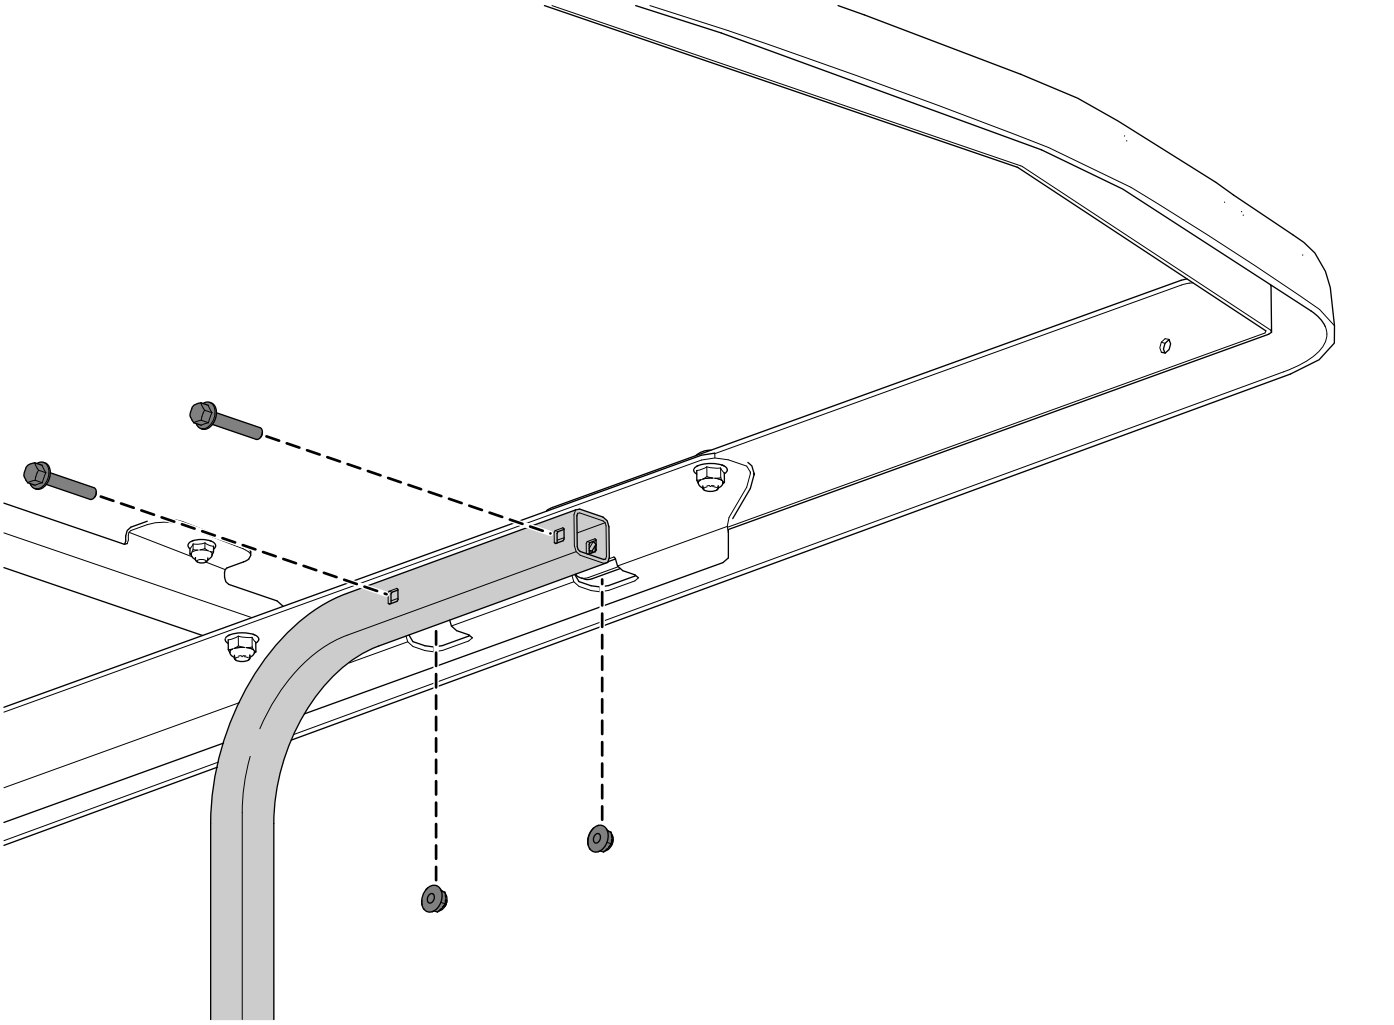

g387365

Figur 5
Høyre side vist

3

Montere speilet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Speil
1	Låsemutter (8 mm)
1	Speilbrakett
2	Gjengeskjærende skrue


Prosedyre

1. Bruk låsemutteren (8 mm) for å montere speilbraketten til speilet, som vist i Figur 6.

   Trekk låsemutteren til 26 N·m.

2. Bruk to gjengeskjærende skruer for å montere speilbraketten til den fremre støttebraketten, som vist i Figur 6.

   Trekk til de gjengeskjærende skruene med et moment på 3 N·m.

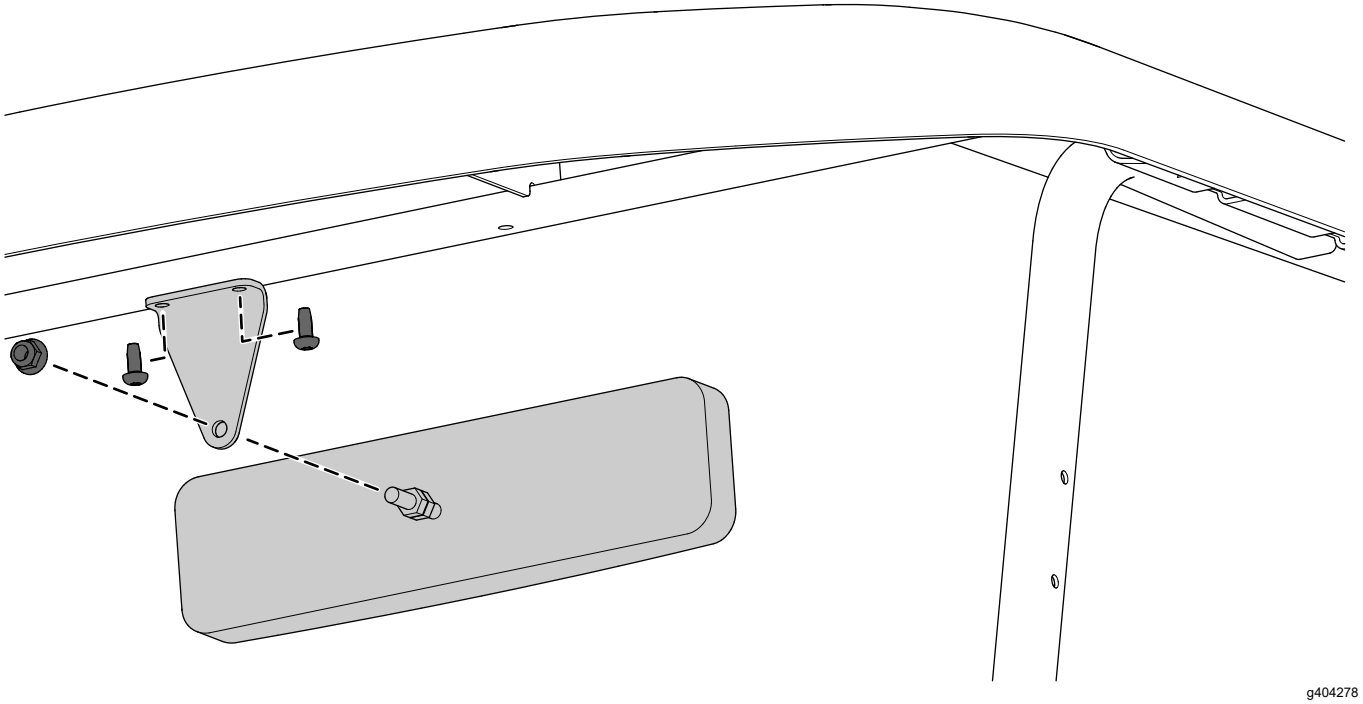

g404278

Figur 6