Form No. 3453-457 Rev B

日よけ

ヴィスタシャトル車両

モデル番号 08221
モデル番号 08222
モデル番号 08223
モデル番号 08224
モデル番号 08226
モデル番号 08227

取り付け要領

取り付け

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

手順	内容	数量	用途
1	必要なパーツはありません。	–	マシンの準備を行う。
2	日よけ 前フレームチューブ 左後フレームチューブ 右後フレームチューブ フランジヘッドボルト (5/16" x 1¾") ロックナット5/16 インチ フランジヘッドボルト ¼ x 1½" ロックナット¼"	1 2 1 1 8 8 8 8	日よけを取り付けます。
3	ミラー ロックナット8 mm ミラーブラケット タップねじ	1 1 1 2	ミラーを取り付けます。

1

マシンの準備を行う

必要なパーツはありません。

手順

1. 平らな場所に駐車する。
2. 駐車ブレーキを掛ける。
3. エンジンを止め、キーを抜き取る。

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

製品の登録は www.Toro.com.

この文書は翻訳です。 (JA)
Printed in the USA
禁無断転載

3453-457

2

日よけを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	日よけ
2	前フレームチューブ
1	左後フレームチューブ
1	右後フレームチューブ
8	フランジヘッドボルト (5/16" x 1¾")
8	ロックナット5/16 インチ
8	フランジヘッドボルト ¼ x 1½"
8	ロックナット¼"

手順

注 ビーコンキットも取り付ける場合は、キャノピを取り付ける時に、キャノピの右前チューブにビーコン用のワイヤハーネスを通しておいてください。

フレームチューブの全体取り付け図は図 1を参照してください。


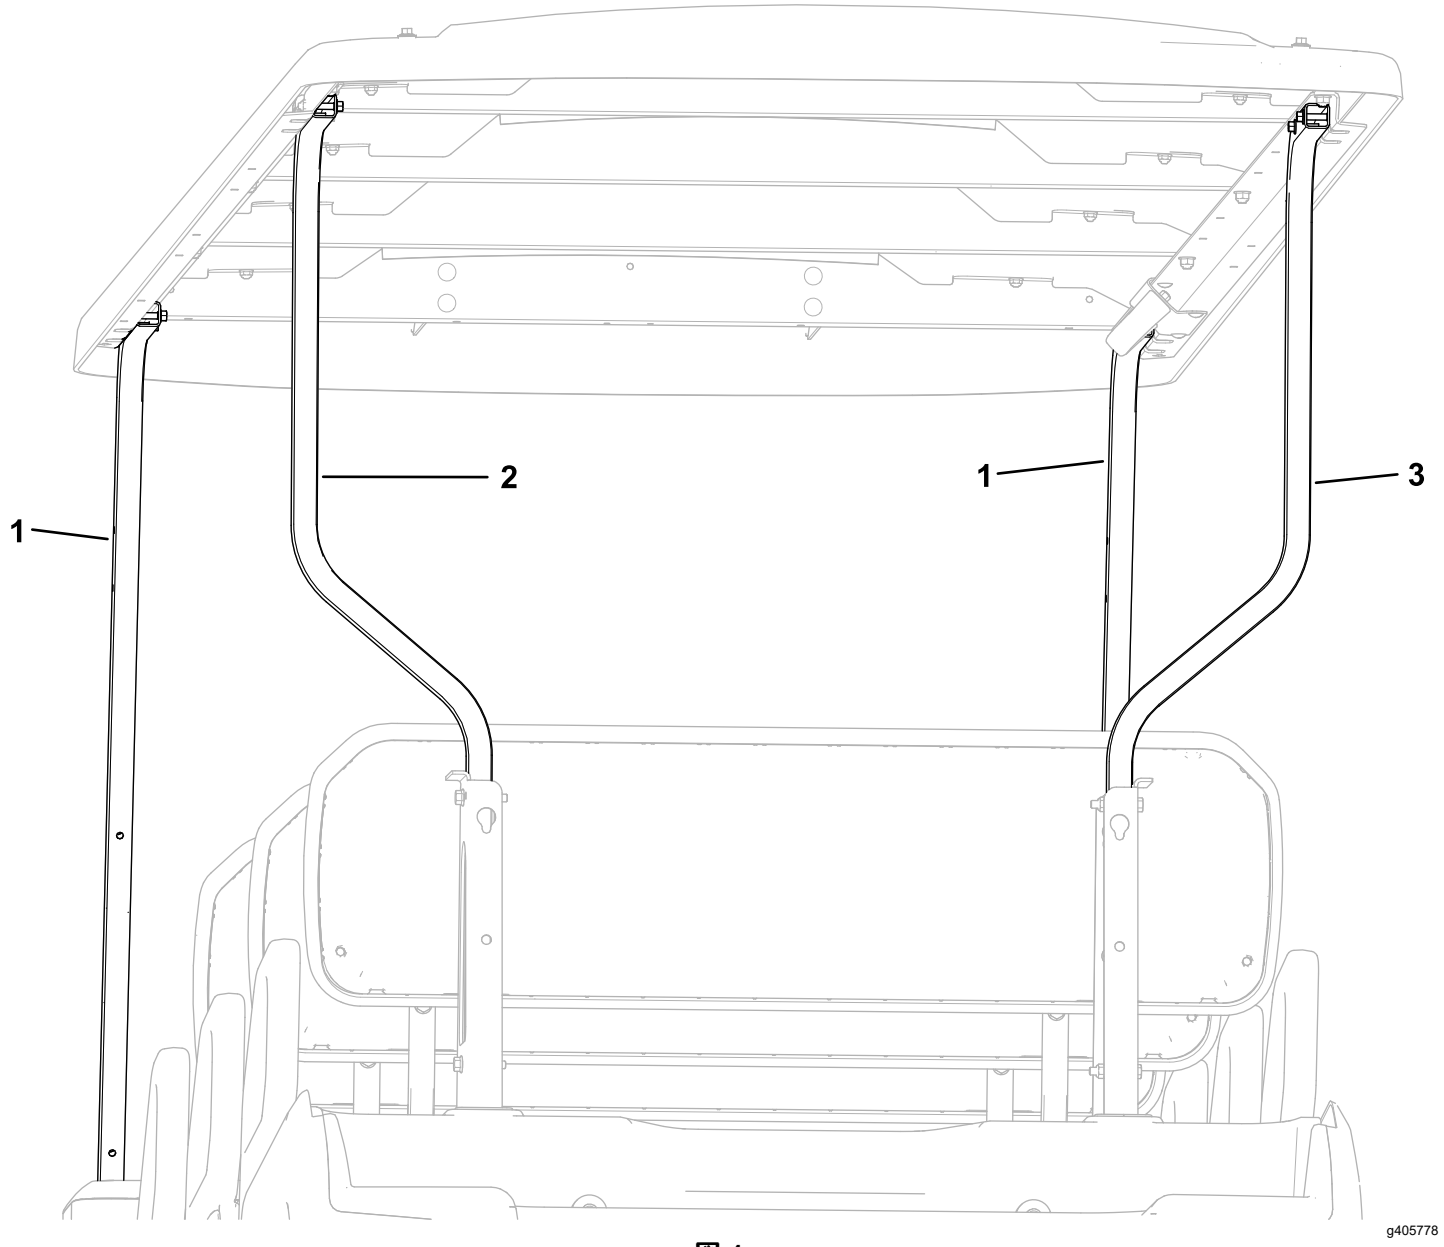


図 1

1. 前フレームチューブ
2. 左後フレームチューブ
3. 右後フレームチューブ


1. フードを外す。
2. 前フレームチューブの下部を仮止めするフランジヘッドボルト5/16" x 1¾"4 本とロックナット5/16"4 個で図 2のように取り付ける。

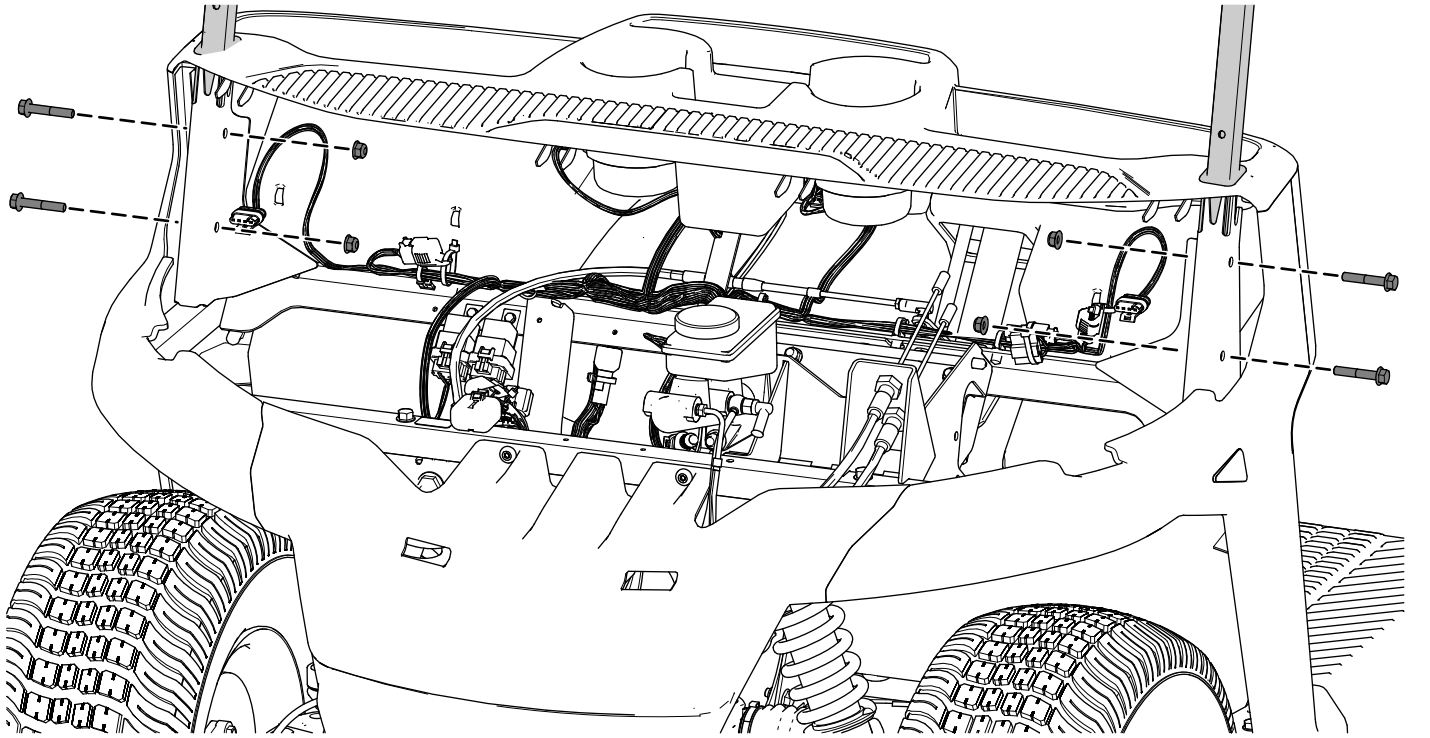

g387362

図 2


3. 左右の後フレームチューブの下部を仮止めするフランジヘッドボルト5/16" x 1¾"4 本とロックナット5/16"4 個で図 3のように取り付ける。

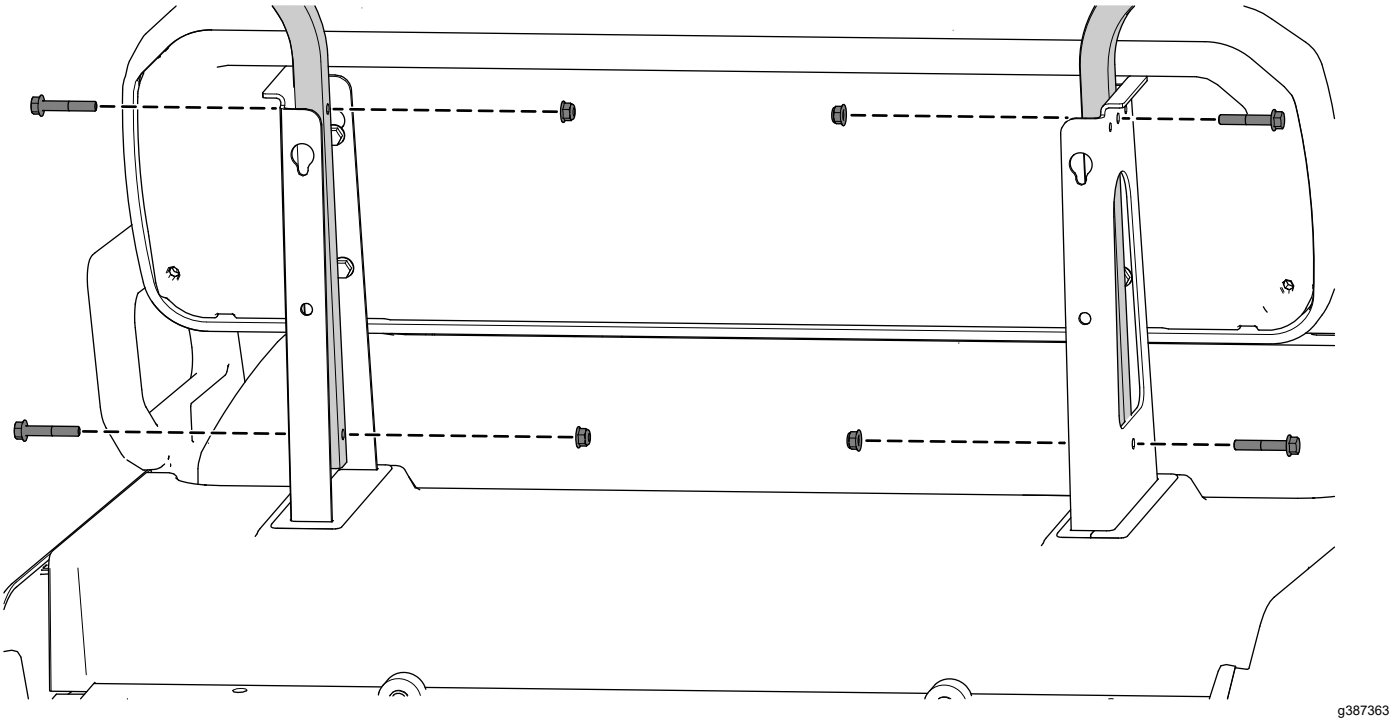

g387363

図 3


4. 前フレームチューブの上部を仮止めするフランジヘッドボルト¼" x 1½"4 本とロックナット¼"4 個で図 4 のように取り付ける。

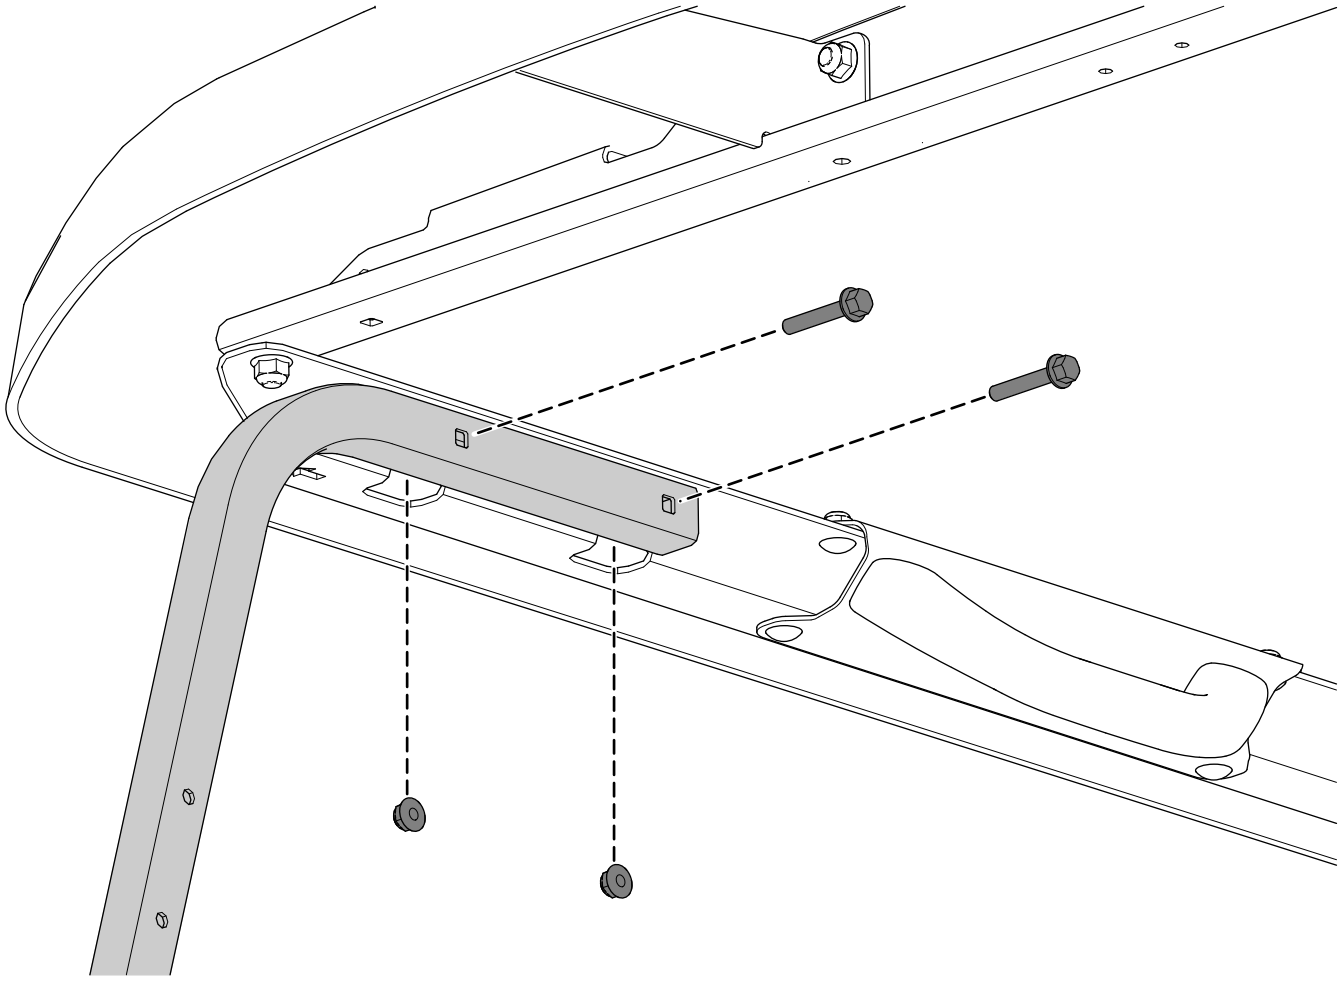

g387364

図 4
図は右側

5. 左右の後フレームチューブの上部を仮止めするフランジヘッドボルト¼" x 1½"4 本とロックナット¼"4 個で図 5のように取り付ける。
6. 全部の固定具を本締めする。
7. フードを取り付ける。

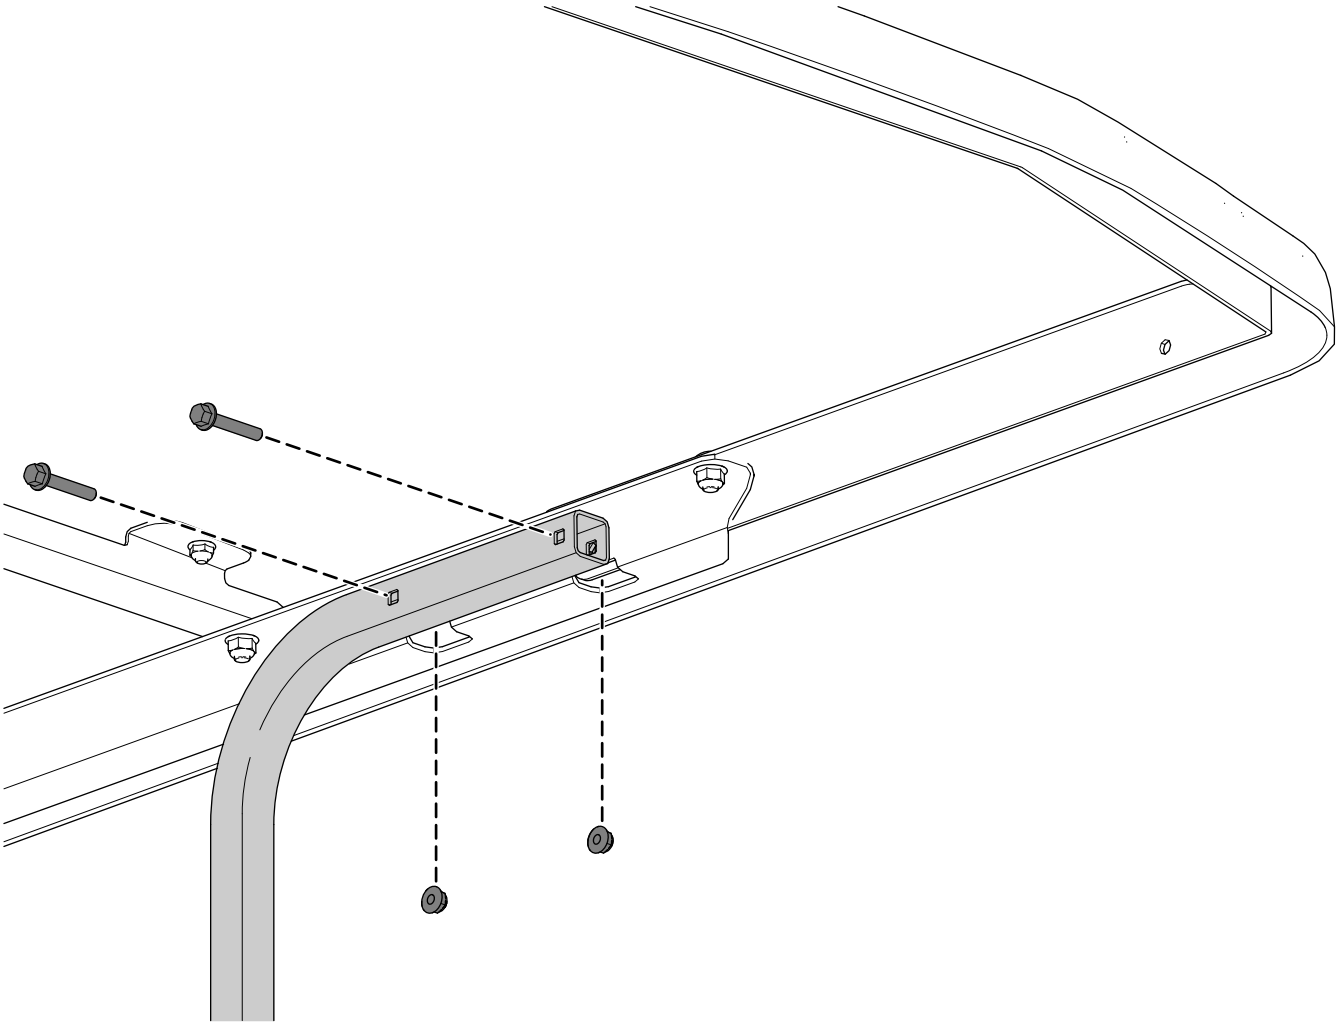

g387365

図 5
図は右側

3


ミラーを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	ミラー
1	ロックナット8 mm
1	ミラーブラケット
2	タップねじ

手順

1. ロックナット8 mmを使用して、図 6のようにミラーブラケットをミラーに取り付ける。
   ロックナットを 26 N·m2.63 kg.m = 228 in-lbにトルク締めする。
2. タップねじ 2 本を使用して、図 6のようにミラーブラケットを前サポートブラケットに取り付ける。
   各タップねじを 3 N·m0.35 kg.m = 30 in-lbにトルク締めする。

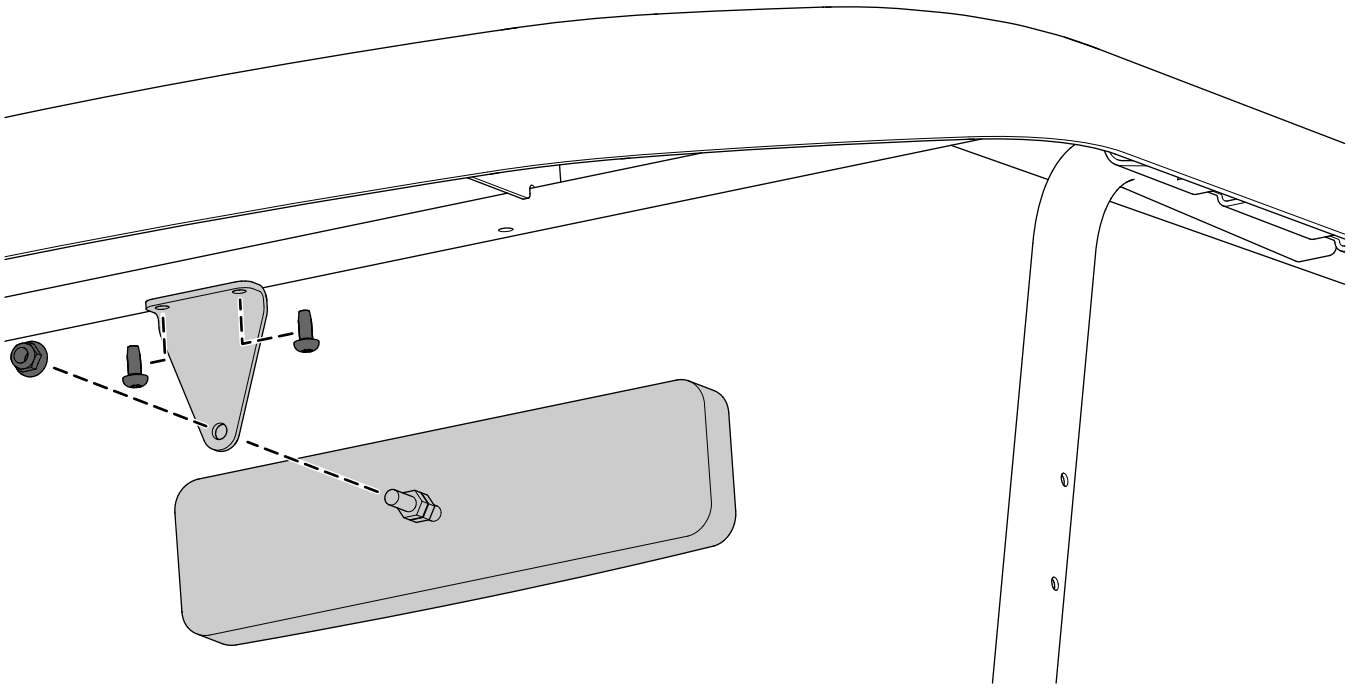

g404278

図 6