Form No. 3453-453 Rev B

Toldo

Vehículo Vista Shuttle

Nº de modelo 08221
Nº de modelo 08222
Nº de modelo 08223
Nº de modelo 08224
Nº de modelo 08226
Nº de modelo 08227

Instrucciones de instalación

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
1	No se necesitan piezas	–	Preparación de la máquina.
2	Toldo	1	Instalación del toldo.
	Tubo delantero del bastidor	2	
	Tubo trasero izquierdo del bastidor	1	
	Tubo trasero derecho del bastidor	1	
	Perno con arandela prensada (5/16" x 1¾")	8	
	Contratuerca (5/16")	8	
	Perno con arandela prensada (¼" x 1½")	8	
	Contratuerca (¼")	8	
3	Retrovisor	1	Instalación del retrovisor.
	Contratuerca (8 mm)	1	
	Soporte de retrovisor	1	
	Tornillo autorroscante	2	

1

Preparación de la máquina

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Accione el freno de estacionamiento.
3. Apague la máquina y retire la llave.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registre su producto en www.Toro.com.

Traducción del original (ES)
Impreso en EE. UU.
Reservados todos los derechos

3453-453

2

Instalación del toldo

Piezas necesarias en este paso:

1	Toldo
2	Tubo delantero del bastidor
1	Tubo trasero izquierdo del bastidor
1	Tubo trasero derecho del bastidor
8	Perno con arandela prensada (5/16" x 1¾")
8	Contratuerca (5/16")
8	Perno con arandela prensada (¼" x 1½")
8	Contratuerca (¼")

Procedimiento

Nota: Si va a instalar también el Kit de baliza en el vehículo, asegúrese de que el arnés de cables de la baliza se enruta a través del tubo delantero derecho del toldo antes de finalizar la instalación del toldo.

Consulte Figura 1 para ver una descripción general de la instalación de los tubos del bastidor.

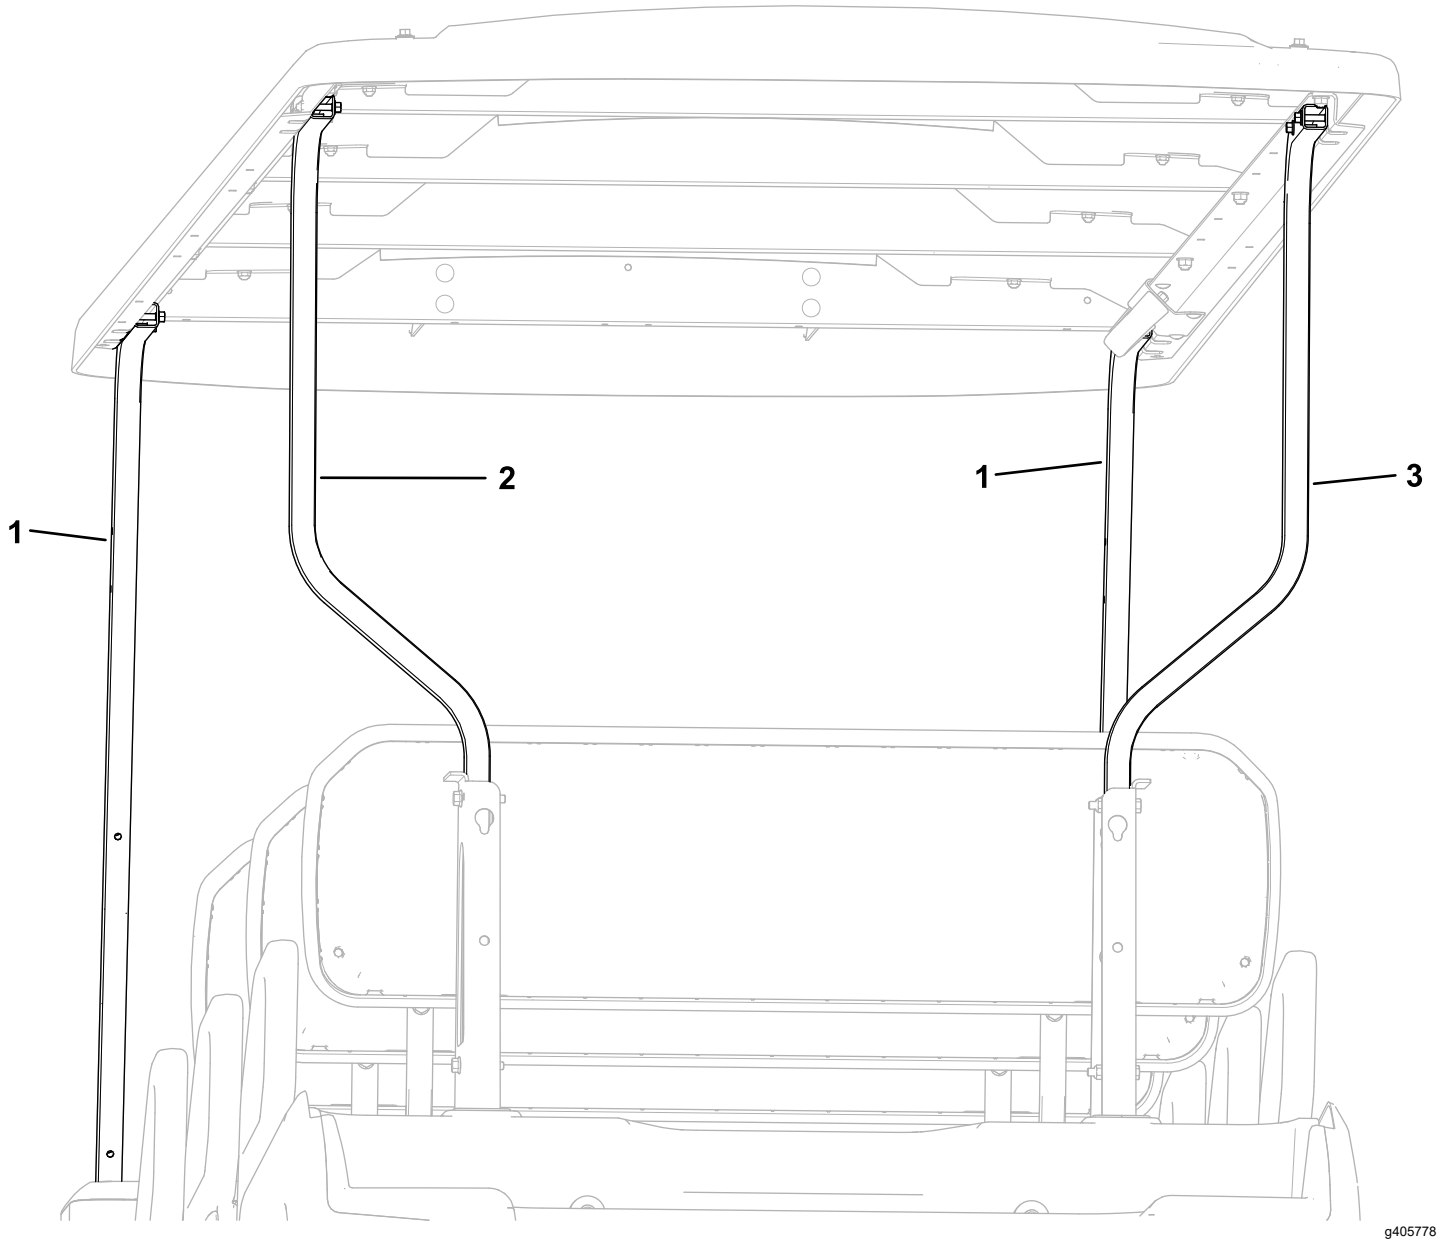


Figura 1

1. Tubos delanteros del bastidor
2. Tubo trasero izquierdo del bastidor
3. Tubo trasero derecho del bastidor

1. Retire el capó.
2. Sujete provisionalmente la parte inferior de los tubos delanteros del bastidor con 4 pernos con arandela prensada (5/16" x 1¾") y 4 contratuercas (5/16"), tal y como se muestra en la Figura 2.

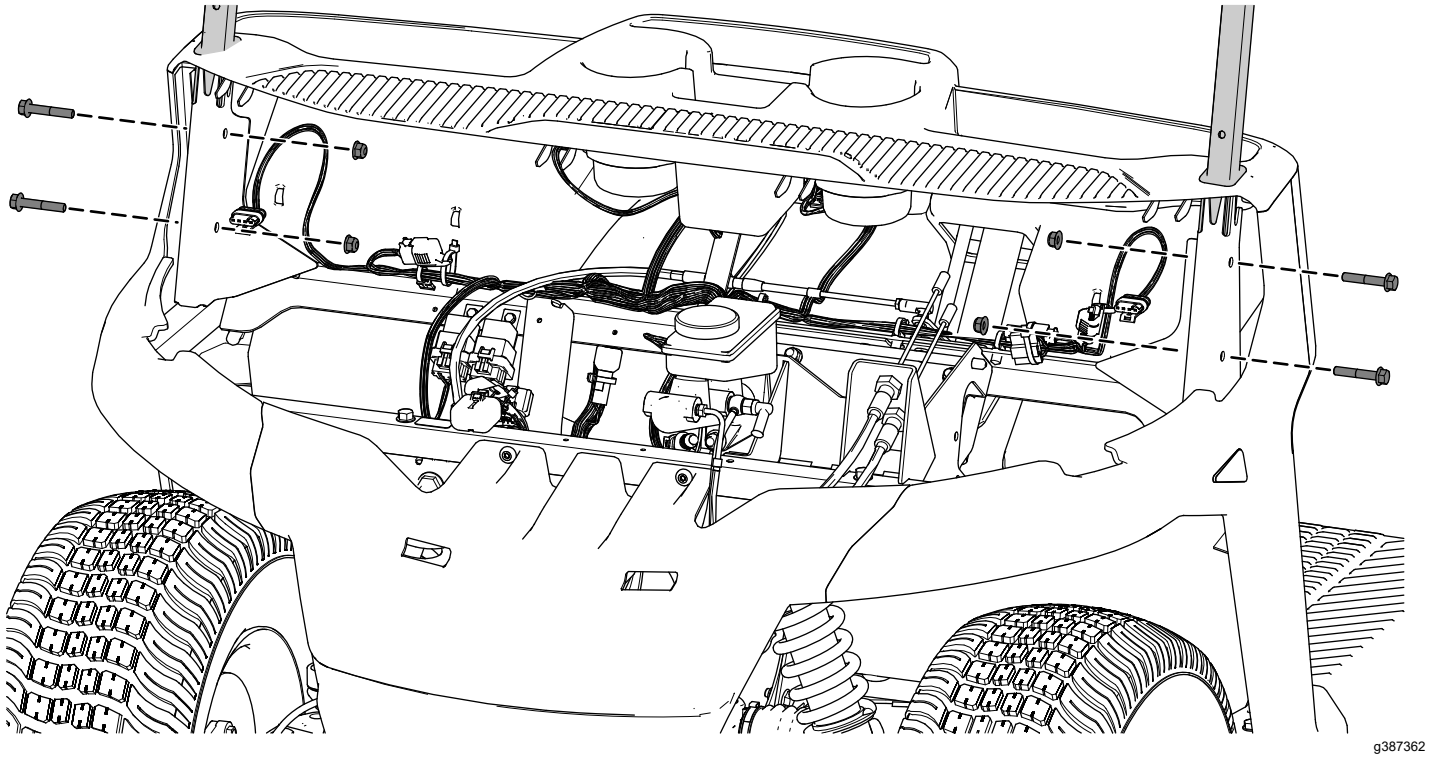


Figura 2

3. Sujete provisionalmente la parte inferior de los tubos traseros derecho e izquierdo del bastidor con 4 pernos con arandela prensada (5/16" x 1¾") y 4 contratuercas (5/16"), tal y como se muestra en la Figura 3.

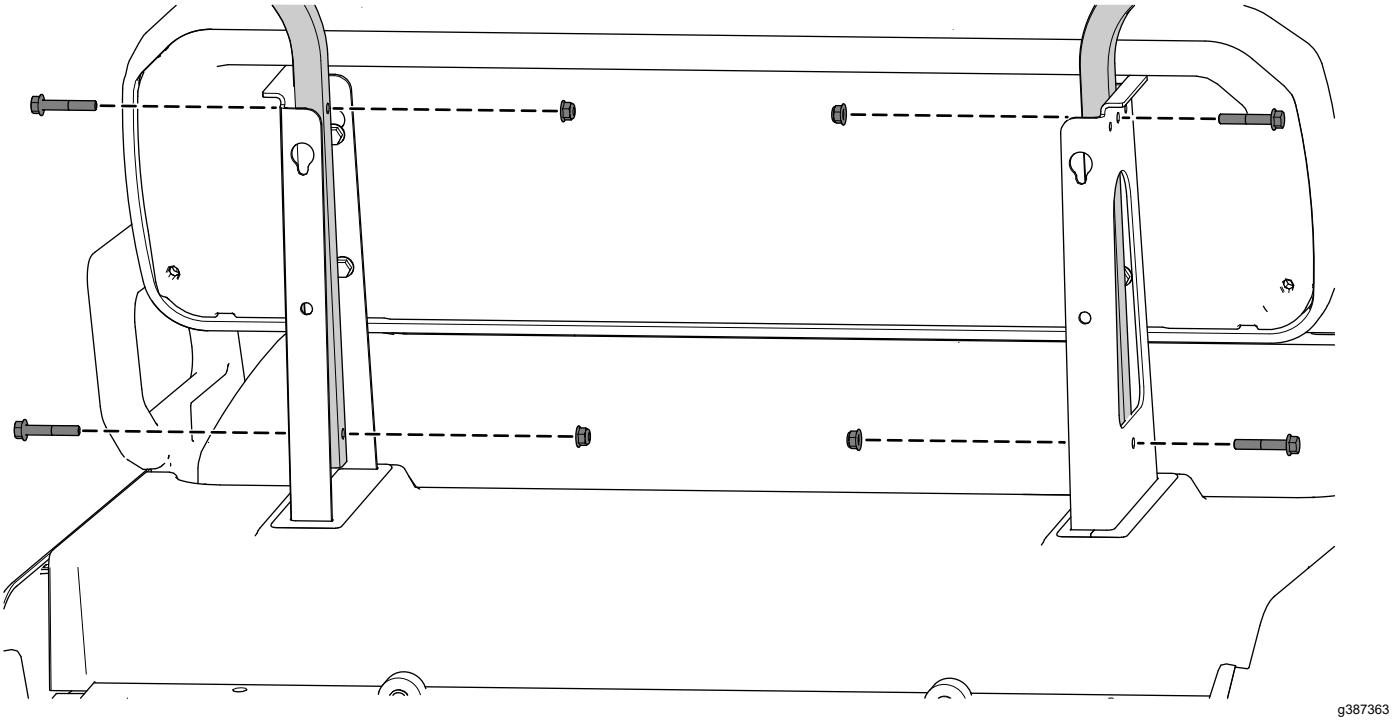


Figura 3

4. Sujete provisionalmente la parte superior de los tubos delanteros del bastidor con 4 pernos con arandela prensada (¼" x 1½") y 4 contratuercas (¼"), tal y como se muestra en la Figura 4


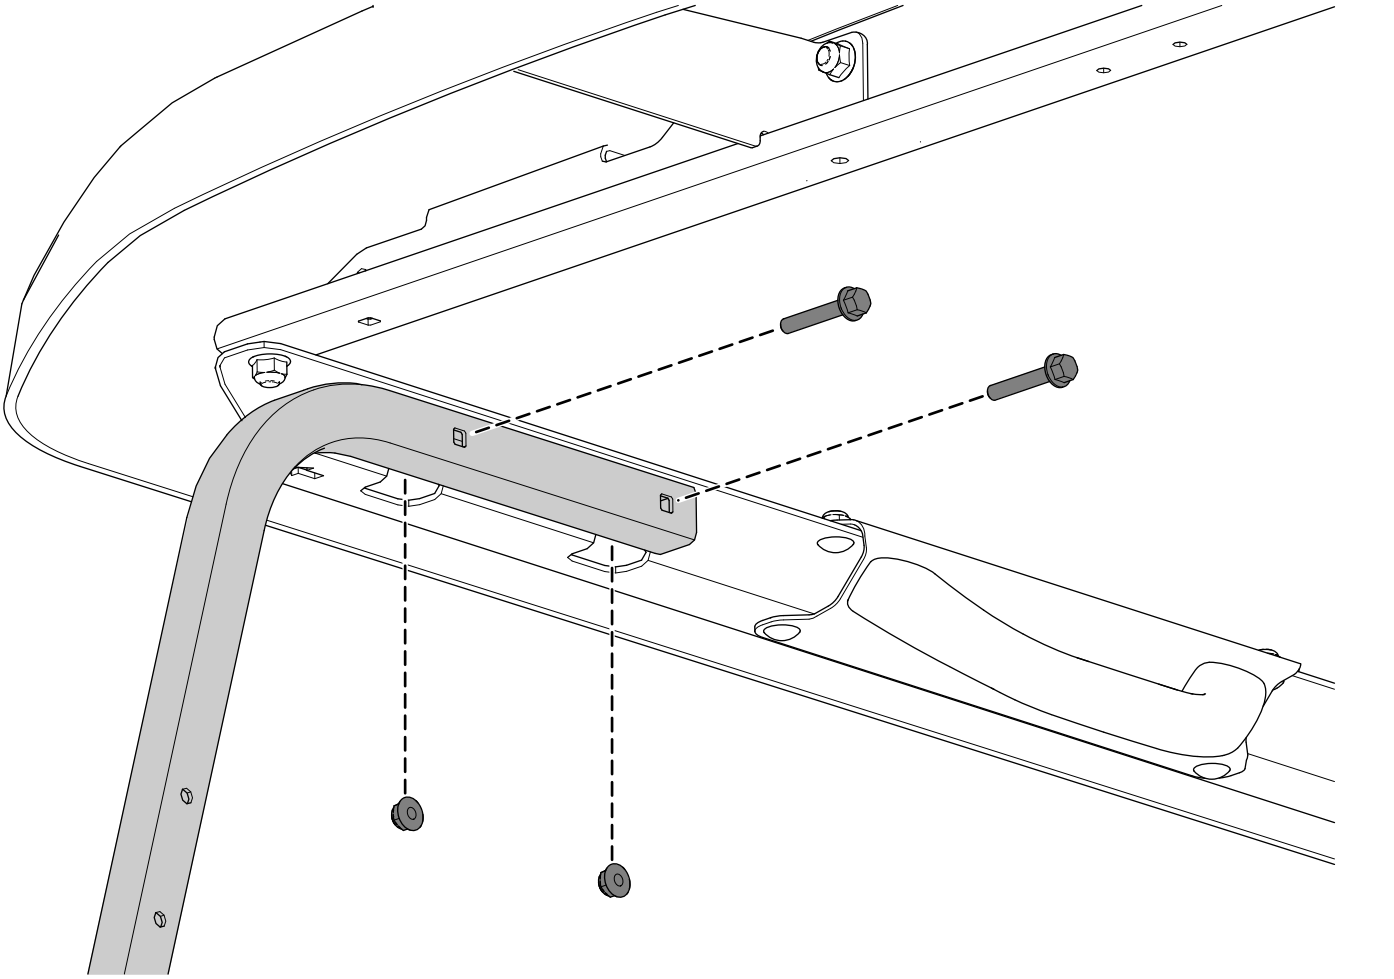


Figura 4
Se muestra el lado derecho

5. Sujete provisionalmente la parte superior de los tubos traseros izquierdo y derecho del bastidor con 4 pernos con arandela prensada (¼" x 1½") y 4 contratuercas (¼"), tal y como se muestra en la Figura 5
6. Apriete todas las fijaciones.
7. Instale el capó.

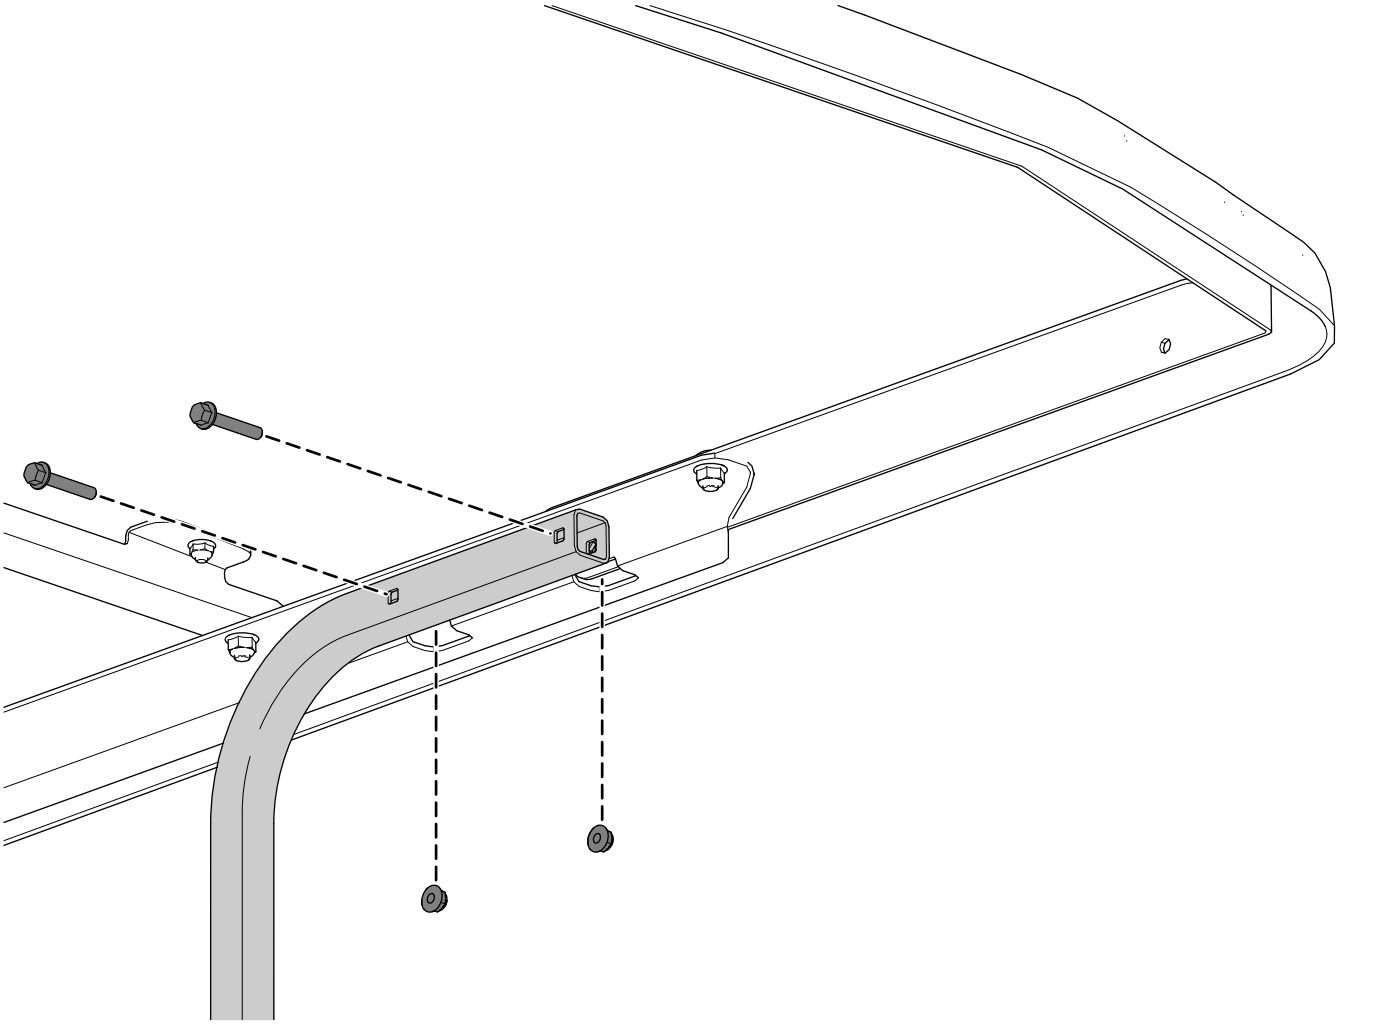

g387365

Figura 5

Se muestra el lado derecho

3

Instalación del retrovisor

Piezas necesarias en este paso:

1	Retrovisor
1	Contratuerca (8 mm)
1	Soporte de retrovisor
2	Tornillo autorroscante

Procedimiento

1. Utilice la contratuerca (8 mm) para fijar el soporte del retrovisor al retrovisor, tal y como se muestra en la Figura 6.

   Apriete la contratuerca a 26 N·m.

2. Utilice 2 tornillos autorroscantes para fijar el soporte del retrovisor al soporte de sujeción delantero, tal y como se muestra en la Figura 6.

   Apriete los tornillos autorroscantes a 3 N·m.

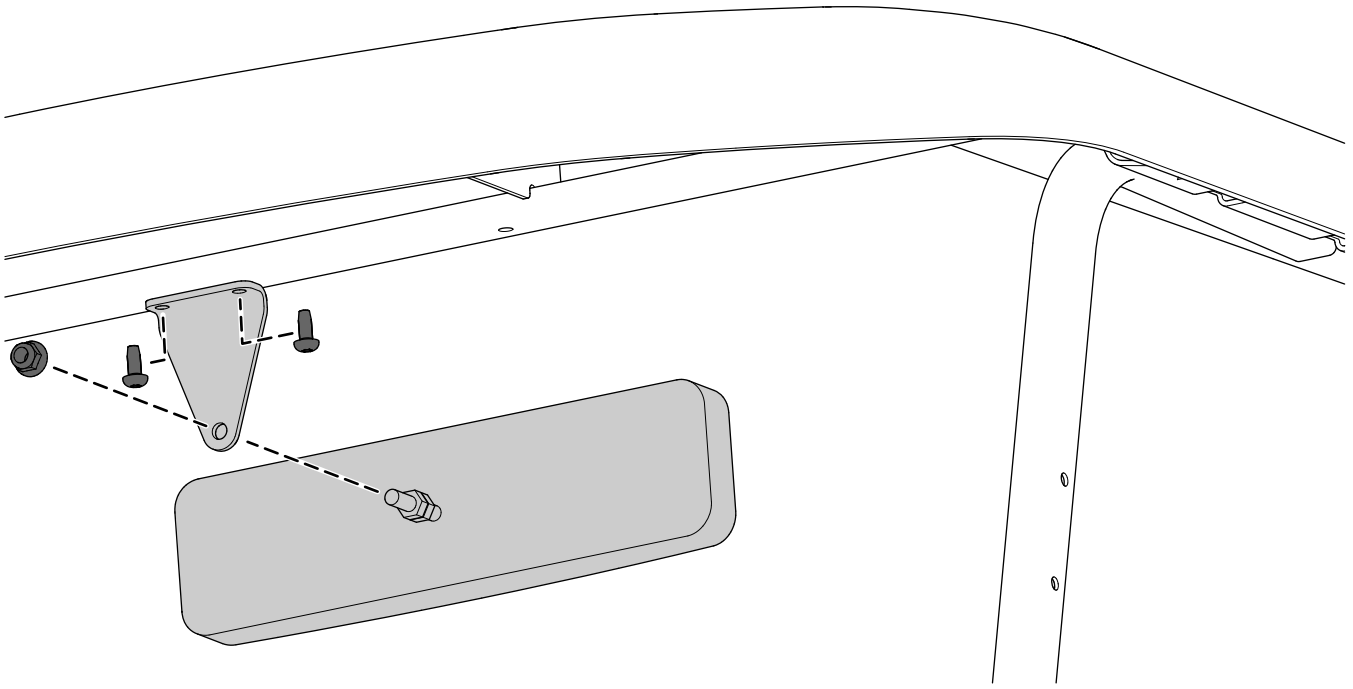


Figura 6