Form No. 3453-461 Rev B

Навес

Транспортная тележка Vista

Номер модели 08221

Номер модели 08222

Номер модели 08223

Номер модели 08224

Номер модели 08226

Номер модели 08227

Инструкции по монтажу

Монтаж

Незакреплённые детали

Используя таблицу, представленную ниже, убедитесь в том, что все детали отгружены

Процедура	Наименование	Количество	Использование
1	Детали не требуются	–	Подготовка машины.
2	Навес	1	Установка навеса.
	Передняя труба рамы	2	
	Левая задняя труба рамы	1	
	Правая задняя труба рамы	1	
	Болт с фланцевой головкой (5/16 x 1¾ дюйма)	8	
	Контргайка (5/16 дюйма)	8	
	Болт с фланцевой головкой (¼ x 1½ дюйма)	8	
	Контргайка (¼ дюйма)	8	
3	Зеркало	1	Установите зеркало.
	Контргайка (8 мм)	1	
	Кронштейн зеркала	1	
	Самонарезающий винт	2	

1

Подготовка машины

Детали не требуются

Процедура

1. Установите машину на ровной поверхности.
2. Включите стояночный тормоз.
3. Отключите машину и извлеките ключ из замка зажигания.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Регистрация в www.Toro.com.

EAC

Перевод исходного документа (RU)
Напечатано в США
Все права защищены

3453-461

2

Установка навеса

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	Навес
2	Передняя труба рамы
1	Левая задняя труба рамы
1	Правая задняя труба рамы
8	Болт с фланцевой головкой (5/16 x 1¾ дюйма)
8	Контргайка (5/16 дюйма)
8	Болт с фланцевой головкой (¼ x 1½ дюйма)
8	Контргайка (¼ дюйма)

Процедура

Примечание: Если вы также устанавливаете на автомобиль комплект маячка, перед завершением установки навеса убедитесь в том, что жгут проводов маячка проложен через переднюю правую трубку навеса.

Общий вид установки труб рамы см. на рис. Рисунок 1.

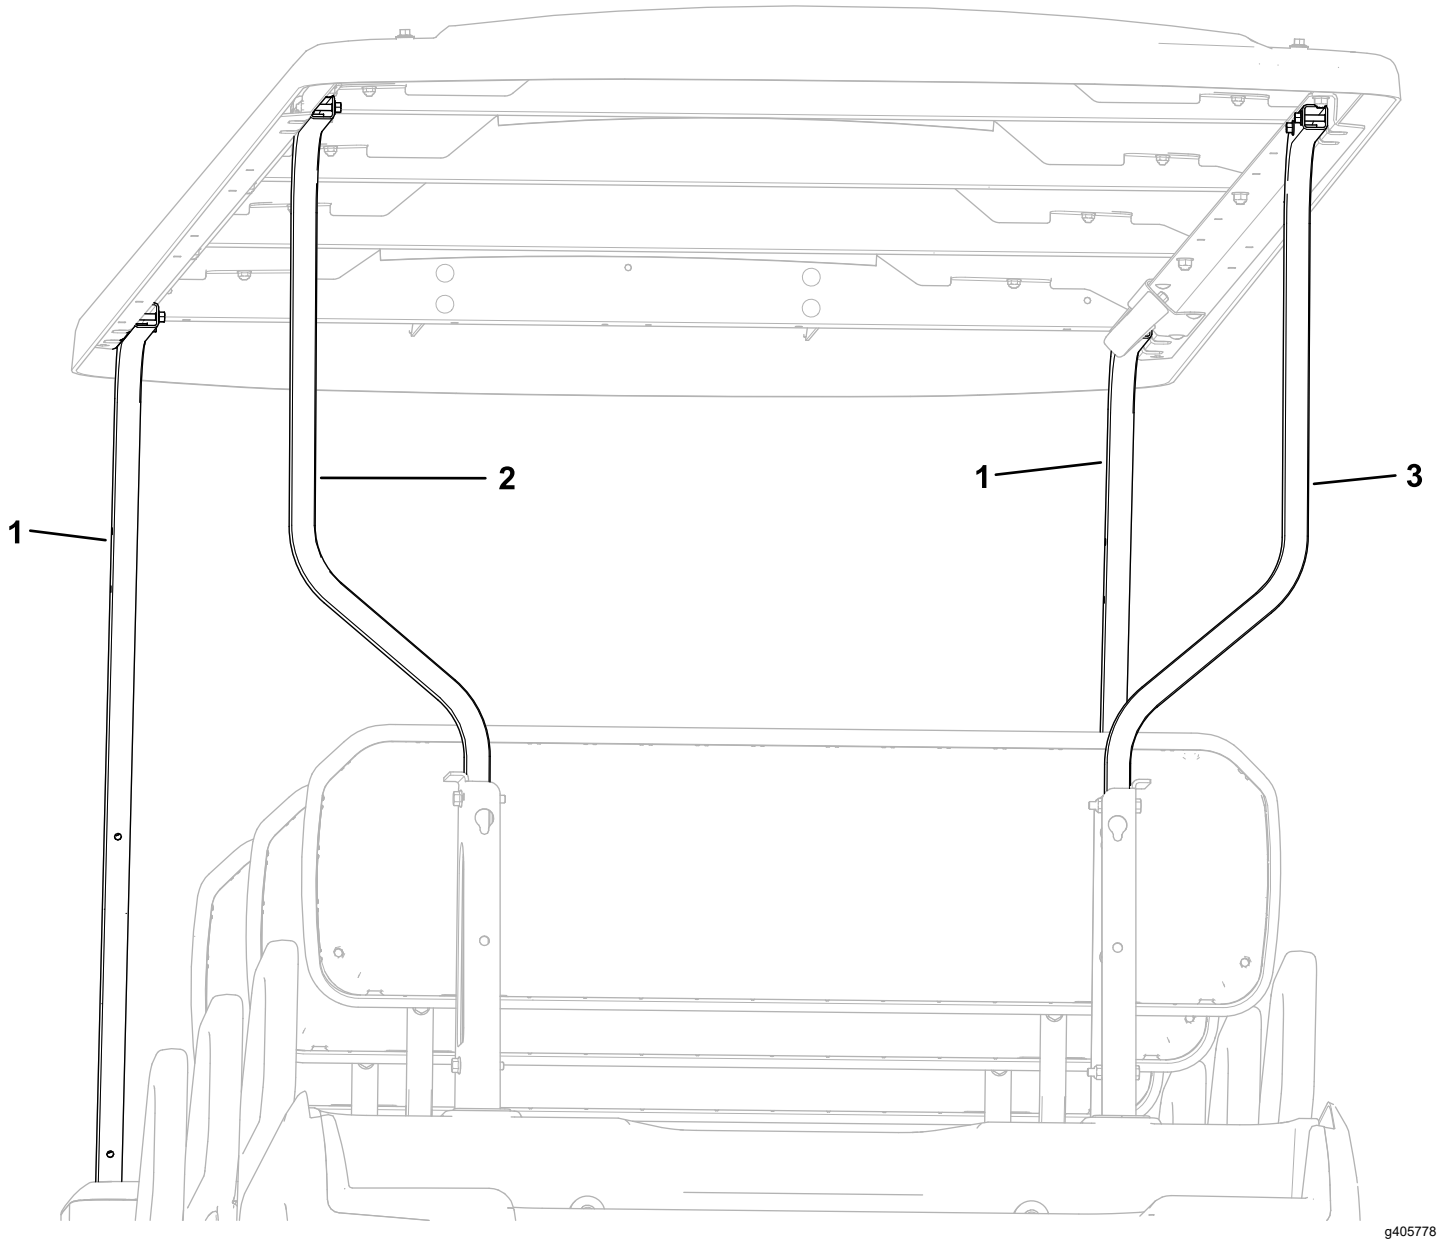


Рисунок 1

1. Передние трубы рамы
2. Левая задняя труба рамы
3. Правая задняя труба рамы

1. Снимите капот.
2. Закрепите, не затягивая, нижнюю часть передних труб рамы с помощью 4 болтов с фланцевыми головками (5/16 x 1¾ дюйма) и 4 контргаек (5/16 дюйма), как показано на рис. Рисунок 2.

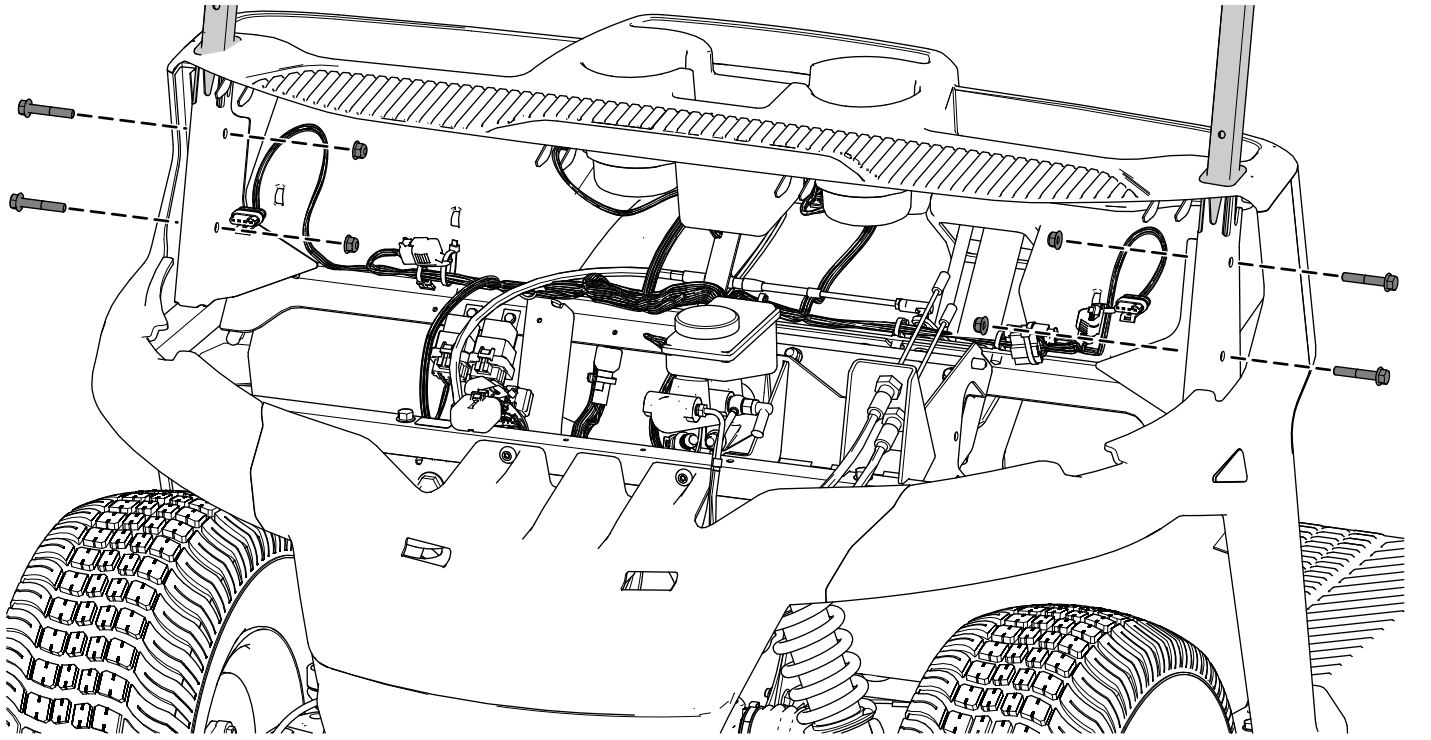


Рисунок 2

3. Закрепите, не затягивая, нижнюю часть левой и правой задних труб рамы с помощью 4 болтов с фланцевыми головками (5/16 x 1¾ дюйма) и 4 контргаек (5/16 дюйма), как показано на рис. Рисунок 3.


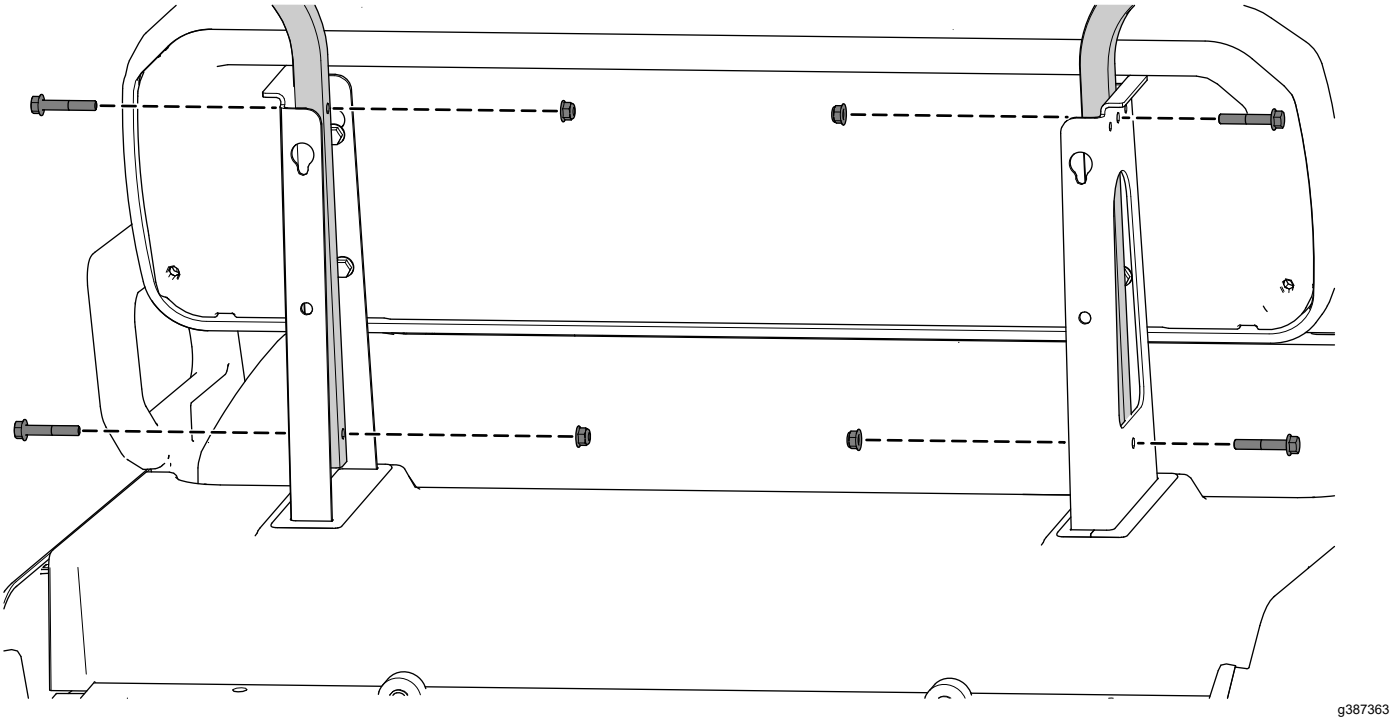


Рисунок 3


4. Закрепите, не затягивая, верхнюю часть передних труб рамы с помощью 4 болтов с фланцевыми головками (¼ x 1½ дюйма) и 4 контргаек (¼ дюйма), как показано на рис. Рисунок 4.

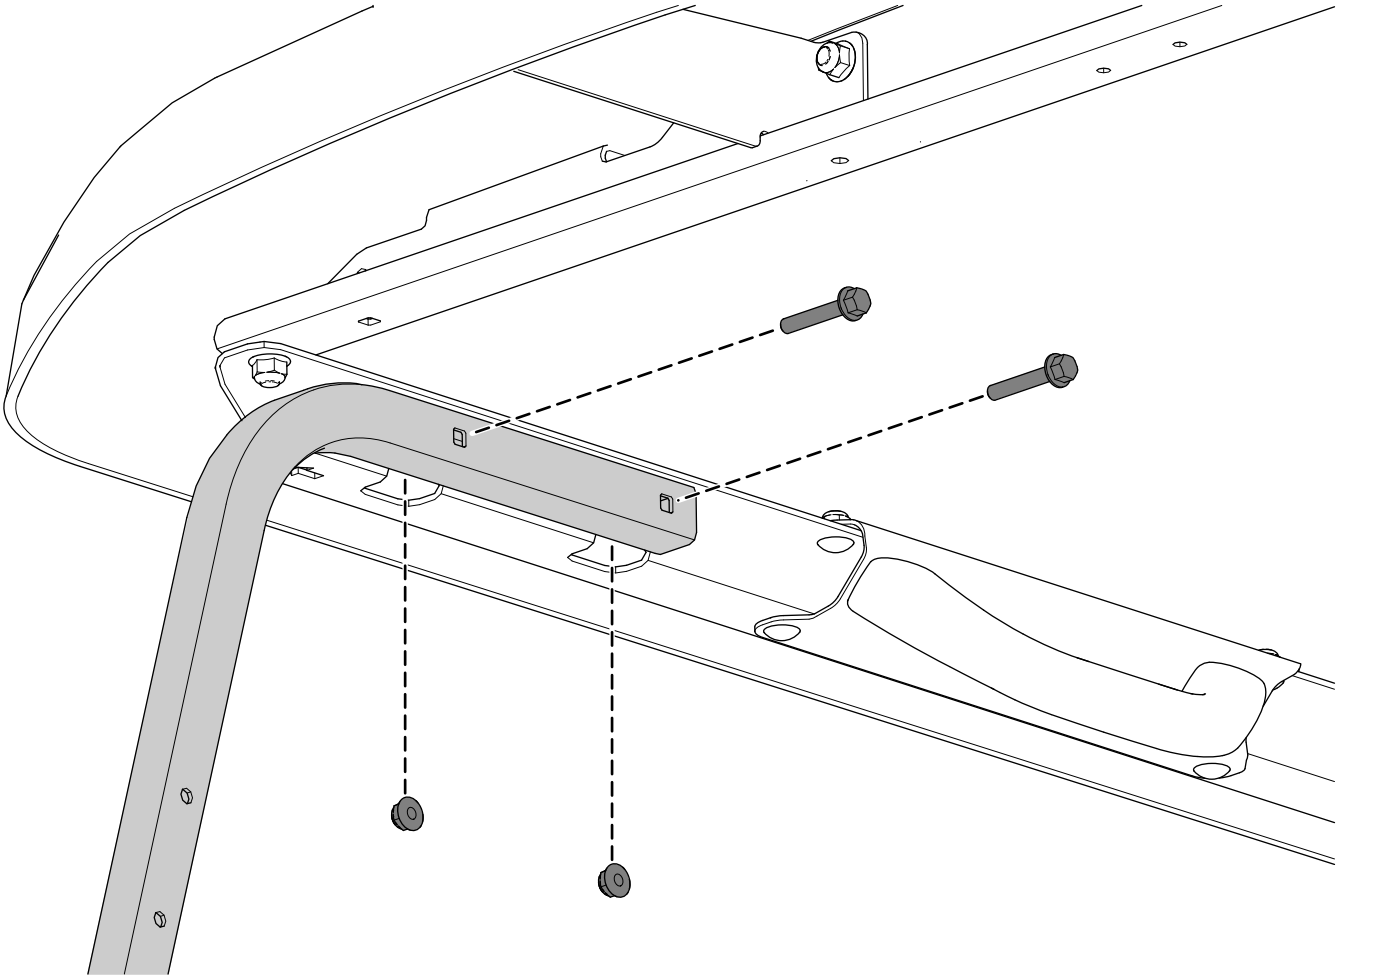

g387364

Рисунок 4
Показана правая сторона

5. Закрепите, не затягивая, верхнюю часть правой и левой задних труб рамы с помощью 4 болтов с фланцевыми головками (¼ x 1½ дюйма) и 4 контргаек (¼ дюйма), как показано на рис. Рисунок 5.
6. Затяните все крепежные элементы.
7. Установите капот.

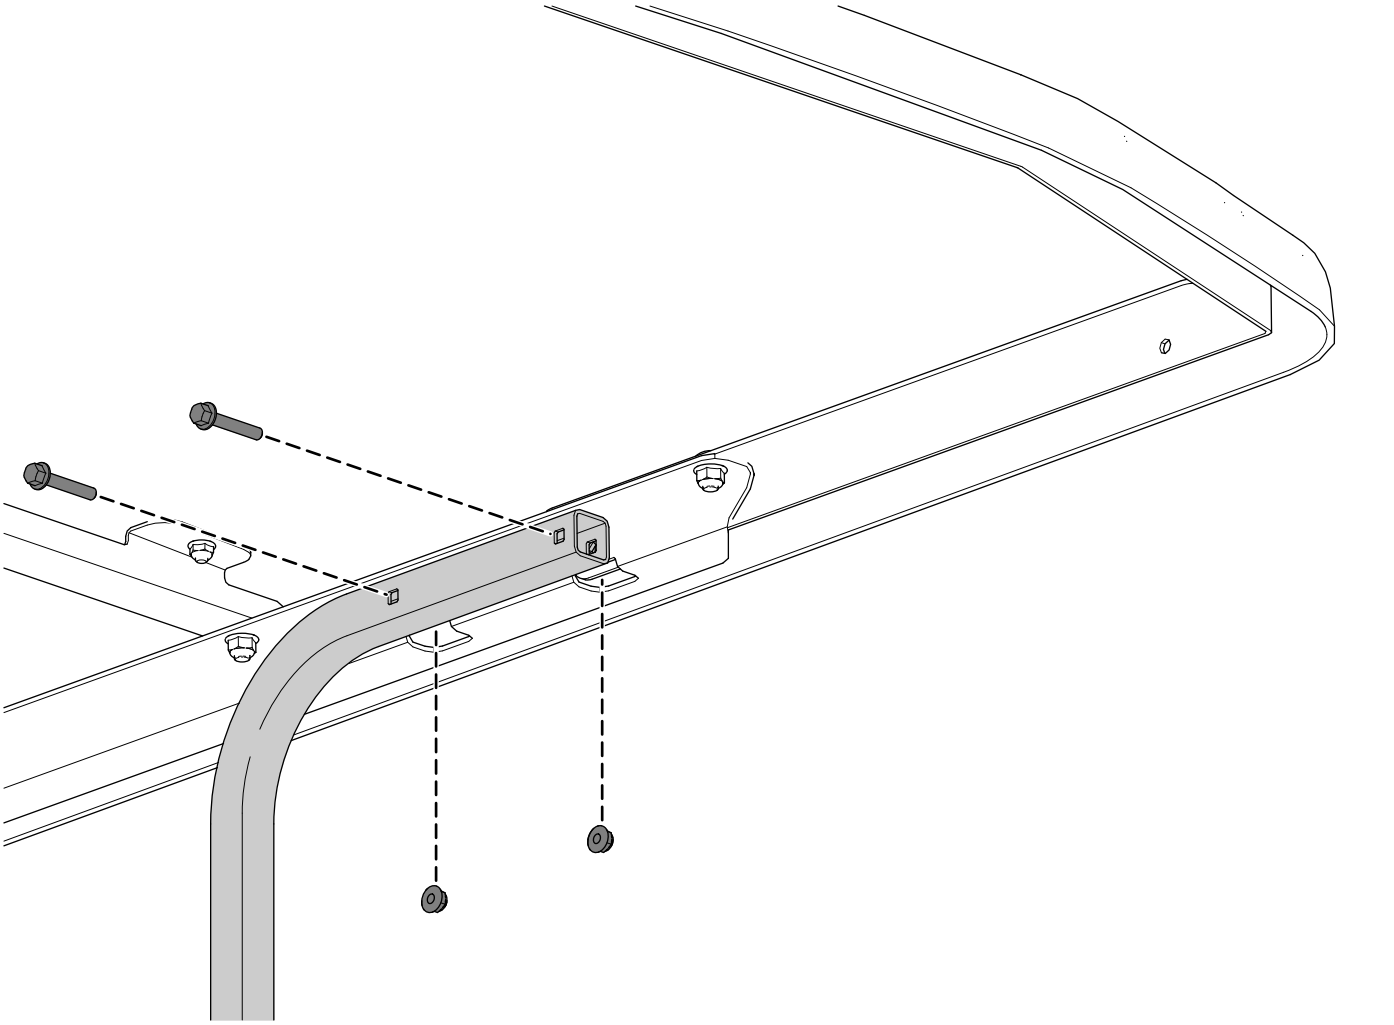

g387365

Рисунок 5
Показана правая сторона

3

Установка зеркала

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	Зеркало
1	Контргайка (8 мм)
1	Кронштейн зеркала
2	Самонарезающий винт


Процедура

1. Прикрепите кронштейн зеркала к зеркалу с помощью контргайки (8 мм), как показано на рис. Рисунок 6.

   Затяните контргайку с моментом 26 Н·м.

2. Прикрепите 2 самонарезающими винтами кронштейн зеркала к переднему опорному кронштейну, как показано на рис. Рисунок 6.

   Затяните самонарезающие винты с моментом 3 Н·м.

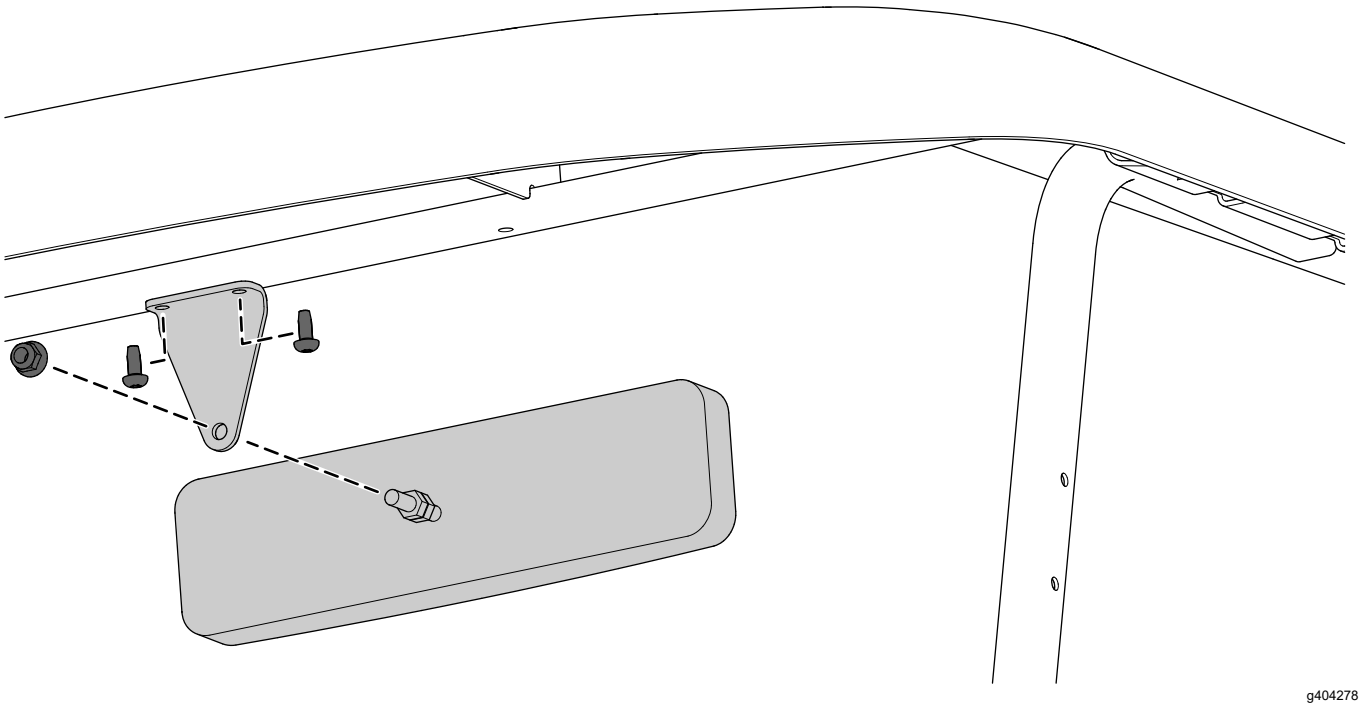

g404278

Рисунок 6