Form No. 3462-712 Rev A

Kit de enrutado del arnés

Segadora de asiento Z Master® Professional serie 7500-D

Nº de modelo 147-7843

Instrucciones de instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
No se necesitan piezas	–	Preparación de la máquina.
Soporte de montaje	1	Instalación del kit.
Clip con brida	6	
Tapón de plástico	3	
Tornillo autorroscante (¼" x ⅝")	2	

Nota: Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

Preparación de la máquina

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Mueva las palancas de control de movimiento a la posición de BLOQUEO/PUNTO MUERTO.
3. Ponga el freno de estacionamiento.
4. Apague el motor, retire la llave y espere a que se detenga todo movimiento antes de dejar el puesto del operador.
5. Deje que la máquina se enfríe antes de realizar ajustes, tareas de mantenimiento y de limpieza o de guardarla.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420


Registre su producto en www.Toro.com.

Traducción del original (ES)
Impreso en EE. UU.
Reservados todos los derechos

3462-712

Instalación del kit


1. Eleve el asiento hasta la posición de mantenimiento.
2. Retire y deseche los 3 clips con brida que fijan el arnés de cables (Figura 1).
3. Retire y deseche los 3 tapones de plástico que fijan el panel del deflector de calor (Figura 1).

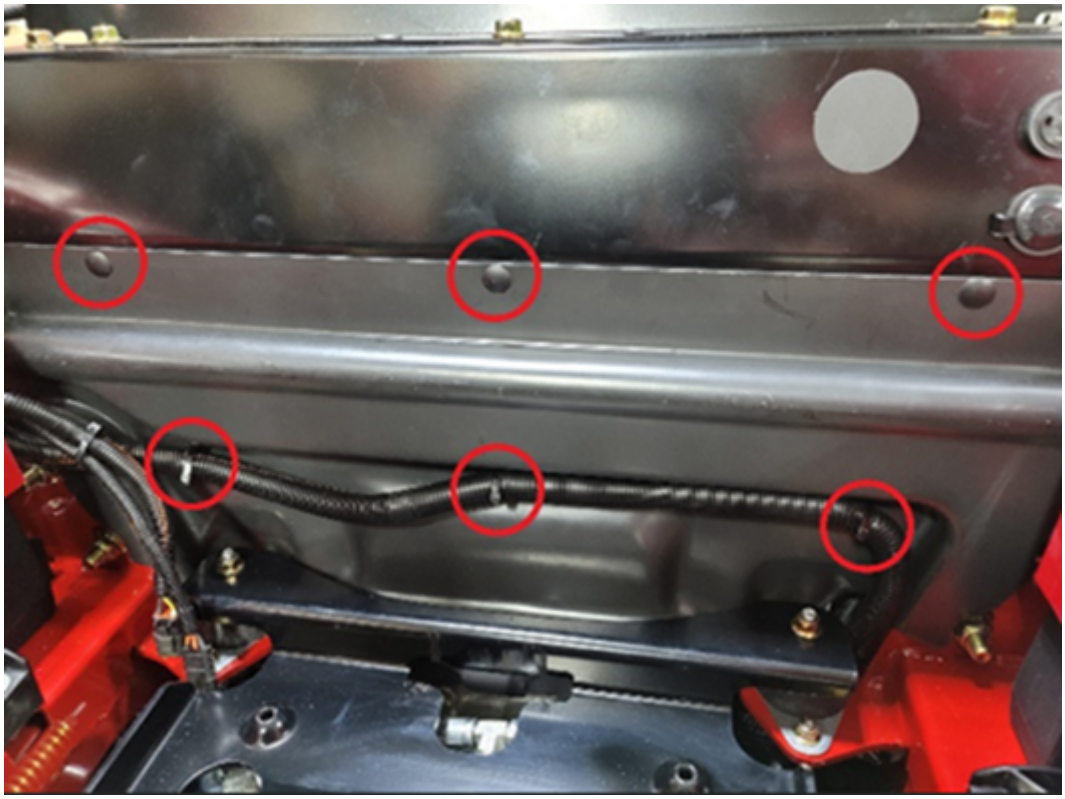

g433170

Figura 1

4. Retire el panel del deflector de calor.
5. Retire y deseche los 2 clips con brida que fijan el arnés de cables (Figura 2).

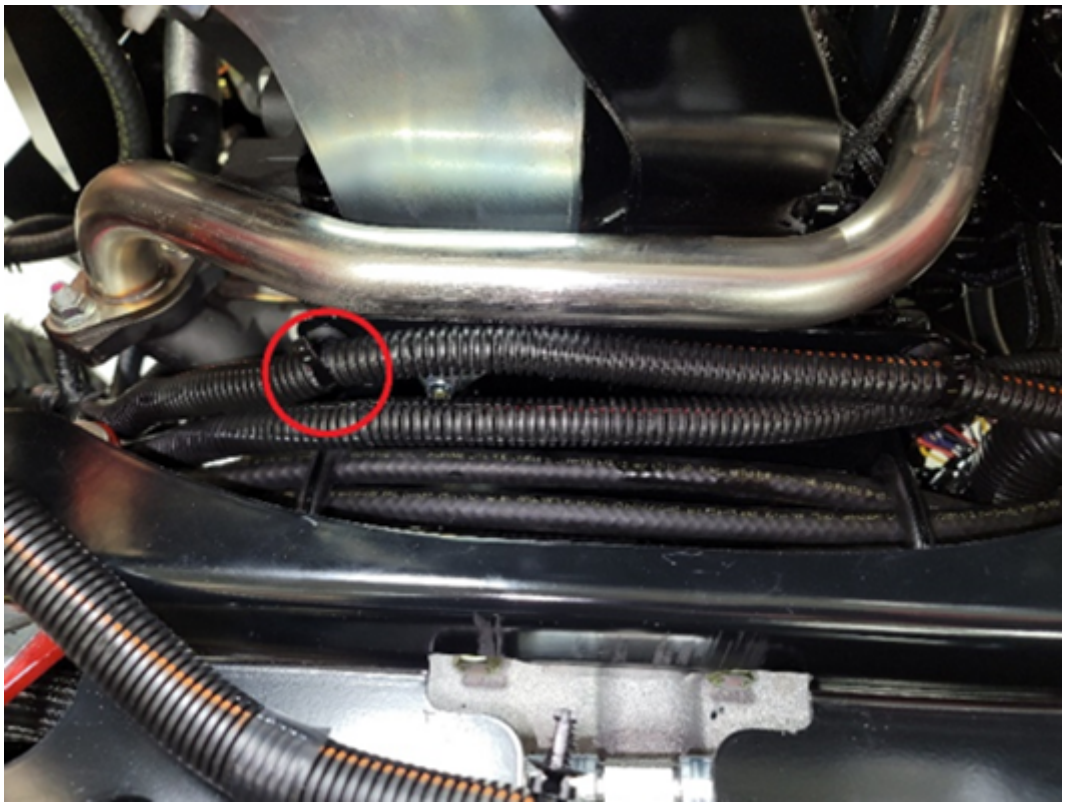

g433172

Figura 2

6. Aleje el arnés de cables del soporte para acceder a los 2 taladros de montaje de los clips (Figura 3).



g433175

Figura 3

7. Instale el nuevo soporte de sujeción con los 2 tornillos autorroscantes (¼" x ⅝"), tal y como se muestra en la Figura 4.



g433174

Figura 4


8. Fije el arnés de cables al soporte de sujeción con 2 clips con brida (Figura 5).



g433176

Figura 5


9. Asegúrese de que ambos arneses de cables estén seguros y, a continuación, corte el exceso de los clips con brida (Figura 6).

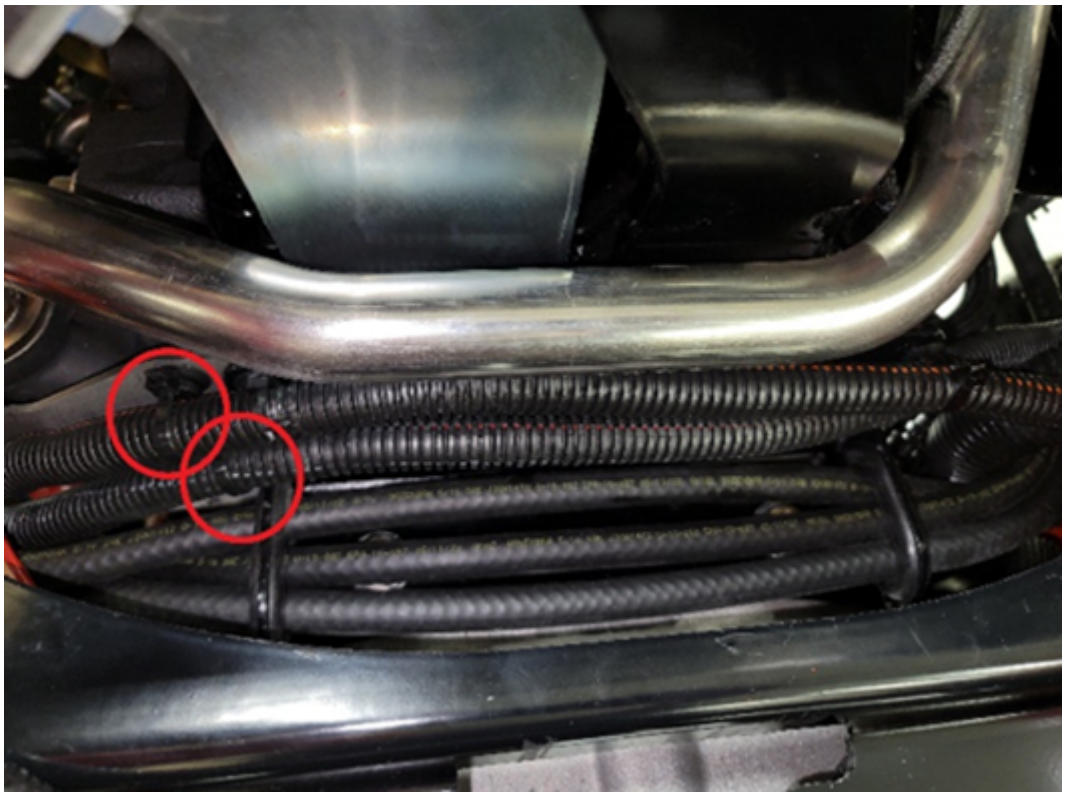

g433177

Figura 6


10. Fije ambos arneses de cables al extremo largo del soporte con 1 clip con brida y, a continuación, corte el exceso del clip con brida (Figura 7).

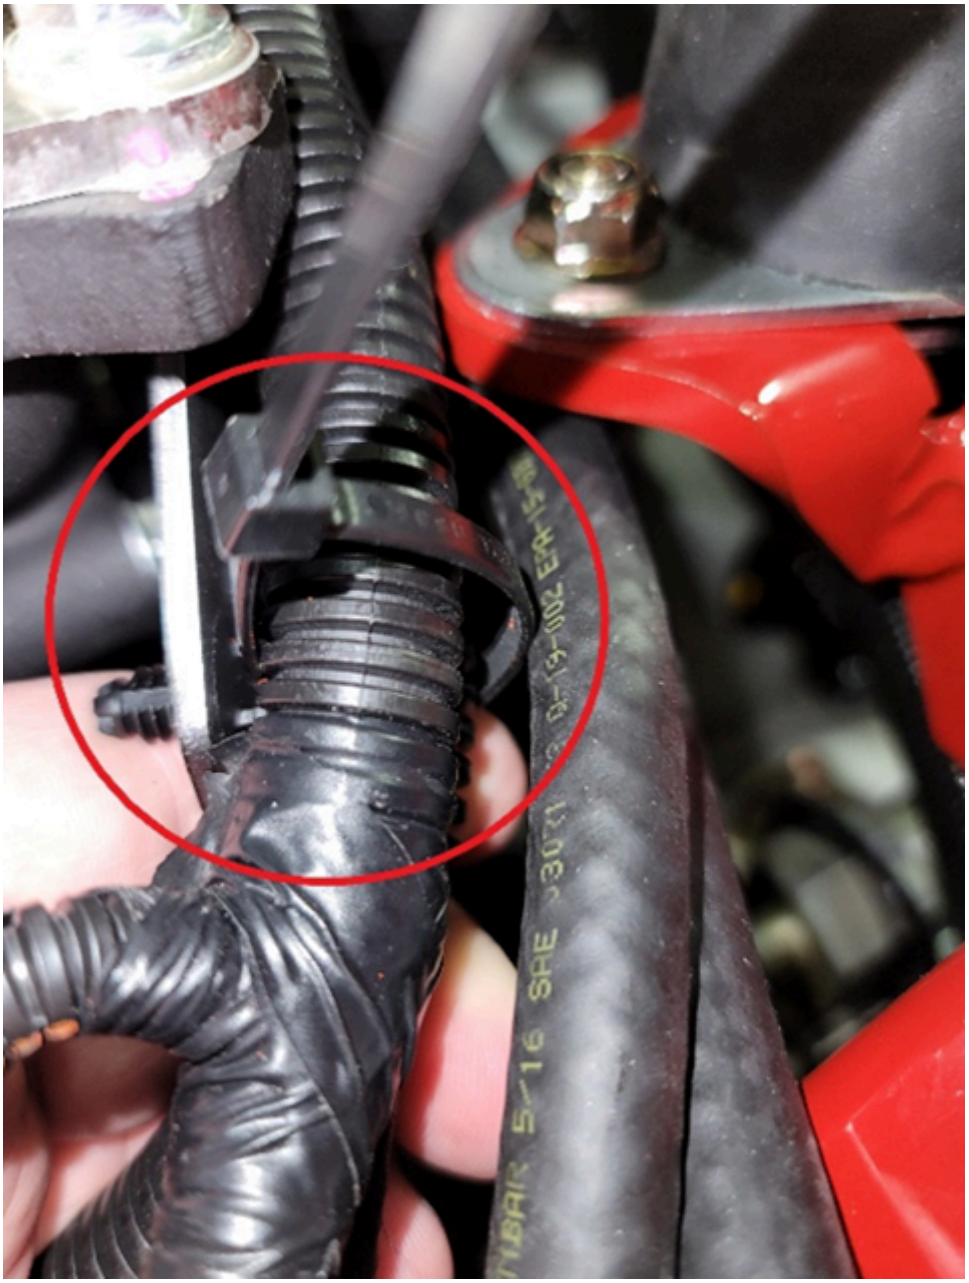

g433179

Figura 7

11. Fije el panel del deflector de calor con 3 tapones de plástico (Figura 8).
12. Fije el arnés de cables al panel del deflector de calor con 3 clips con brida (Figura 8).

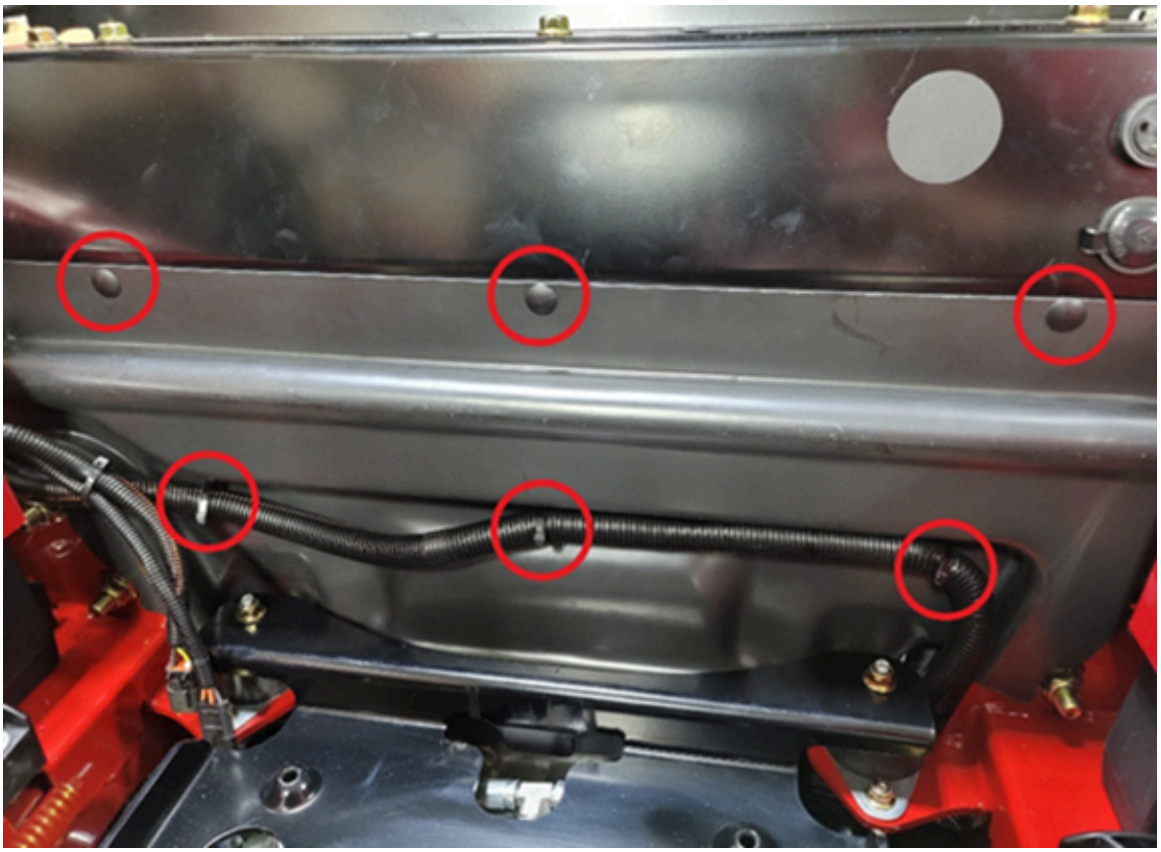

g433178

Figura 8



Count on it.