Form No. 3462-717 Rev A

Kabelboomgeleidingsset

Z Master® 7500-D serie professionele zitmaaier

Modelnr.: 147-7843

Installatie-instructies

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Geen onderdelen vereist	–	Bereid de machine voor.
Steunbeugel Bindklem Kunststof plug Zelftappende schroef (¼" x ⅝")	1 6 33 2	De set monteren.

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

De machine voorbereiden

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Zet de rijhendels in de vergrendelde NEUTRAALSTAND.
3. Haal de parkeerrem aan.
4. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.
5. Laat de machine afkoelen voordat u deze afstelt, reinigt, stalt of er onderhoudswerkzaamheden aan verricht.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registreer uw product op www.Toro.com.


CE UK CA

Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)
Gedrukt in de VS
Alle rechten voorbehouden

3462-717

De set monteren


1. Breng de stoel omhoog naar de onderhoudsstand.
2. Verwijder de 3 bindklemmen waarmee de kabelboom is bevestigd en gooi deze weg (Figuur 1).
3. Verwijder de 3 plastic pluggen waarmee het warmtedeflectorpaneel is bevestigd en gooi deze weg (Figuur 1).

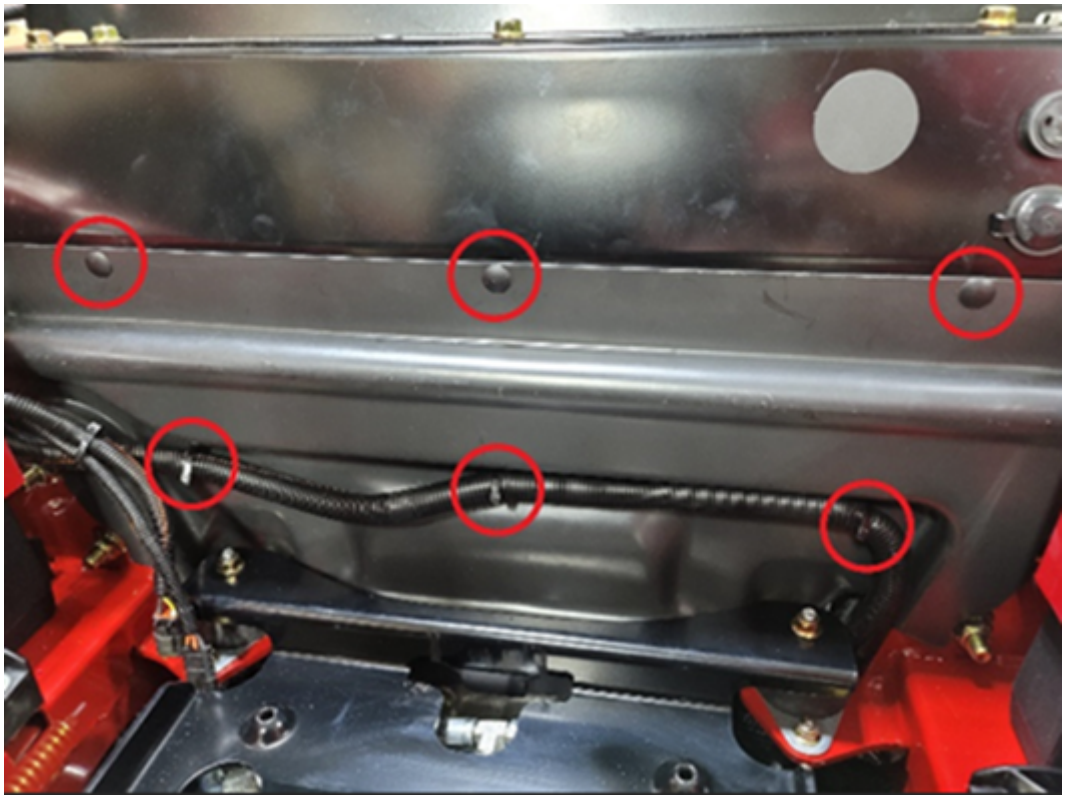

g433170

Figuur 1

4. Verwijder het warmtedeflectorpaneel.
5. Verwijder de 2 bindklemmen waarmee de kabelboom is bevestigd en gooi deze weg (Figuur 2).

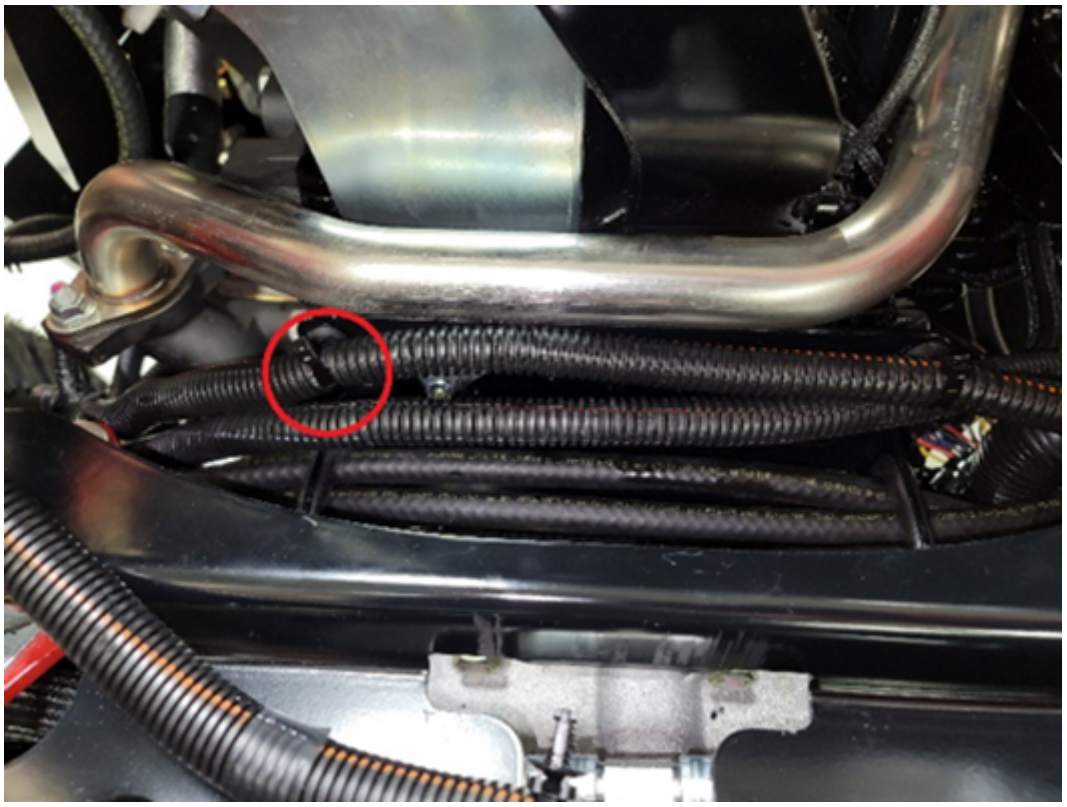

g433172

Figuur 2

6. Beweeg de kabelboom weg van de beugel om bij de 2 montageopeningen van de klem te komen (Figuur 3).



g433175

Figuur 3

7. Bevestig de nieuwe steunbeugel met de 2 zelftappende schroeven (¼" x ⅝") zoals in Figuur 4.



g433174

Figuur 4


8. Bevestig de kabelboom aan de steunbeugel met de 2 bindklemmen (Figuur 5).



g433176

Figuur 5


9. Zorg ervoor dat beide kabelbomen vastzitten, en knip dan het overtollige aan de bindklemmen af (Figuur 6).

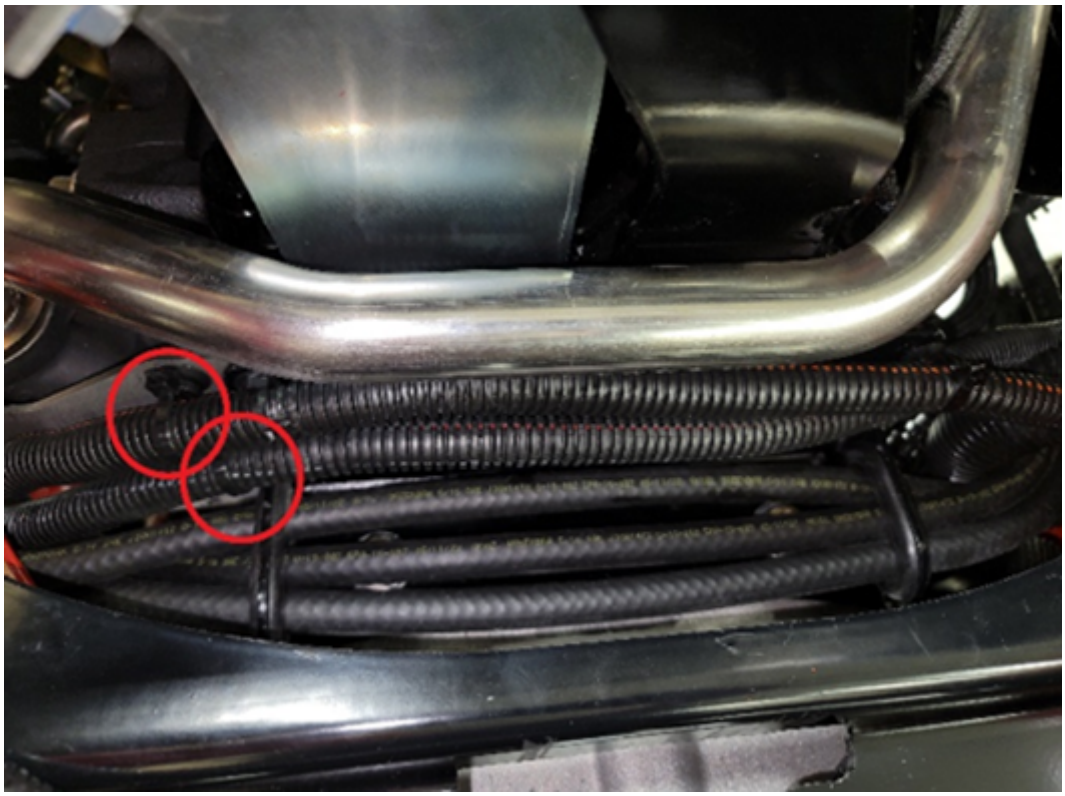

g433177

Figuur 6


10. Bevestig beide kabelbomen aan het lange uiteinde van de beugel met 1 bindklem, en knip dan het overtollige aan de bindklem af (Figuur 7).

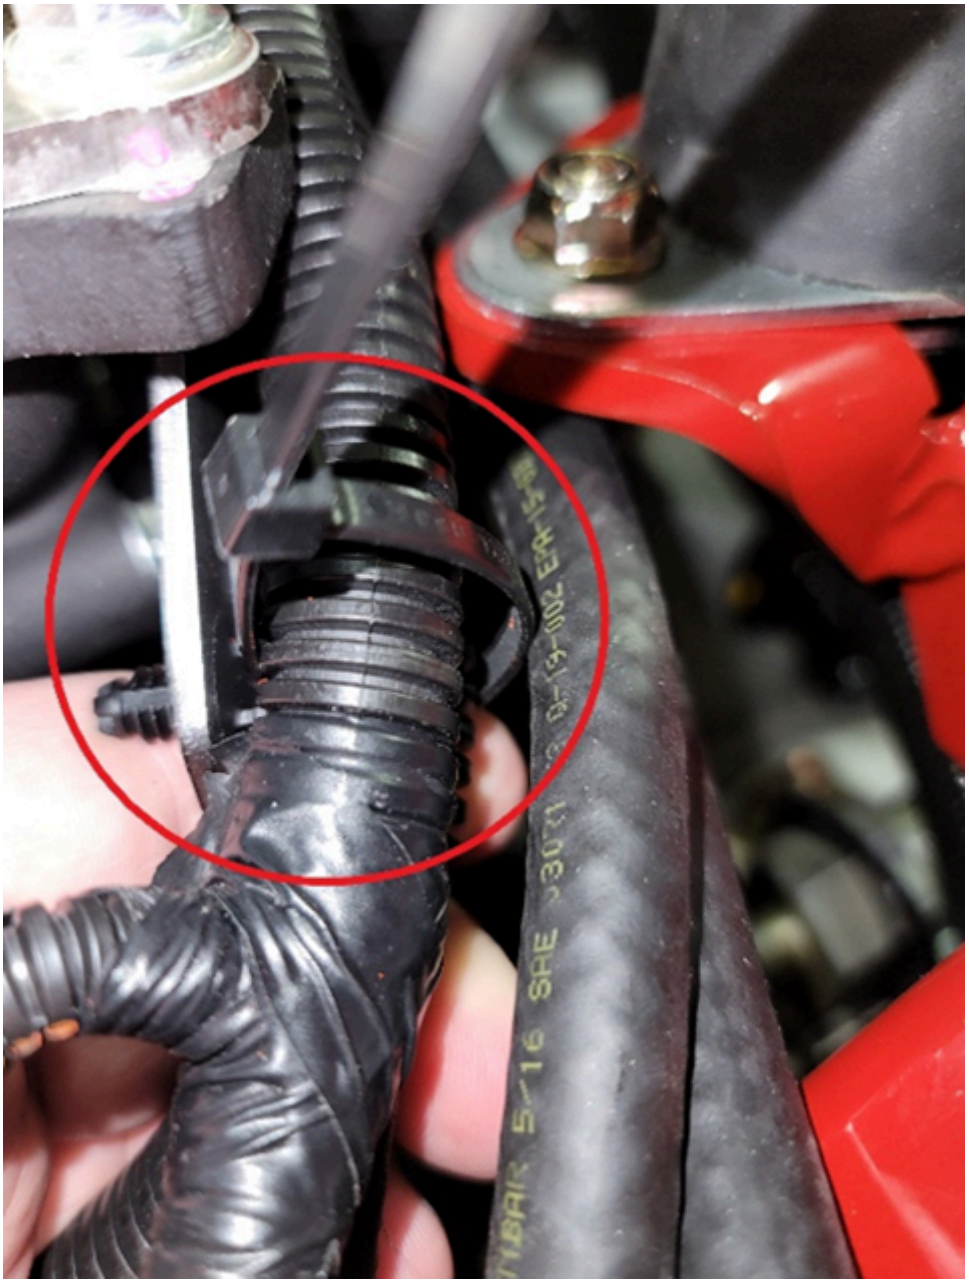

g433179

Figuur 7

11. Bevestig het warmtedeflectorpaneel met 3 plastic pluggen (Figuur 8).
12. Bevestig de kabelboom aan het warmtedeflectorpaneel met de 3 bindklemmen (Figuur 8).

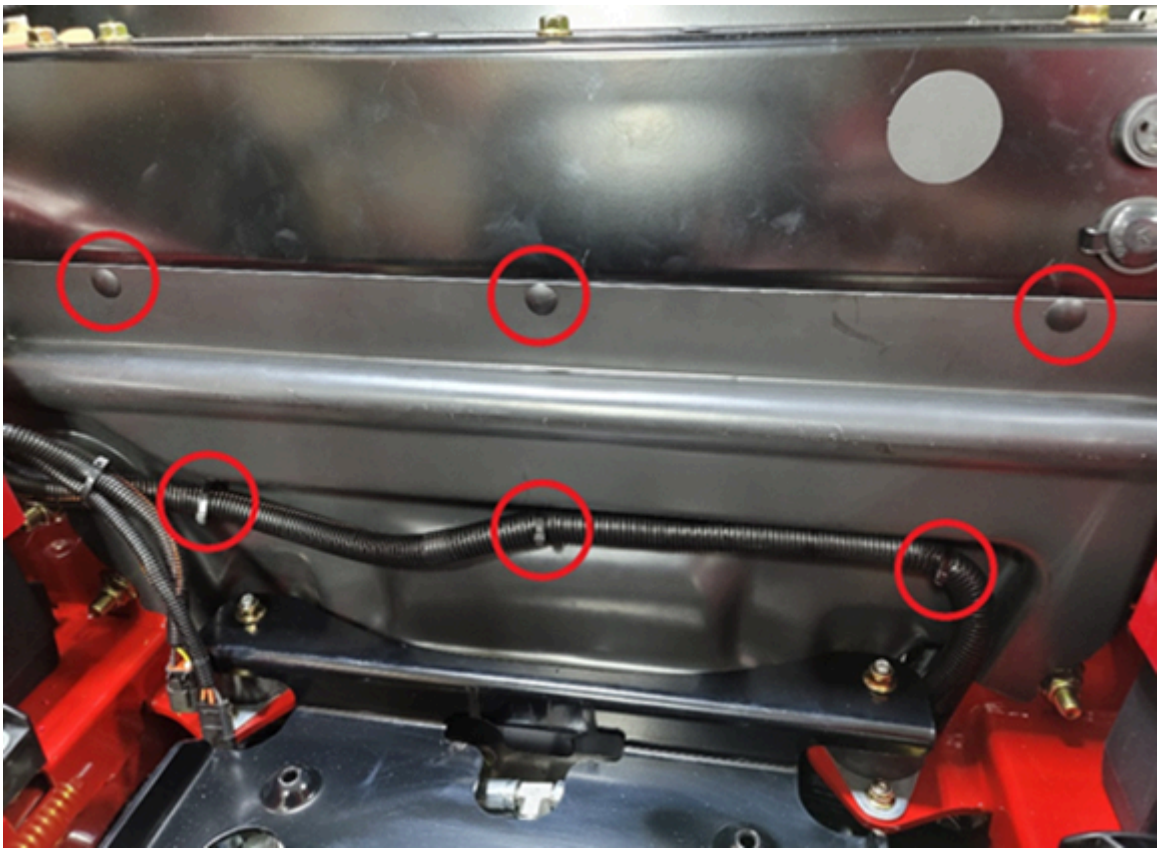

g433178

Figuur 8



Count on it.