Form No. 3463-366 Rev B

12,7 cm spolemotordeksel og akselenhet

Greensmaster® 3320/3420 TriFlex®- eller 3360/3370 eTriFlex-trekkenhet

Modellnr. 161-3623

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
2	Deksel/akselenhet O-ring Skruer Pakke med dielektrisk smørefett Syntetisk smørefett for forlenget service (ikke inkludert)	1 1 6 1 –	Monter dekselet/akselenheten.

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
4. Vent til motoren har kjølt seg ned.
5. Koble fra batteriet. Se *brukerhåndboken* for maskinen.
6. Koble spolemotoren fra maskinen. Se *brukerhåndboken*.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer ditt produkt på www.Toro.com.

Oversettelse av originalen (NO)
Trykt i USA
Med enerett

3463-366

2

Montering av deksel/akselenhet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:


1	Deksel/akselenhet
1	O-ring
6	Skruer
1	Pakke med dielektrisk smørefett
–	Syntetisk smørefett for forlenget service (ikke inkludert)

Prosedyre

1. Fjern det gamle dekselet/akselenheten, og kast de gamle delene.
2. Tørk av det gamle fettet fra girkasseområdet.
3. Fyll fordypningen rundt med 14,7 ml med nytt syntetisk smørefett for forlenget service (delenr. 136-8595).

   Viktig: **Bruk kun det angitte smørefettet (delenr. 136-8595). Dette er en flaske på 118,3 ml som kan brukes flere ganger for omarbeid av girkassemotoren.**

   Viktig: **Hold smørefettet ute av lagerlommen.**

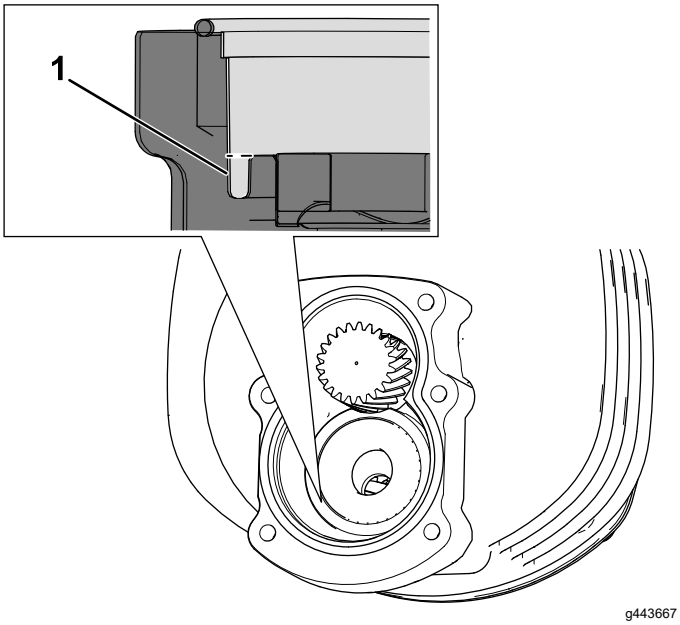


g443667

Figur 1

1. Fordypning rundt – fyll dette området med det angitte smørefettet.

4. Smør O-ringen med dielektrisk smørefett fra pakken som medfølger, og monter O-ringen i den sporede delen av det nye dekselet/akselenheten.

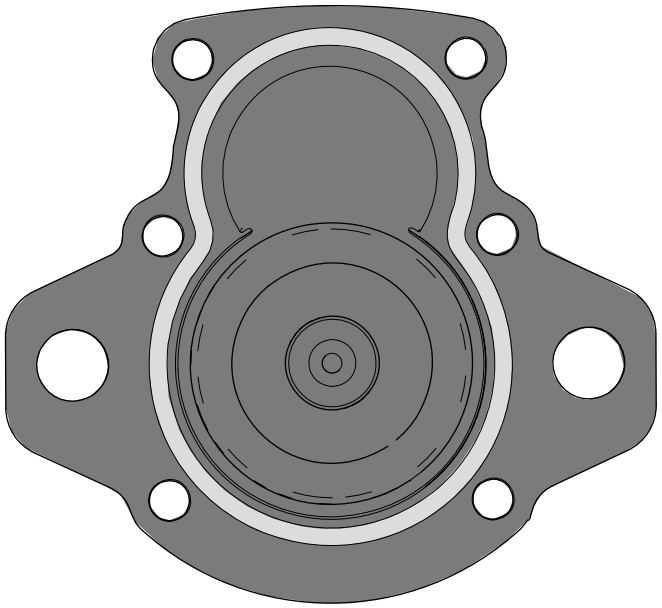


g441495

Figur 2

5. Monter det nye dekselet/akselenheten til hjulmotoren. Sørg for at O-ringen forblir sittende godt i sporet.

6. Monter det nye dekslet/akselenheten med seks skruer. Når du monterer, må du følge strammemønsteret i Figur 3 for både det innledende og det endelig momentet. Trekk til mutteren med et moment på 2,8–3,4 Nm til å begynne med, trekk så skruene til igjen med et moment på 4–5,1 Nm.

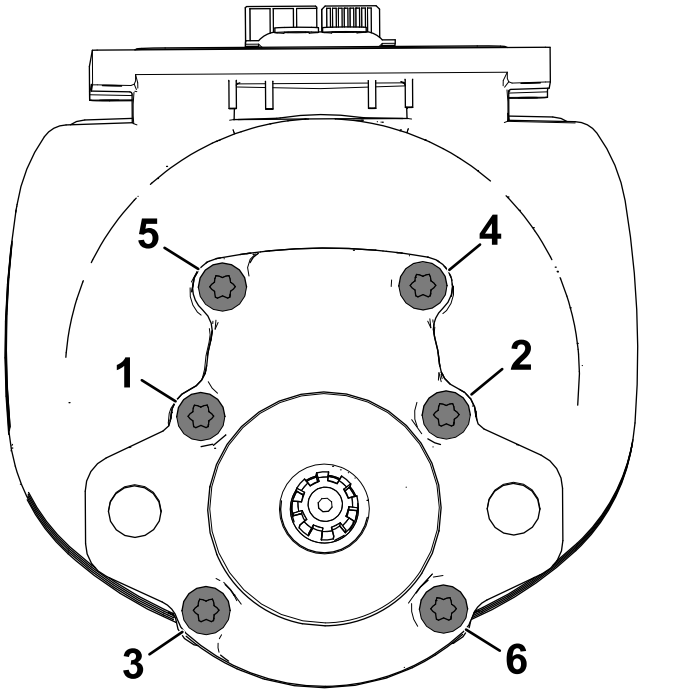

Figur 3



Count on it.