Form No. 3467-997 Rev A

Kit de rodas giratórias semipneumáticas 11x6.5-5

Cortador Grandstand® HD

Modelo nº 161-3471

Instruções de instalação

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quanti-dade	Utilização
Conjunto da forquilha da roda giratória	2	
Anilha	6	Instalação do kit.
Porca de bloqueio	2	

Importante: **Não instale este kit numa máquina com os acessórios Mulch Force ou Depósito de recolha instalados.**

© 2024—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registe o seu produto em www.Toro.com.

Tradução do original (PT)
Impresso nos EUA
Todos os direitos reservados

3467-997

Preparação da máquina

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Desengate a PTO.
3. Mova as alavancas de controlo de movimento para fora para a posição NEUTRAL-LOCK (bloqueadas em ponto-morto).
4. Desligue o motor e retire a chave.
5. Espere até todas as peças móveis pararem.

⚠ AVISO

Os macacos mecânicos ou hidráulicos podem não conseguir apoiar a máquina e provocar ferimentos graves.


Utilize macacos quando apoiar a máquina.

6. Levante a dianteira da máquina de forma a que as rodas levantem do chão. Apoie a máquina com macacos.

   Nota: Utilize macacos adequadas para a sua máquina. Consulte o *Manual do utilizador* para verificar o peso da sua máquina.

Instalação do kit


1. Retire ambos os conjuntos da forquilha da roda giratória dos cubos, conforme mostrado abaixo.

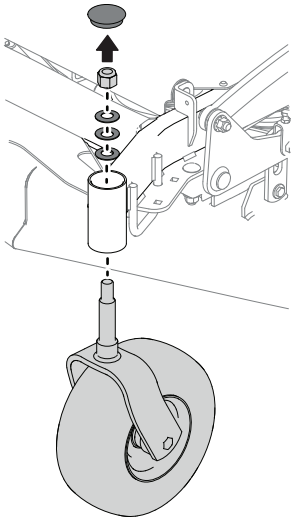

g494554

Figura 1


2. Aplique massa lubrificante no eixo da roda giratória do novo conjunto da forquilha da roda giratória.

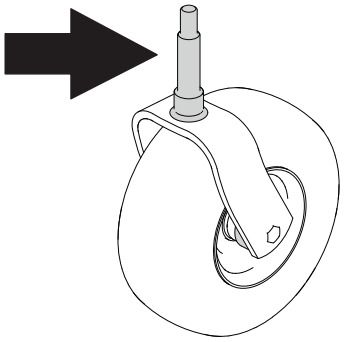

g495454

Figura 2

3. Instale o novo conjunto da forquilha da roda giratória, 3 anilhas e 1 porca de bloqueio em cada cubo.

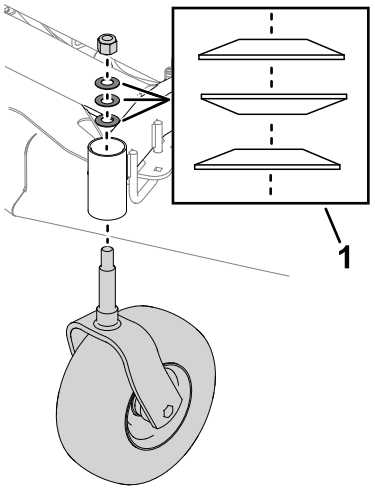

g494557

Figura 3

1. Orientação da anilha

4. Aperte as porcas superiores com 142 a 197 N·m e rode-as 1/4 para trás.
5. Instale as tampas da massa lubrificante nos cubos.