Form No. 3472-682 Rev A

Anhængersignalsæt med lysdioder

Workman® UTX-arbejdskøretøj eller Workman® HDX-arbejdskøretøj med serienummer 411600000 og derefter

Modelnr. 147-2791

Monteringsvejledning

Montering


Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen til montering.
Anhængerledningsnet Kabelbånd	1 7	Montering af ledningsnettet til anhængerlygterne.
Kræver ingen dele	–	Afslut monteringen.
Kræver ingen dele	–	Kontrol af lysenes funktion.

Klargøring af maskinen


1. Hæv ladet, indtil løftecylindrene er helt udstrakte.
2. Fjern ladstøtten fra opbevaringsbeslagene bag på styrtbøjlepanelet (Figur 1).

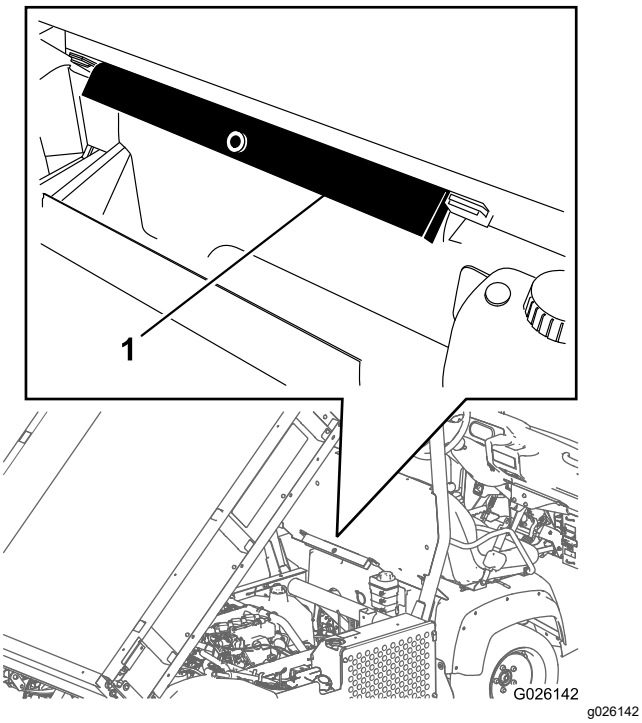

Figur 1

1. Ladstøtte

3. Skub ladstøtten ned over cylinderstangen, og sørg for, at tapperne på støtteenden hviler på cylinderløbets og cylinderstangens respektive ender (Figur 2).

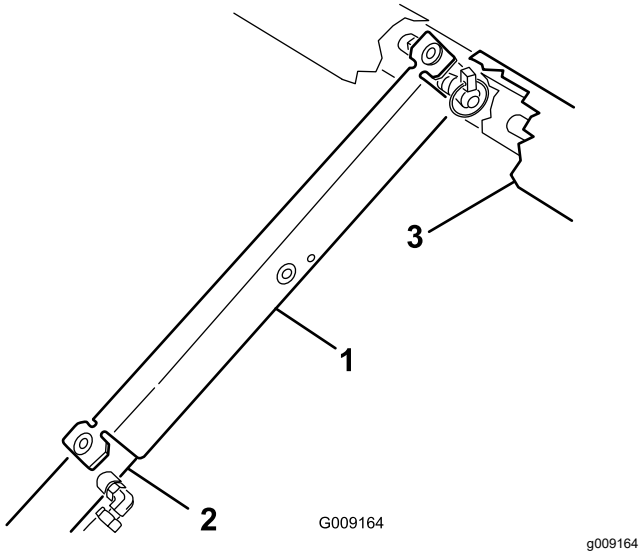

Figur 2

1. Ladstøtte
2. Cylinderløb
3. Lad

4. Parker maskinen på en plan flade.
5. Aktiver parkeringsbremsen.
6. Sluk for maskinen, og tag nøglen ud.

© 2025—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer dit produkt på www.Toro.com.

Oversættelse af original (DA)
Trykt i USA
Alle rettigheder forbeholdes


3472-682

7. Frakobl batteriet. Se *betjeningsvejledningen* til maskinen.

Montering af ledningsnettet til anhængerlygterne

Montering af ledningsnettet på HDX-modeller

1. Før ledningsnettet ind fra anhængertrækket til det bageste stelrør.
2. Adskil de to sider af ledningsnettet, og før hver side langs med bunden af det bageste stelrør til åbningerne i sidestelskinnerne som vist i Figur 3.
3. Sørg for, at du fører den side af ledningsnettet, der er markeret med **Left** (venstre), til maskinens venstre sideskinne og den side, der er markeret med **Right** (højre), til maskinens højre sideskinne.
4. Find de stik i sideskinnerne, der forbinder bremselygterne til maskinens hovedledningsnet, og frakobl dem.
5. Tilslut stikkene på anhængerlygternes ledningsnet på hver side til hovedledningsnettet og de bremselygtestik, som du frakoblede i trin 4.
6. Brug de 7 kabelbånd til at fastgøre anhængerlygternes ledningsnet til det bageste rør på de placeringer, der er vist i Figur 3.

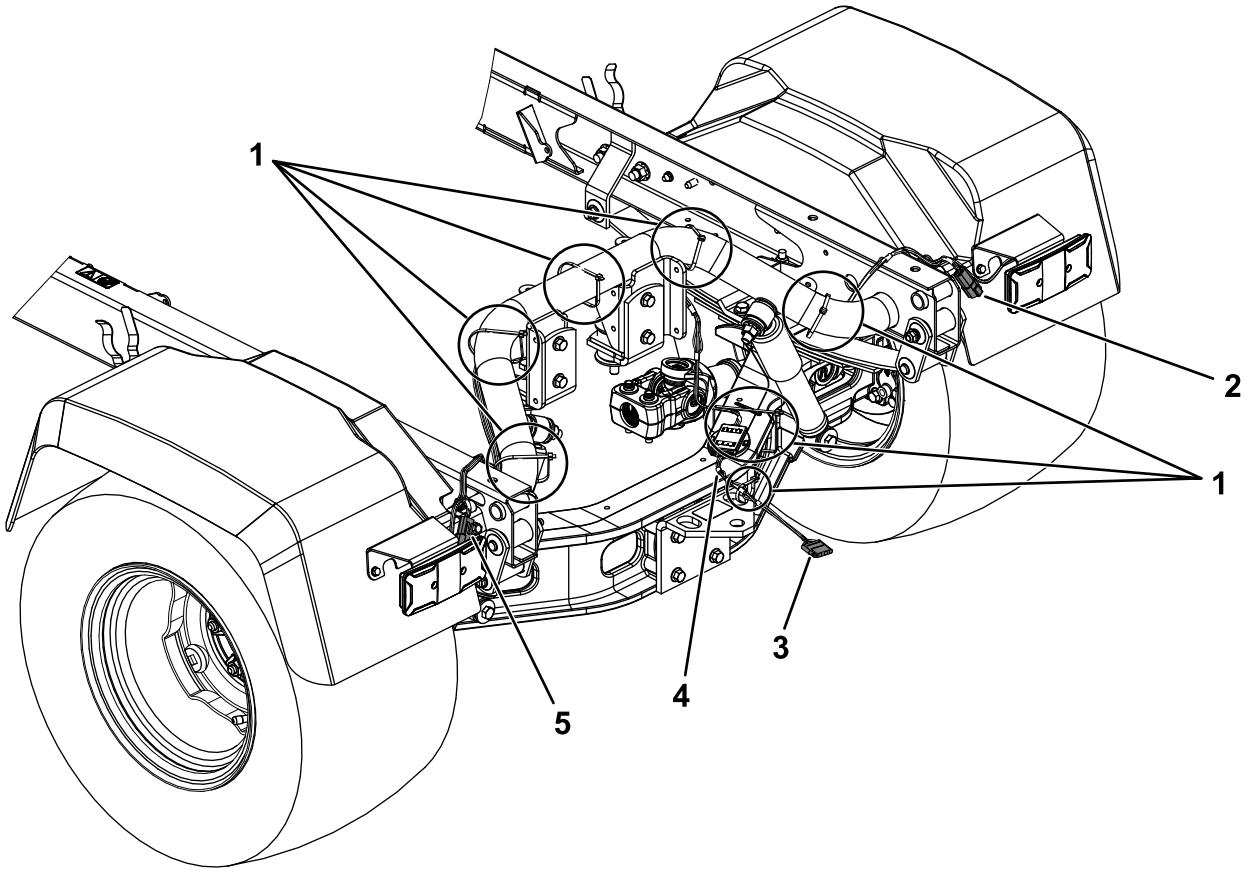


Figur 3

1. Kabelbåndsplaceringer (7)
2. Højre ledningsnetstik
3. Anhængerlygtestik
4. Ledningsnet
5. Venstre ledningsnetstik

Montering af ledningsnettet på UTX-modeller

1. Før ledningsnettet ind fra anhængertrækket til det bageste stelrør.
2. Adskil de to sider af ledningsnettet, og før hver side langs med bunden af det bageste stelrør til åbningerne i sidestelskinnerne som vist i Figur 4

3. Sørg for, at du fører den side af ledningsnettet, der er markeret med **Left** (venstre), til maskinens venstre sideskinne og den side, der er markeret med **Right** (højre), til maskinens højre sideskinne.
4. Find de stik i sideskinnerne, der forbinder bremselygterne til maskinens hovedledningsnet, og frakobl dem.
5. Tilslut stikkene på anhængerlygternes ledningsnet på hver side til hovedledningsnettet og de bremselygtestik, som du frakoblede i trin 4.
6. Brug de 7 kabelbånd til at fastgøre anhængerlygternes ledningsnet til det bageste rør og hovedledningsnettet på de placeringer, der er vist i Figur 4.

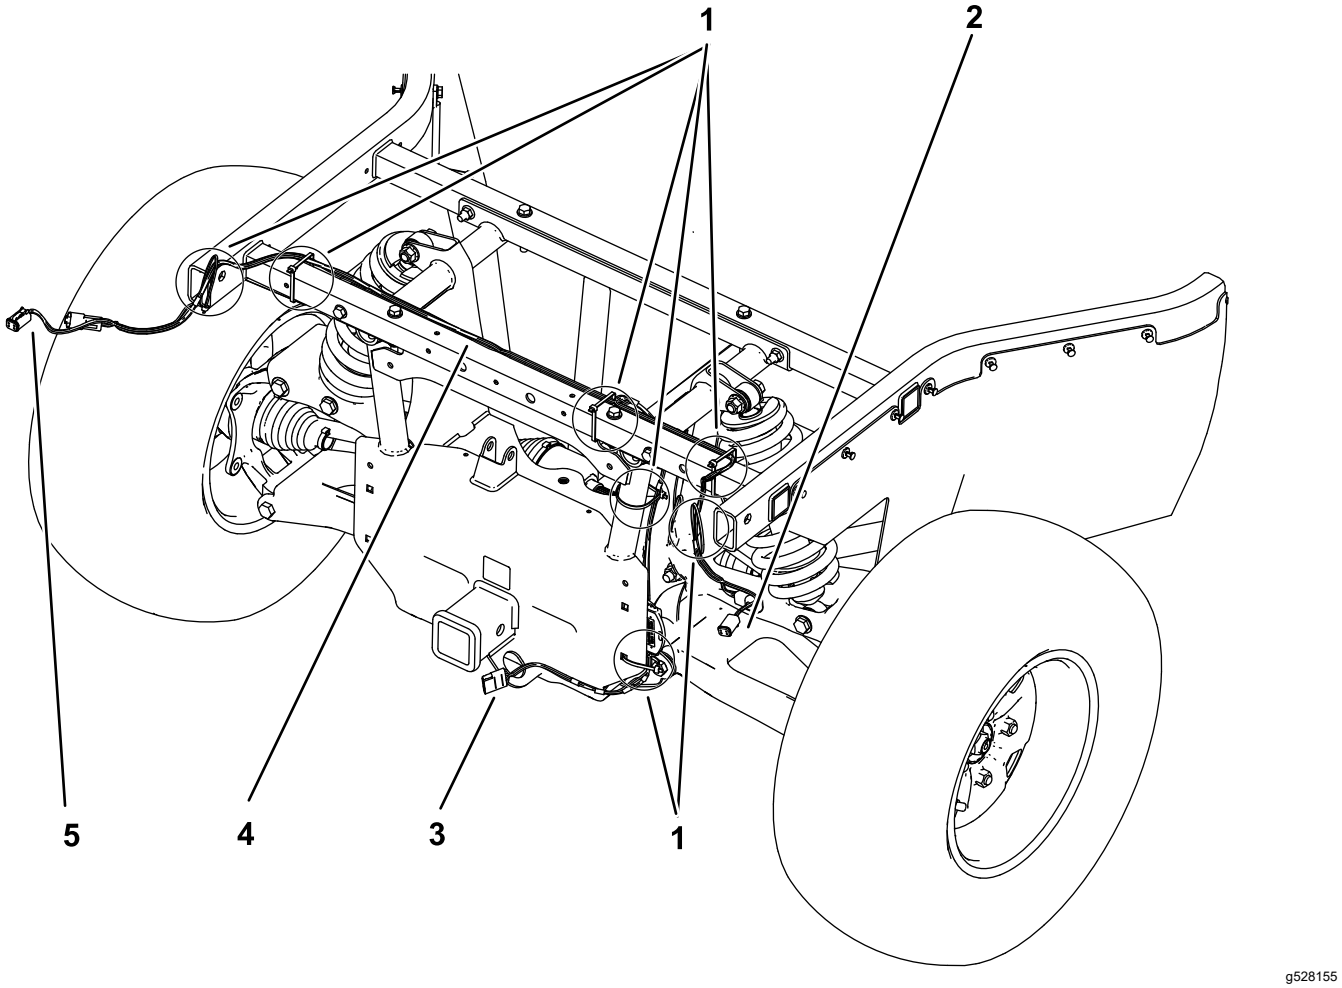

Figur 4

1. Kabelbåndsplaceringer (7)
2. Højre ledningsnetstik
3. Anhængerlygtestik
4. Ledningsnet
5. Venstre ledningsnetstik

Afslutning af monteringen

1. Tilslut batteriet. Se maskinens *betjeningsvejledning*.
2. Start maskinen, og test bremselygterne ved at trykke på bremsepedalen.
3. Sæt en anhænger på maskinen, og tilslut anhængerlygtestikket på maskinen til stikket på anhængeren.
4. Test anhængerlygterne ved at trykke på bremsepedalen.
5. Fjern ladstøtten fra cylinderen, og sæt den i beslagene bag på styrtbøjlepanelet.

Vigtigt: **Forsøg ikke at sænke ladet med ladsikkerhedstøtten på cylinderen.**

Kontrol af lysenes funktion

Kontrol af bremselysenes funktion

Træd på bremsepedalen, og tjek, at bremselysene lyser.

Kontrol af blinklysenes funktion

Tryk kontakten til blinklys til venstre for at aktivere venstre blinklys.

Tryk kontakten til blinklys til højre for at aktivere højre blinklys.