Sett for drivstofftank

Greensmaster® 3300, 3320, 3400 eller 3420 TriFlex®-trekkenhet

Modellnr. 164-5502

Modellnr. 164-5503

Monteringsinstruksjoner

Klargjøre maskinen

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Hvis den er utstyrt med klippeenheter eller tilbehør, senker du dem ned på bakken.
3. Koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, vent til all maskinbevegelse stopper og fjern nøkkelen.
4. Vent til motoren har kjølt seg ned.

Fjerne drivstofftanken

⚠ FARE ⚠

Under visse tilfeller er drivstoff er meget brannfarlig og svært eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom.

Se *brukerhåndboken* for en fullstendig liste over drivstoffrelaterte forholdsregler.

1. Fjern utstyret som fester lekkasjedetektortanken, og ta ut lekkasjedetektortanken.


   Merk: Ta vare på utstyret og lekkasjedetektortanken.

© 2026—The Toro® Company
8111 Lyndale Ave So
Bloomington, MN 55044

Registrer ditt produkt på
www.Toro.com


Original Instructions (NO)
Trykt i USA
Alle rettigheter forbeholdt

3481-929

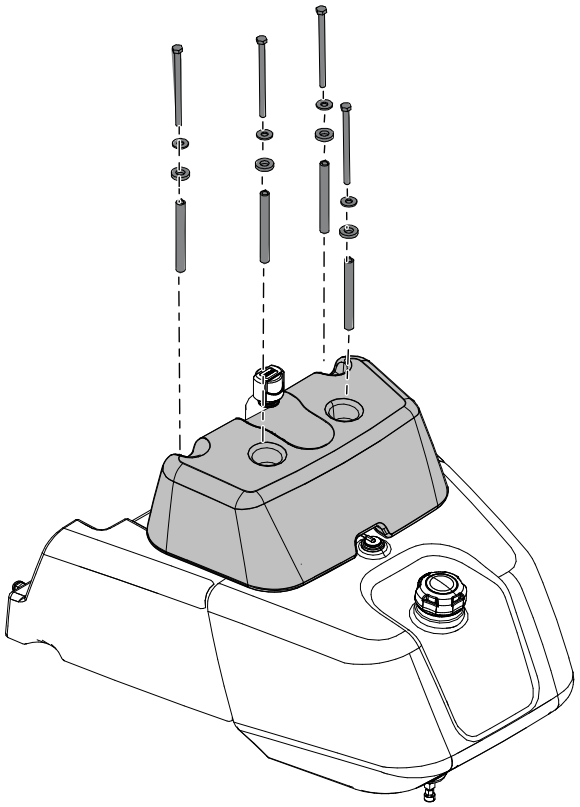

G603481

2. Tøm drivstofftanken. Se *brukerhåndboken* for instruksjoner.
3. Fjern drivstoffventilen og utstyret som fester drivstofftanken til maskinen. Fjern og kast drivstofftanken.

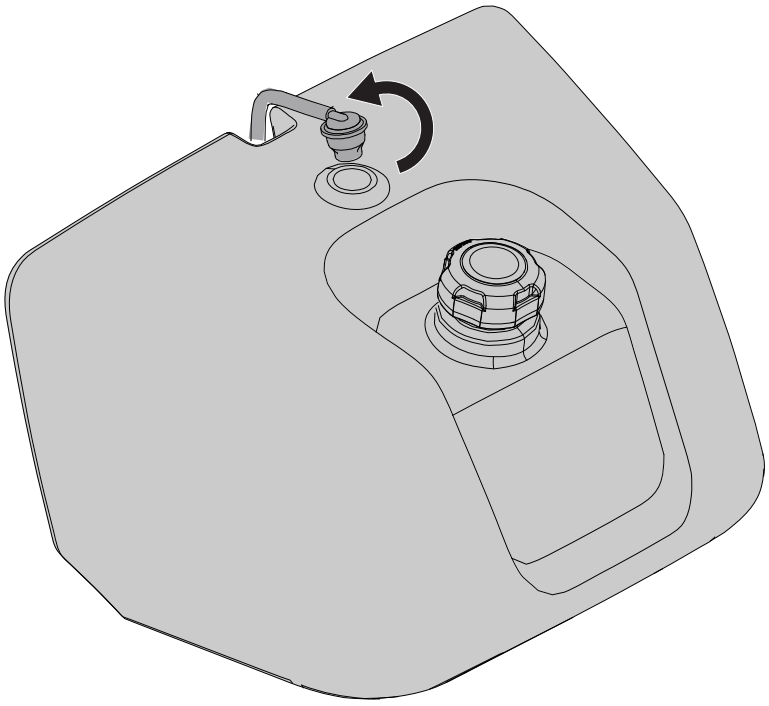

G603485


4. Fjern og kast de eksisterende drivstoffslangene.
5. For bensinmodeller bør du ikke fjerne drivstoffilteret og drivstoffpumpen.
6. For dieselmodeller fjerner du drivstoffilteret, men du tar ikke ut drivstoffpumpen.

Montere drivstofftank med bensin (modellnr. 164-5502)

Deler som kreves

1	Drivstofftank med bensin
1	Liten radiatorholder
1	Drivstoffslange [43,18 cm]
1	Slangeklemme


1. Monter den 43,18 cm lange slangen ③ til ventilen i bunnen av den nye drivstofftanken med den lille radiatorholderen ②.

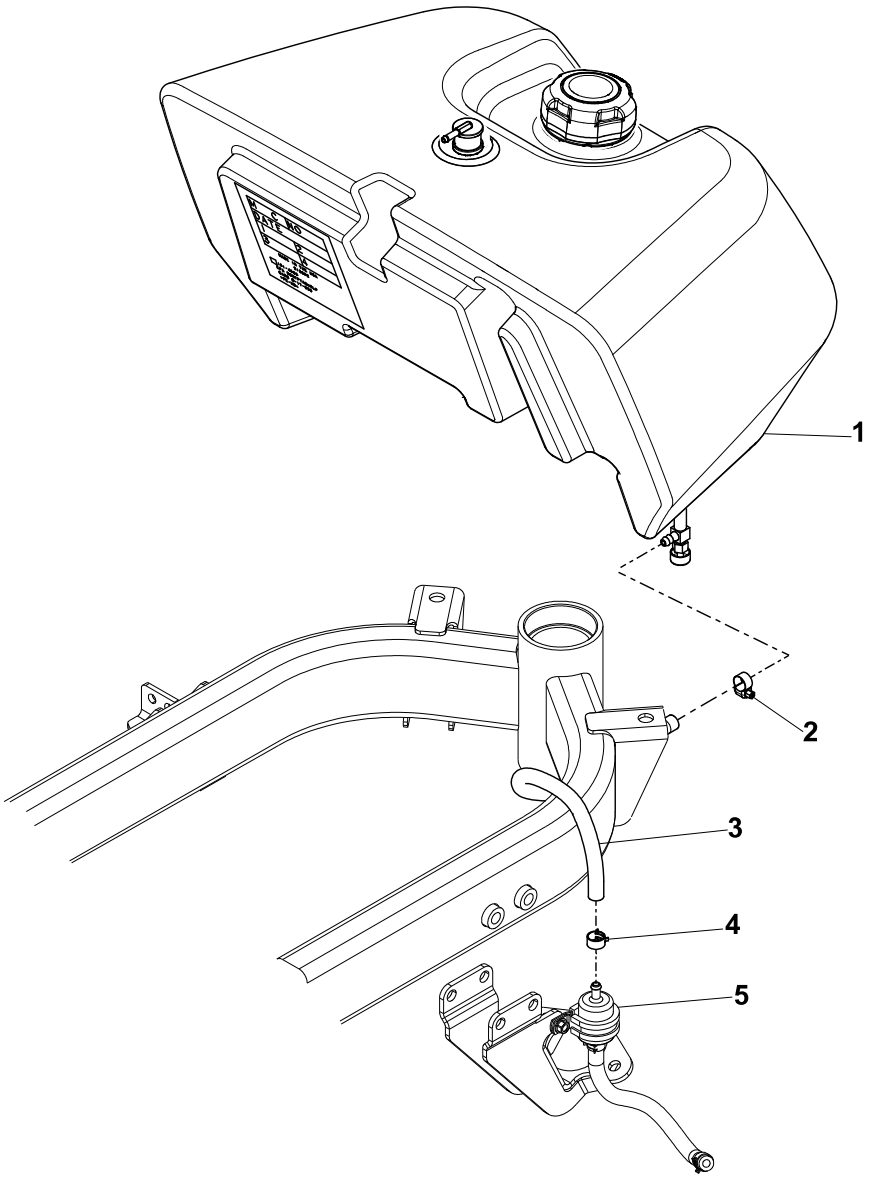

G603745

2. Før den 43,18 cm lange slangen som vist, og plasser drivstofftanken (1) på maskinen.

Figur 1 Sett fra oversiden

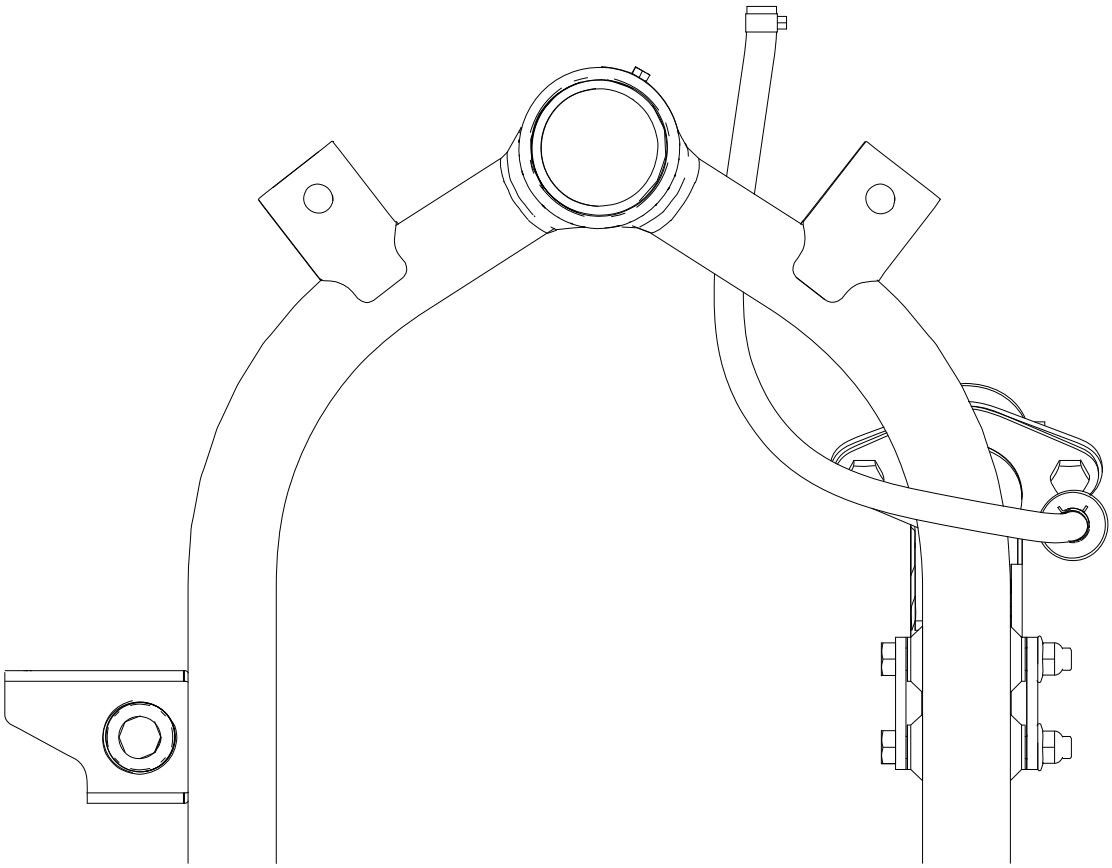

G603545


3. Fest drivstofftanken til maskinen med det tidligere fjernede utstyret for drivstofftanken.
4. Skyv en slangeklemme (4) på slangen.
5. Monter slangen på drivstoffilteret (5), og fest den med slangeklemmen.
6. Monter den tidligere fjernede lekkasjedetektortanken, og fest den for hånd med det tidligere fjernede utstyret.

Montere drivstofftank med diesel (modellnr. 164-5503)

Deler som kreves

1	Drivstofftank med diesel
1	Liten radiatorholder
1	Drivstoffslange [35,56 cm]
1	Drivstoffslange [17,78 cm]
3	Slangeklemme
1	Drivstoffilter


1. Monter den 17,78 cm lange slangen (3) til ventilen i bunnen av den nye drivstofftanken med den lille radiatorholderen (4).

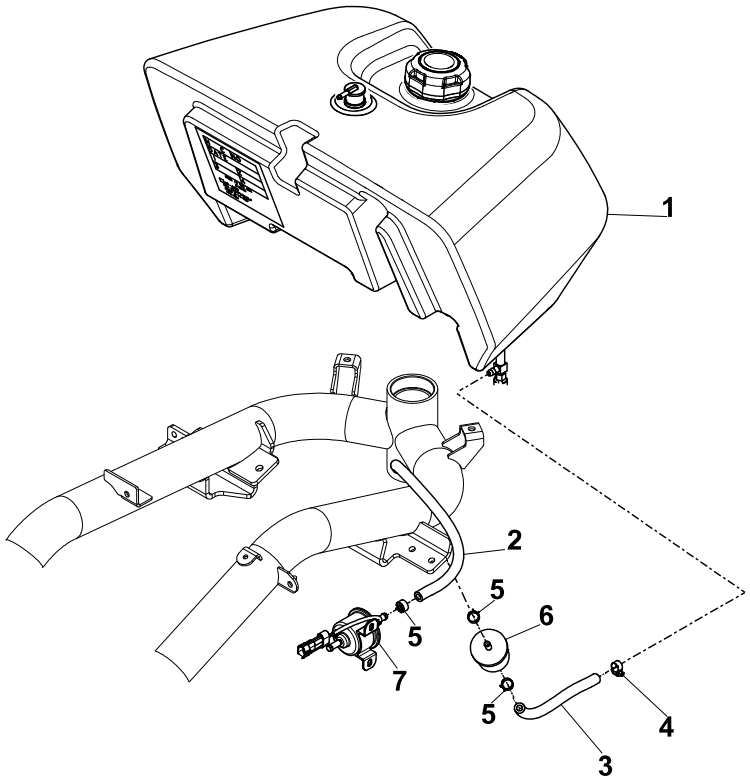

G603748

2. Skyv en slangeklemme (5) på den 17,78 cm lange slangen.
3. Monter den 17,78 cm lange slangen på det nye drivstoffilteret (6), og fest den med slangeklemmen.
4. Skyv en slangeklemme på den 35,56 cm lange slangen (2).
5. Monter den 35,56 cm lange slangen på det nye drivstoffilteret, og fest den med slangeklemmen.
6. Før den 35,56 cm lange slangen som vist, og plasser drivstofftanken på maskinen.

Figur 2 Sett fra oversiden

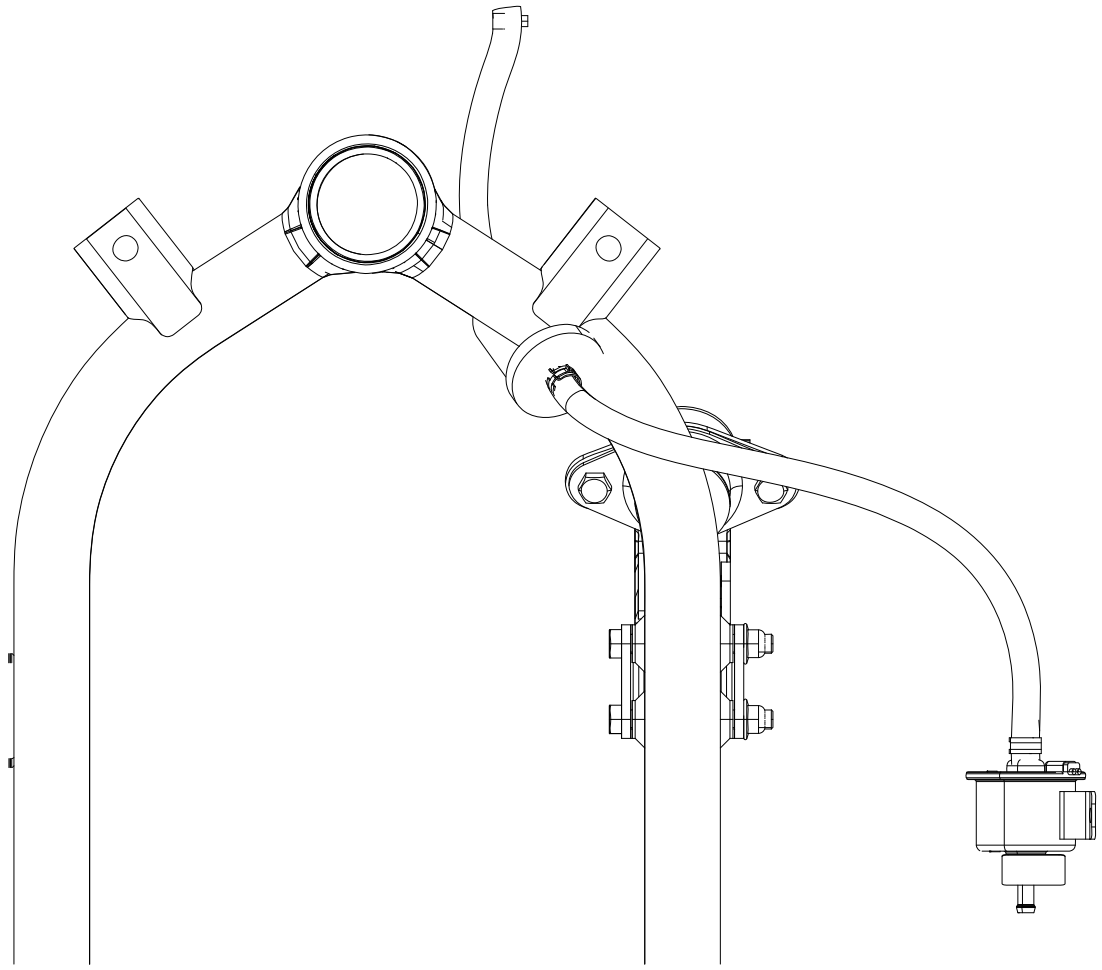

G603546

7. Fest drivstofftanken (1) til maskinen med det tidligere fjernede utstyret for drivstofftanken.
8. Skyv en slangeklemme på den 35,56 cm lange slangen.
9. Monter slangen på drivstoffpumpen (7), og fest den med slangeklemmen.
10. Monter den tidligere fjernede lekkasjedetektortanken, og fest den for hånd med det tidligere fjernede utstyret.

Ferdigstille monteringen

1. Vri nøkkelbryteren til PÅ-stillingen i 10–15 sekunder, noe som lar den elektriske drivstoffpumpen prime drivstoffsystemet.

VIKTIG

Ikke bruk startmotoren til å starte motoren for å prime drivstoffsystemet. Dette skader startmotoren.

2. Se etter lekkasjer, og reparer dem etter behov.


TORO®