Turvavyöhälytinsarja

Greensmaster® 3300/3400 -sarjan ajoyksikkö, jossa on kaatumissuojausjärjestelmä

Mallinro. 50263

Asennusohjeet

Huomaa: Tämä sarja on yhteensopiva ajoyksikkömallien 04530, 04540, 04580 ja 04591 kanssa.

Turvaohjeet

Turva- ja ohjetarrat

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

Tarraosa: 164-7051



s_decal164-7051

1 Hälytin

Koneen valmistelu

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisontajarru.
3. Sammuta moottori.
4. Kytke akku irti. Katso *käyttöopas*.

© 2026—The Toro® Company
8111 Lyndale Ave So
Bloomington, MN 55044

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com


Original Instructions (FI)
Painettu Yhdysvalloissa
Kaikki oikeudet pidätetään.

Turvavyön soljen vaihto

Tarvittavat osat


1	Turvavyön solki

1. Irrota vanha turvavyön solki istuimen jalustasta.
2. Asenna uusi turvavyön solki ① aiemmin irrotetulla mutterilla ja pultilla.

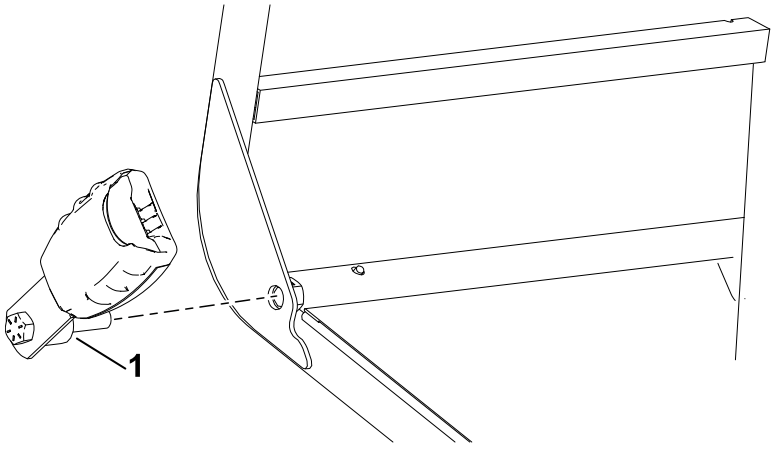

G607370

3. Kiristä pultti momenttiin **55 N·m**.
4. Kytke turvavyön solki ② 2-nastaiseen liittimeen ①.

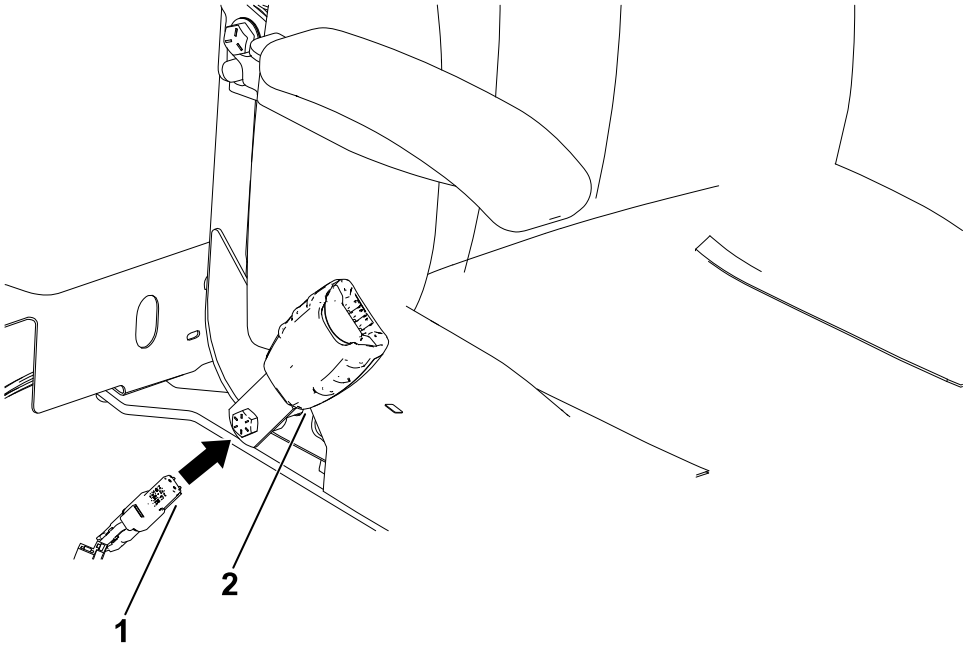

G607994


Mallit 04530 ja 04540

Inertiaalimittausyksikön (IMU) asennus

Tarvittavat osat


1	IMU
1	IMU-kiinnike
2	Pultti (¼ × 1¼ tuumaa)
2	Mutteri (¼ tuumaa)
2	Pultti (5/16 × 1 tuumaa)
2	Mutteri (5/16 tuumaa)

1. Asenna IMU IMU-kiinnikkeeseen kahdella pultilla (¼ × 1¼ tuumaa) ja kahdella mutterilla (¼ tuumaa).

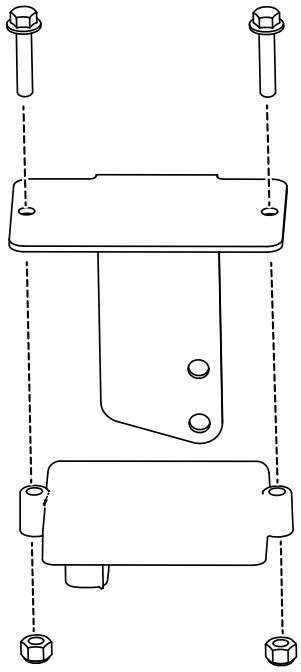

G609132

2. Asenna IMU-kiinnike koneeseen kahdella pultilla (5/16 × 1 tuumaa) ja kahdella mutterilla (5/16 tuumaa).

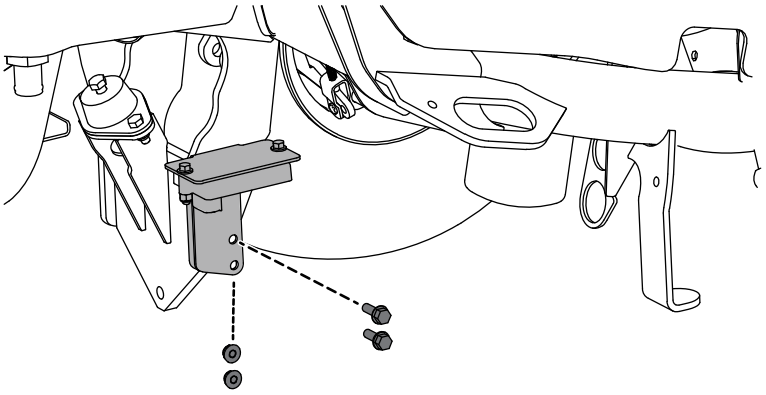


G609131

Hälyttimen asennus

Tarvittavat osat


1	Hälytin
1	Hälyttimen tarra

1. Asenna hälyttimen tarra hälyttimen yläosaan kuvan mukaiseen suuntaan.

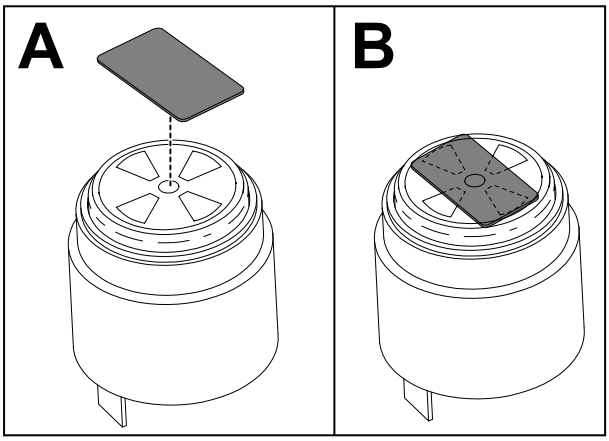

G607151

2. Asenna hälytin konsolin kiinnikkeen valmiiseen reikään.

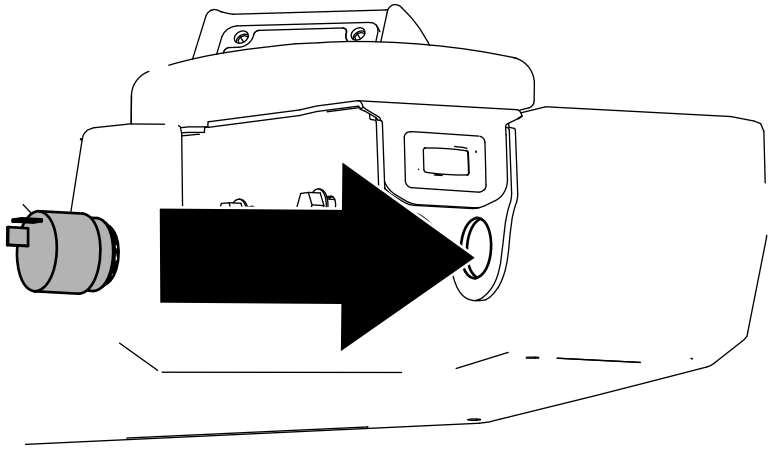

G609130


Johdinsarjan vienti

Tarvittavat osat

1	Johdinsarja

Vie johdinsarja koneen johdinsarjaa pitkin.

1. Kytke johdinsarjan 12-nastainen liitin (P01 K1 TSM1201) IMU-liittimeen.
2. Kytke johdinsarjan 6-nastainen liitin (P07 TO EXPANSION PORT) pääjohdinsarjan laajennusporttiin.
3. Kytke johdinsarjan 2-nastainen liitin (P05 SEAT BELT SW) turvavyön liittimeen.
4. Kytke johdinsarjan 2-nastainen liitin (P02 AUDIO ALARM) hälyttimen liittimeen.

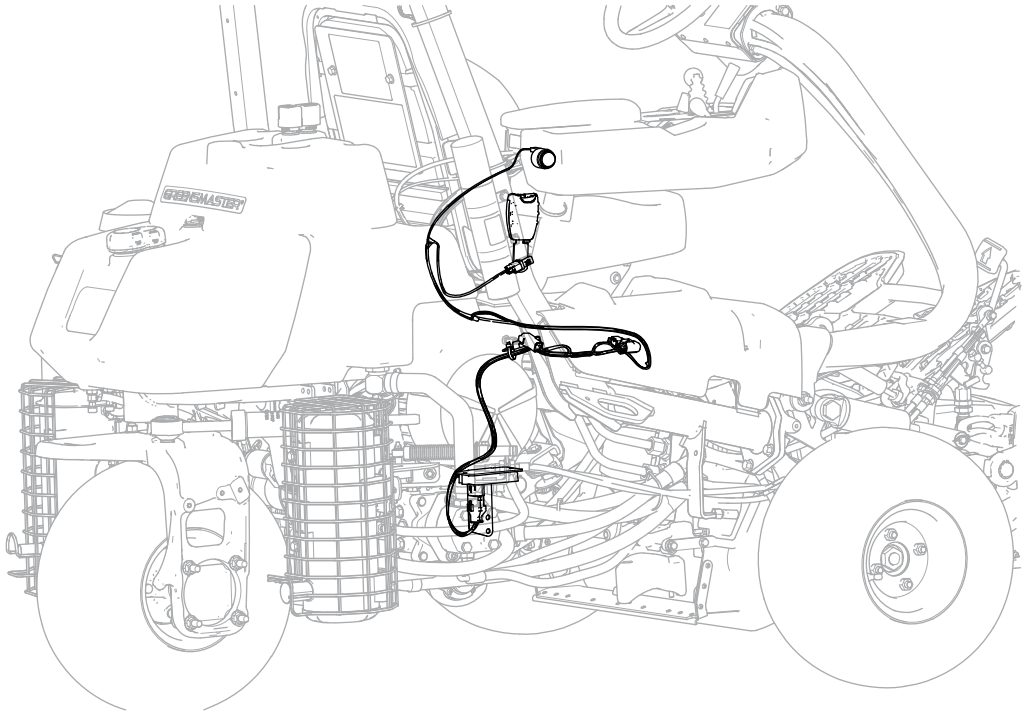

G610514


Mallit 04580 ja 04591

Inertiaalimittausyksikön (IMU) asennus

Tarvittavat osat

1	IMU
2	Pultti (¼ × 1¼ tuumaa)
2	Mutteri (¼ tuumaa)

1. Vapauta istuin ja kallista se eteenpäin.
2. Asenna IMU nykyisen hihnapyörän suojuksen kiinnikkeen alapuolelle kahdella pultilla (¼ × 1¼ tuumaa) ja kahdella mutterilla (¼ tuumaa).

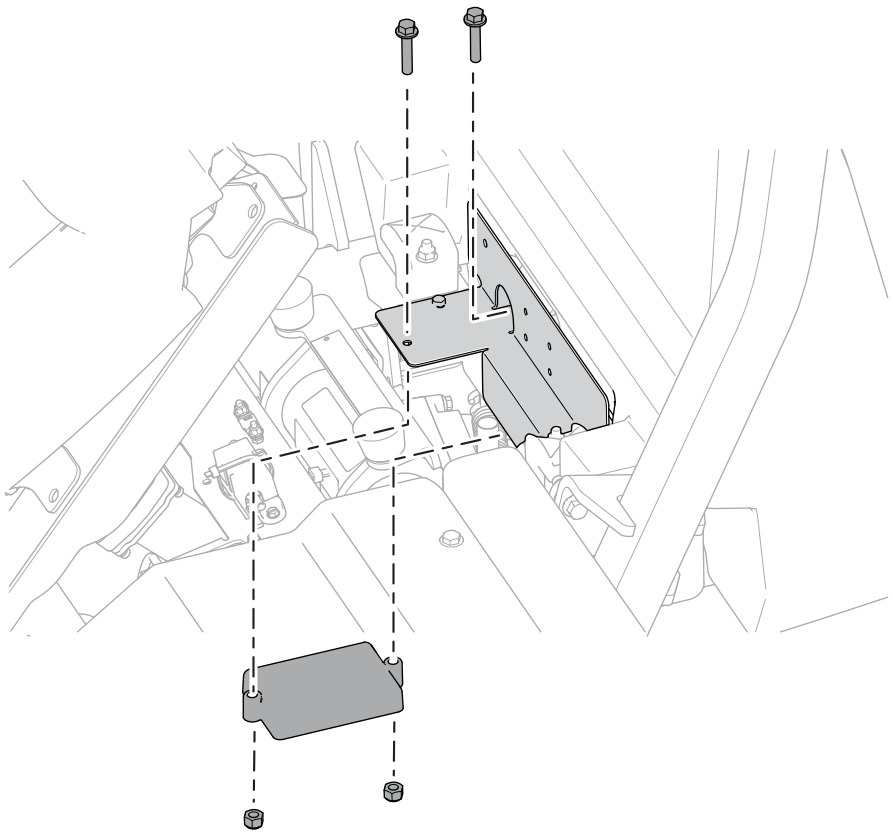


G610430

Hälyttimen asennus

Tarvittavat osat


1	Hälytin
1	Hälyttimen tarra

1. Asenna hälyttimen tarra hälyttimen yläosaan kuvan mukaiseen suuntaan.

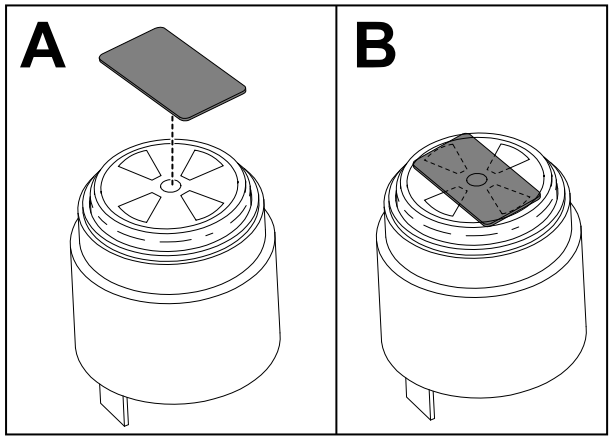

G607151

2. Irrota konsolin suojus.
3. Vie ja asenna hälytin konsolin sisälle.

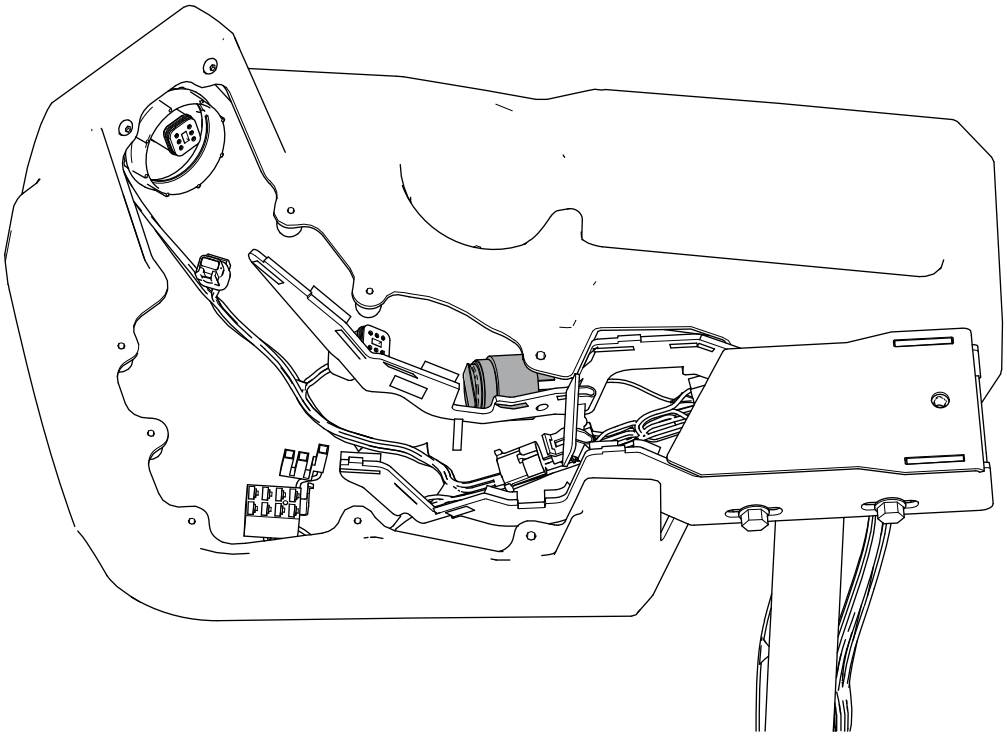

G610452

Huomaa: Jotkin osat on piilotettu selkeyden vuoksi.


Johdinsarjan vienti

Tarvittavat osat

1	Johdinsarja

Vie johdinsarja koneen johdinsarjaa pitkin.

1. Kytke johdinsarjan 12-nastainen liitin (P01 K1 TSM1201) IMU-liittimeen.
2. Kytke johdinsarjan 6-nastainen liitin (P07 TO EXPANSION PORT) pääjohdinsarjan laajennusporttiin.
3. Kytke johdinsarjan 2-nastainen liitin (P05 SEAT BELT SW) turvavyön liittimeen.
4. Kytke johdinsarjan 2-nastainen liitin (P02 AUDIO ALARM) hälyttimen liittimeen.

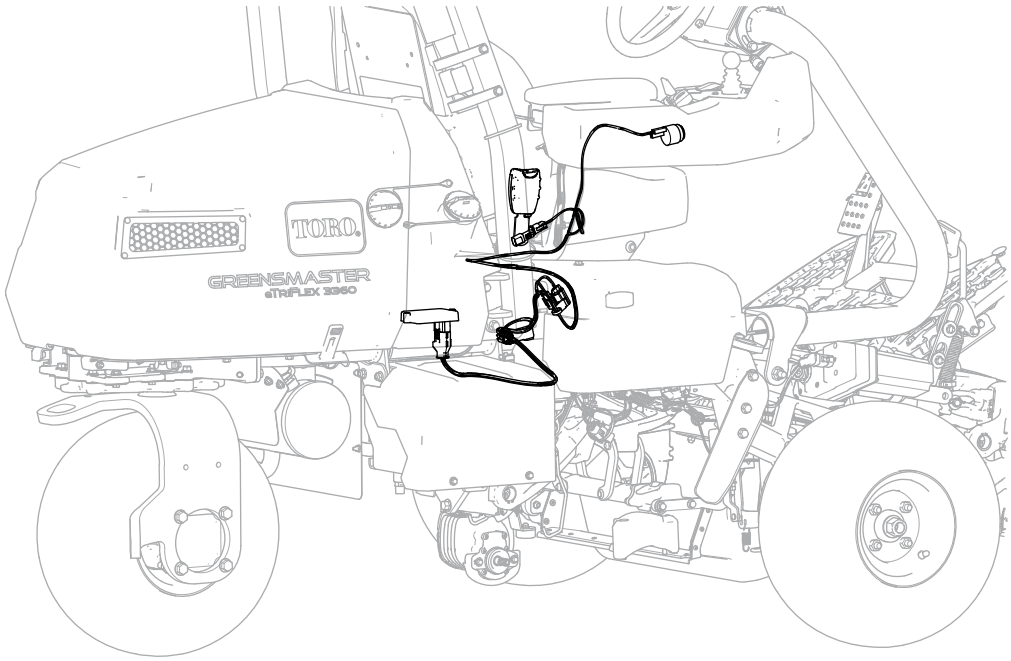


G610515

5. Asenna konsolin suojus.

Sarjan säätö

1. Siirrä kone tasaiselle maalle ja varmista, että ajoneuvoa ei siirretä säädön aikana.
2. Etsi säädön välijohdin hälyttimen johdinsarjasta lähellä IMU:ta.
3. Poista säädön välijohdin kahdesta banaaniliittimestä ja kytke kaksi liitintä toisiinsa.

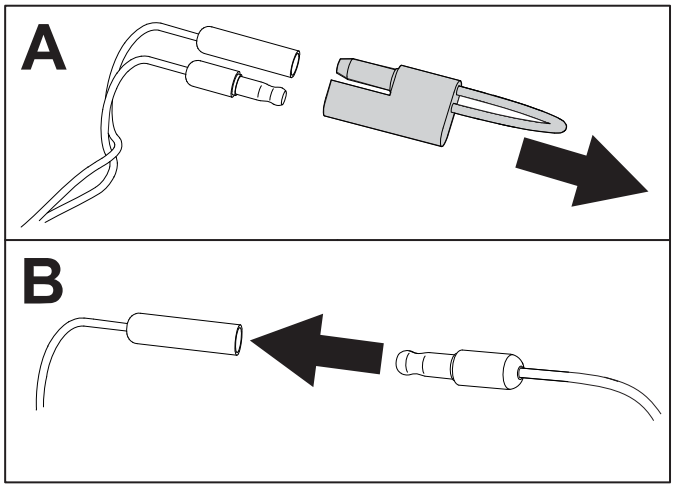

G610386

4. Käynnistä kone ja anna automaattisen säädön tapahtua vähintään 30 sekunnin ajan. Kun se on valmis, tietokeskus näyttää säädön vahvistuksen.

   Huomaa: Varmista, ettei ajoneuvoa siirretä säädön aikana.
5. Sammuta kone, irrota liittimet ja asenna säädön välijohdin kahteen banaaniliittimeen.

Hälyttimen toiminnan tarkistus

1. Avaa turvavyö.
2. Aja konetta jonkin aikaa avoimella alueella.
3. Varmista, että äänihälytys on aktiivinen.
4. Varmista, että visuaalisen hälytyksen kuvake näkyy tietokeskuksessa.

Huomautuksia:

Huomautuksia:


TORO®