Sicherheitsgurt-Alarm-Kit

Multi Pro® 1750 oder 5800 Rasensprühgerät mit Überrollschutz (ROPS)

Modellnr. 50264

Installationsanleitung

Hinweis: Dieses Kit ist mit Zugmaschinen der Modelle 41394, 41394GK und 41196 kompatibel.

Sicherheit

Sicherheits- und Anweisungsaufkleber

Die Sicherheits- und Bedienungsaufkleber sind für den Bediener gut sichtbar und befinden sich in der Nähe der möglichen Gefahrenbereiche. Tauschen Sie beschädigte oder verloren gegangene Aufkleber aus.

Aufkleber Teil: 164-7051




s_decal164-7051

1 Alarm

Vorbereiten der Maschine

Alle Sicherheitshinweise finden Sie in der *Bedienungsanleitung* Ihrer Maschine.

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab.
2. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
3. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.

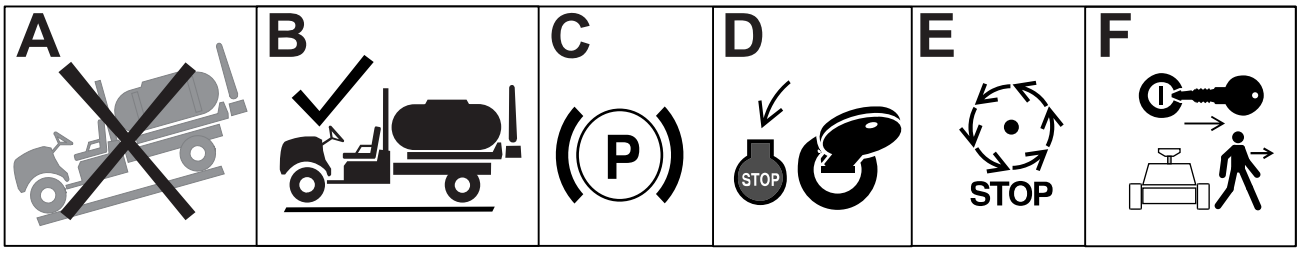

G036361s

4. Trennen Sie die Batterie.

© 2026—The Toro® Company
8111 Lyndale Ave So
Bloomington, MN 55044

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.Toro.com


Original Instructions (DE)
Druck: USA
Alle Rechte vorbehalten

Austausch der Sicherheitsgurtschnalle

Erforderliche Teile


1	Sicherheitsgurtschloss

1. Entfernen Sie das vorhandene Sicherheitsgurtschloss vom Sitzunterteil.
2. Befestigen Sie das neue Sicherheitsgurtschloss (1) mit der zuvor entfernten Mutter und Schraube.

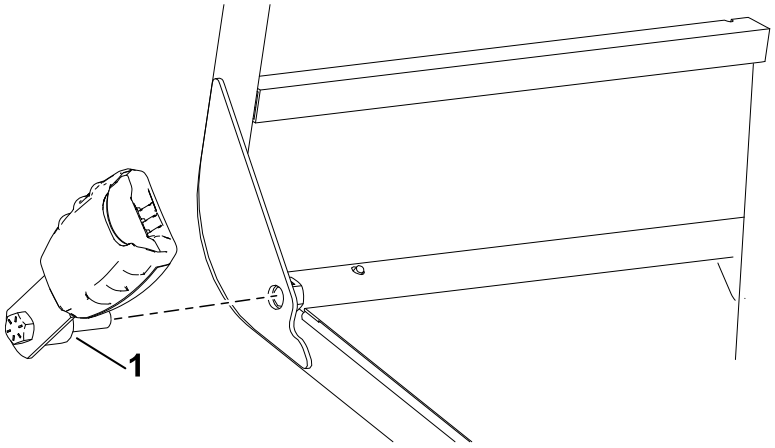

G607370

3. Ziehen Sie die Schraube auf ein Anzugsmoment von **55 N·m** an.
4. Verbinden Sie das Sicherheitsgurtschloss (2) mit dem 2-poligen Anschluss (1).

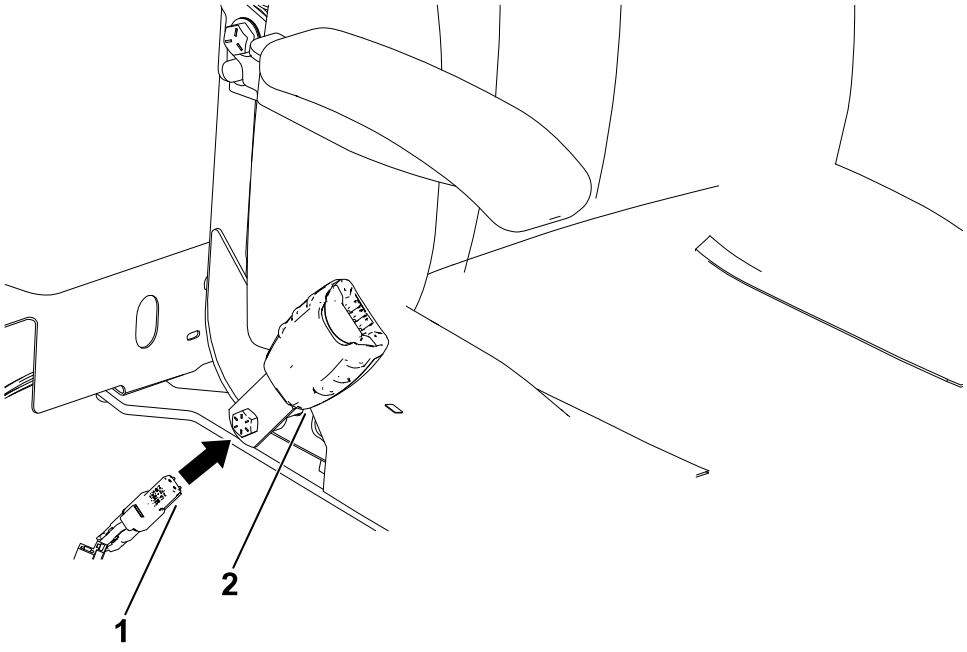


G607994

Einbauen des Alarms

Erforderliche Teile

1	Signalgeber
1	Alarm-Aufkleber


1. Entfernen Sie die Motorhaube, um Zugang zu erhalten.
2. Bringen Sie den Aufkleber in der abgebildeten Ausrichtung oben auf dem Signalgeber an.

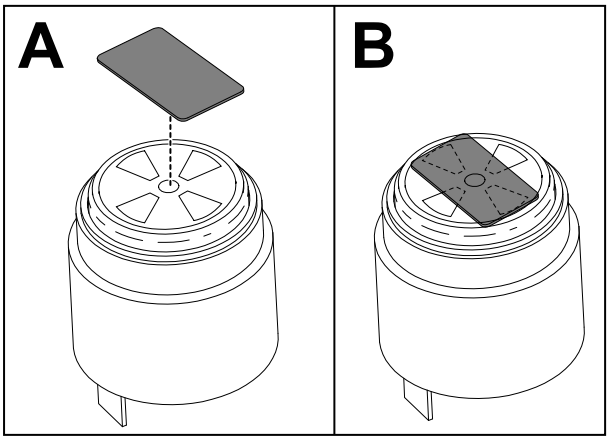

G607151


3. Montieren Sie den Signalgeber im Armaturenbrett.

Abbildung 1 Multi-Pro 1750

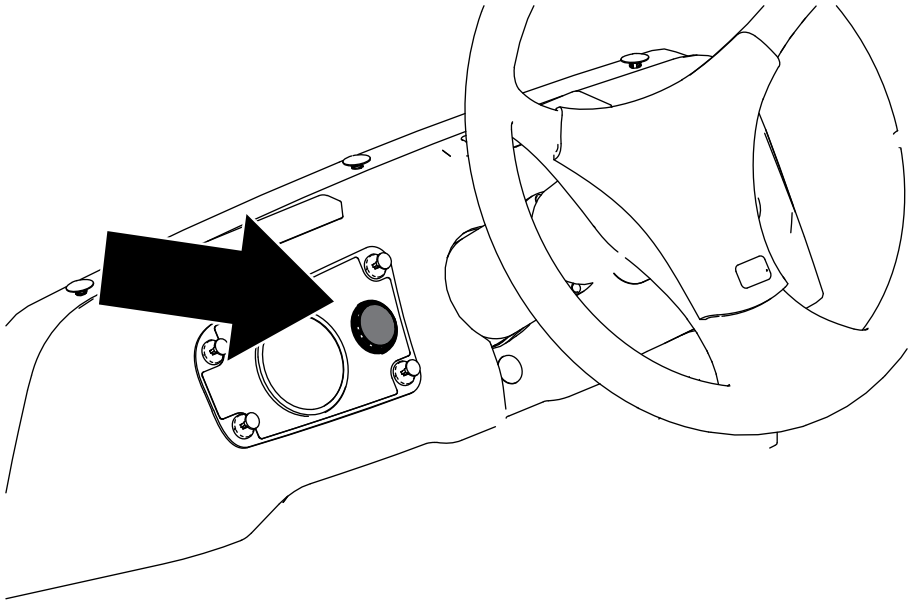

G610887

Abbildung 2 Multi Pro 5800

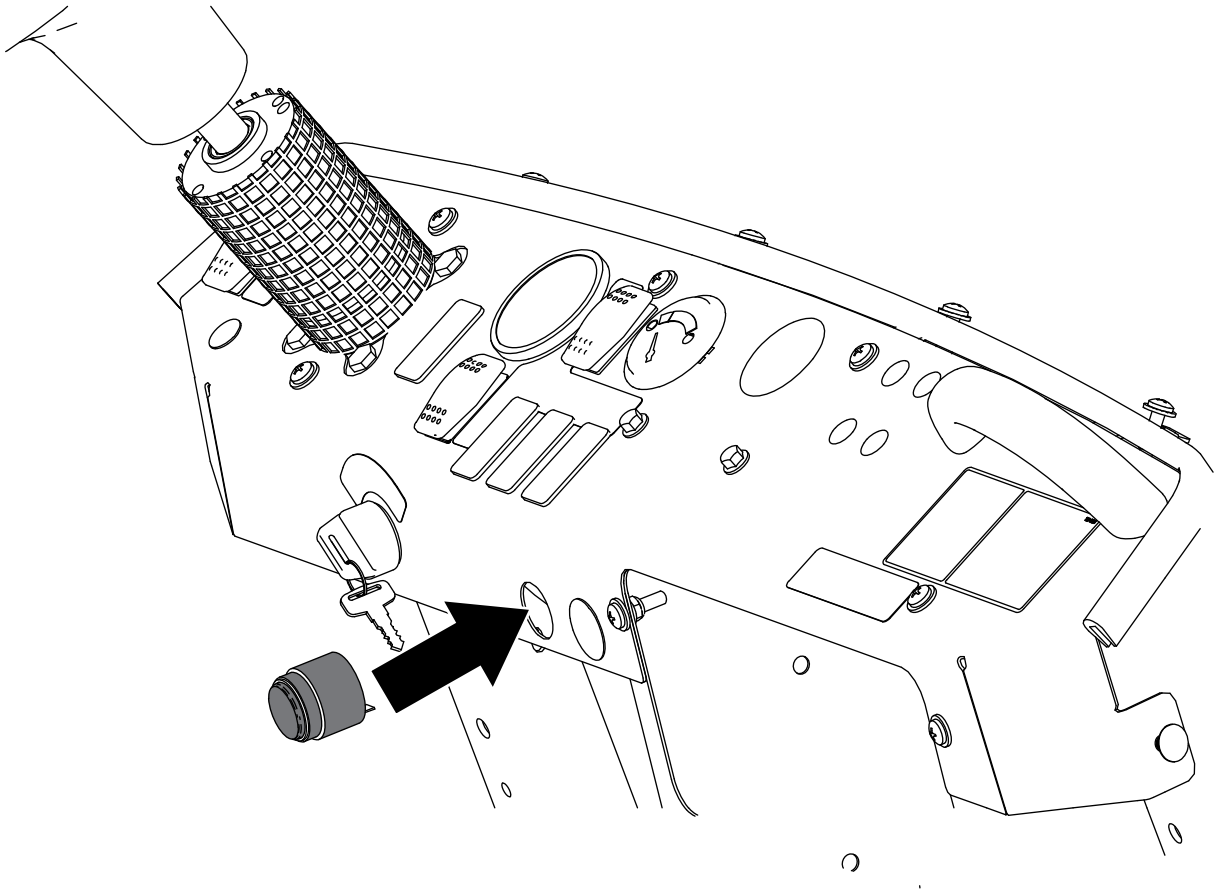

G610889


Multi-Pro 1750

Einbau der Trägheitsmesseinheit (IMU)

Erforderliche Teile

2	Schraube (¼" x 1¼")
2	Sicherungsmutter (¼")

Befestigen Sie die IMU an der Unterseite der Armaturenbrettverkleidung.

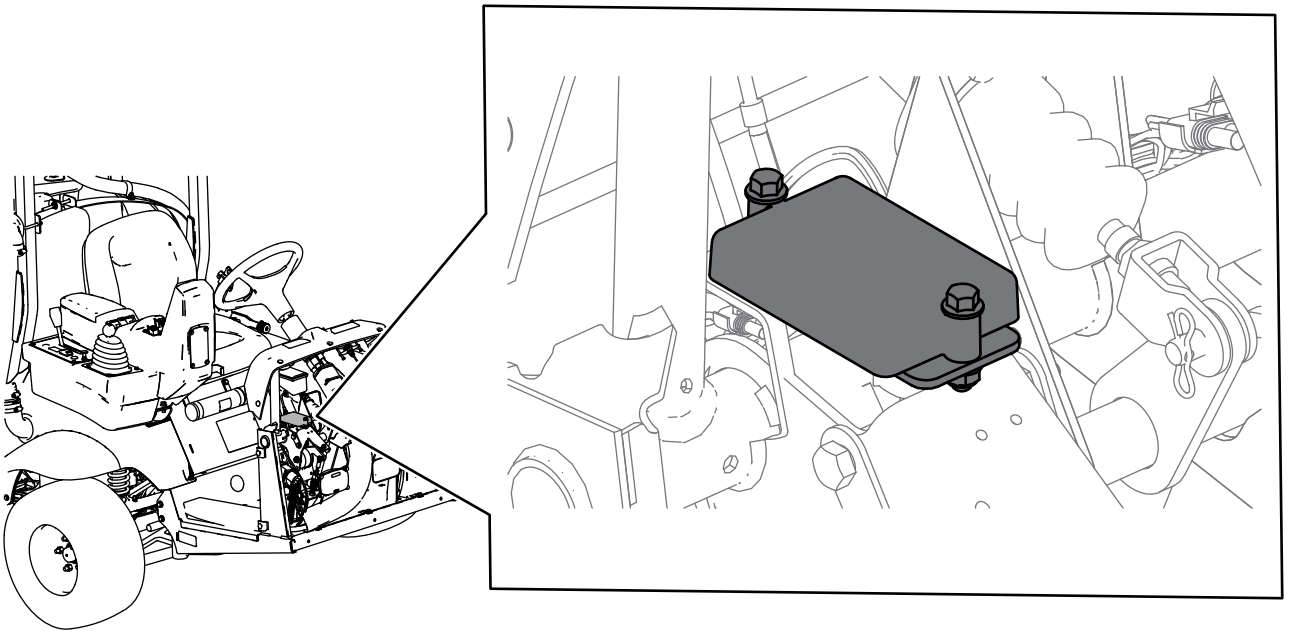


G610888

Verlegen des Kabelbaums


Erforderliche Teile

1	Kabelbaum
10	Kabelbinder

Verlegen des Kabelbaums.

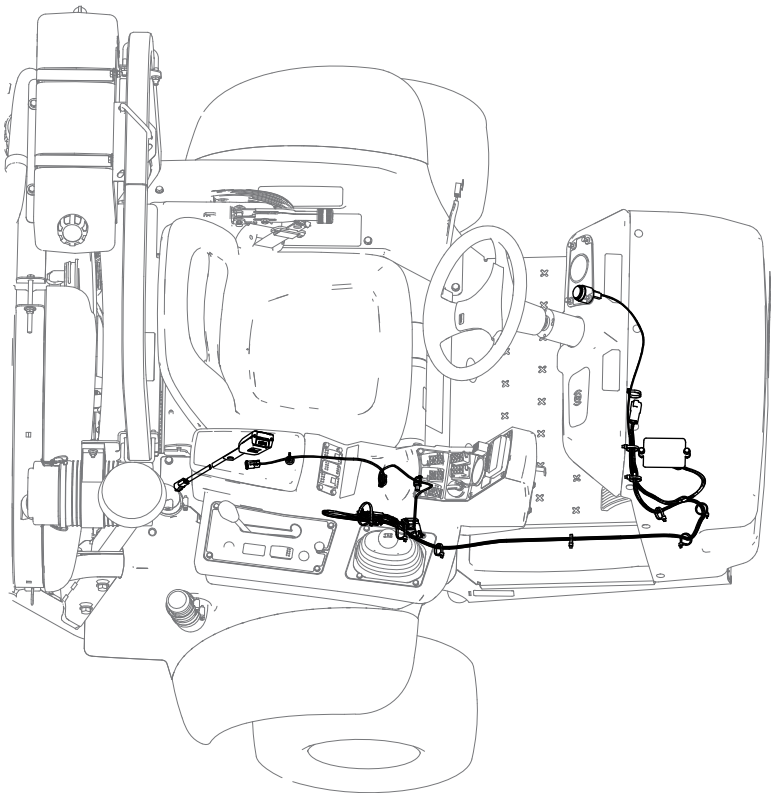

G610886

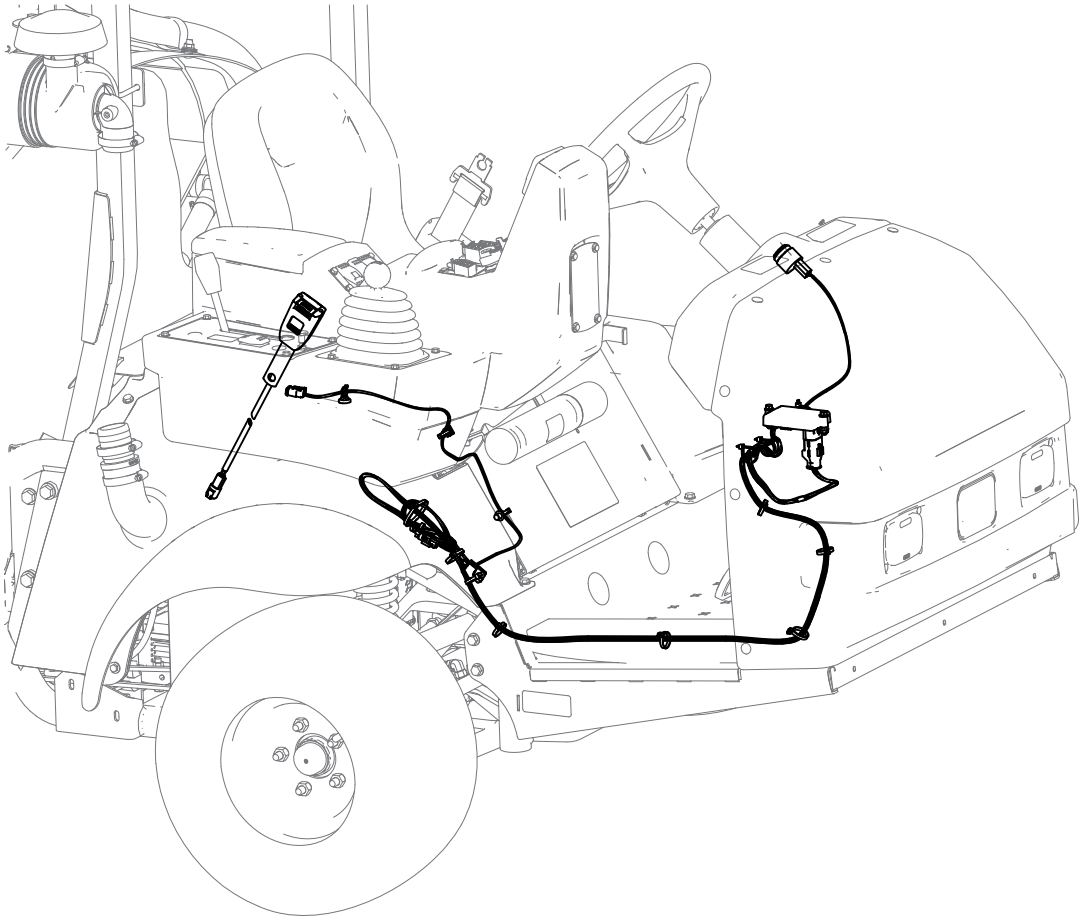

G610885


Multi Pro 5800

Einbau der Trägheitsmesseinheit (IMU)

Erforderliche Teile


2	Schraube (¼" x 1¼")
2	Sicherungsmutter (¼")

1. Entfernen Sie die Nieten an der Armaturenbrettverkleidung.

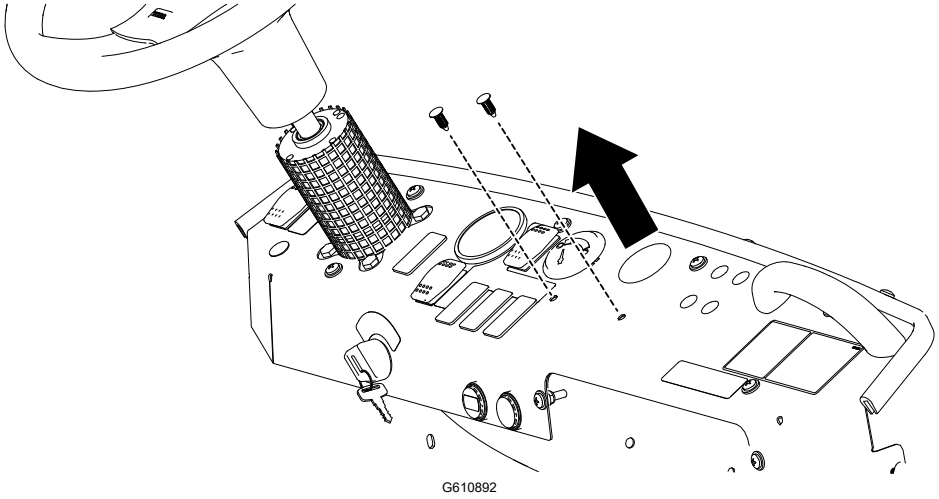


G610892

2. Setzen Sie die Schrauben in der Armaturenbrettverkleidung ein.

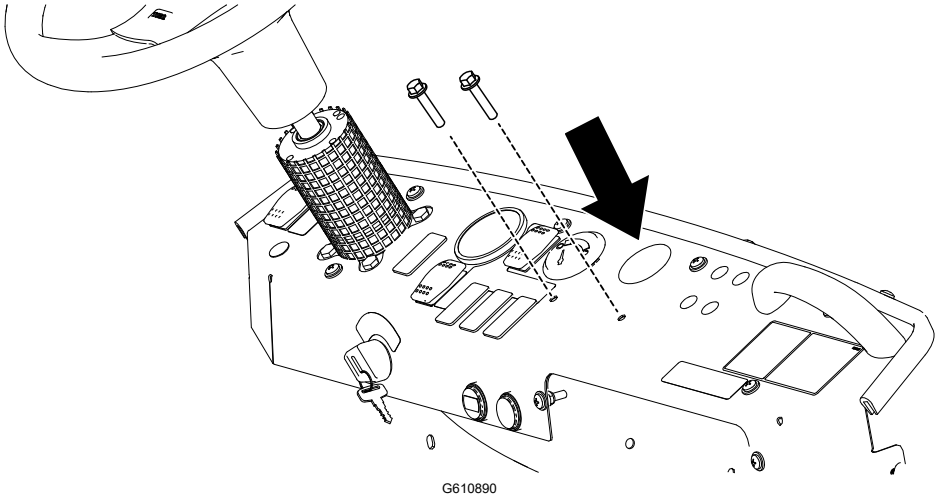

G610890

3. Befestigen Sie die IMU an der Unterseite der Armaturenbrettverkleidung.

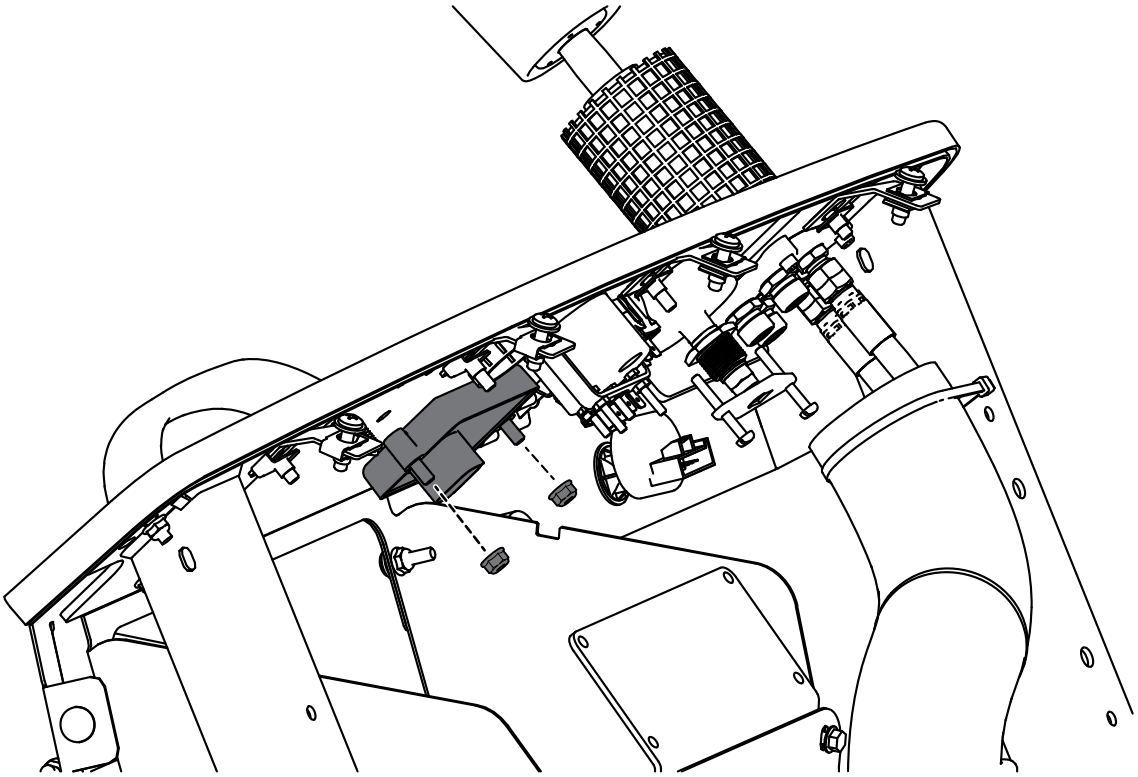


G610891

Verlegen des Kabelbaums


Erforderliche Teile

1	Kabelbaum
10	Kabelbinder

Verlegen des Kabelbaums.

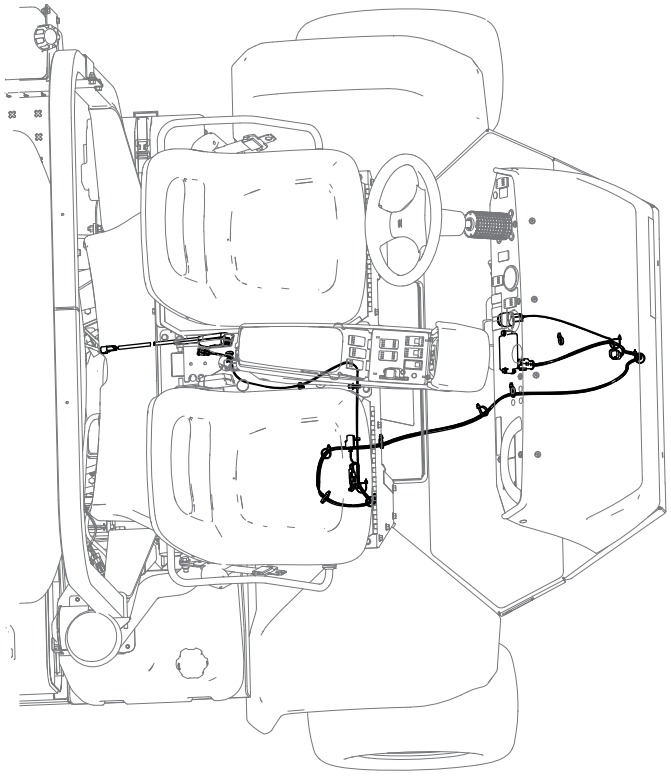


G610904

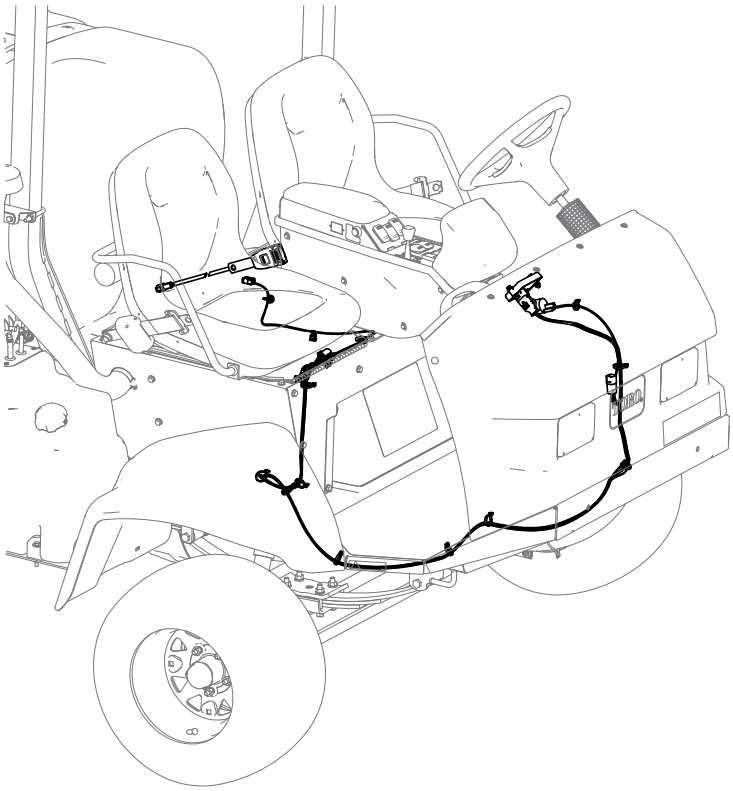

G610893

Kalibrieren des Kits

1. Stellen Sie die Maschine auf ebenen Untergrund und stellen Sie sicher, dass die Maschine während der Kalibrierung nicht bewegt wird.
2. Suchen Sie den Kalibrierungsbrücke am Alarmkabelbaum in der Nähe der IMU.
3. Entfernen Sie die Kalibrierungsbrücke von den beiden Rundklemmen und verbinden Sie die beiden Klemmen miteinander.

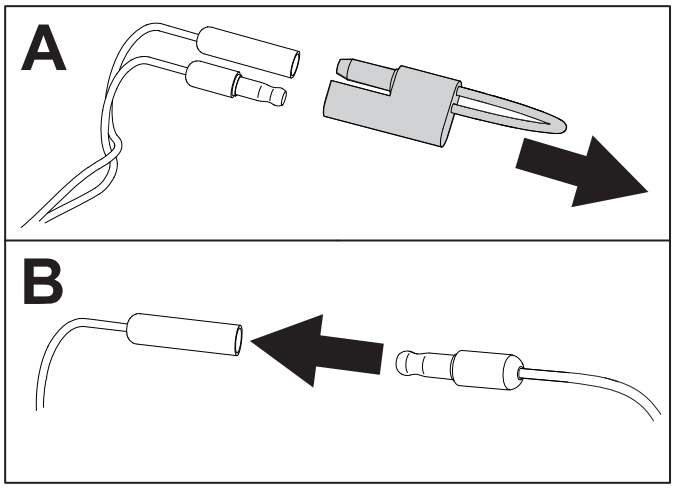

G610386

4. Schalten Sie die Maschine ein und warten Sie mindestens 30 Sekunden, bis die automatische Kalibrierung abgeschlossen ist. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, zeigt das InfoCenter eine Kalibrierungsbestätigung an.

   Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug während der Kalibrierung nicht bewegt wird.
5. Schalten Sie die Maschine ab, trennen Sie die Anschlüsse und stecken Sie die Kalibrierungsbrücke auf die beiden Rundsteckverbinder.

Testen der Alarmfunktion

1. Entriegeln Sie den Sicherheitsgurt.
2. Fahren Sie die Maschine vorübergehend auf eine freie Fläche.
3. Vergewissern Sie sich, dass der akustische Alarm aktiviert ist.
4. Vergewissern Sie sich, dass das Symbol für den optischen Alarm im InfoCenter angezeigt wird.