Set met alarm voor veiligheidsgordel

Multi Pro® 1750 of 5800 gazonspuitmachine met rolbeugel

Modelnr. 50264

Montage-instructies

Opmerking: Deze set is compatibel met tractie-eenheid modellen 41394, 41394GK en 41196.

Veiligheid

Veiligheids- en instructiestickers

Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of ontbrekende stickers.

Sticker onderdeel: 164-7051




s_decal164-7051

1 Alarm

De machine voorbereiden

Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van uw machine voor alle informatie i.v.m. veiligheid.

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Haal de parkeerrem aan.
3. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.

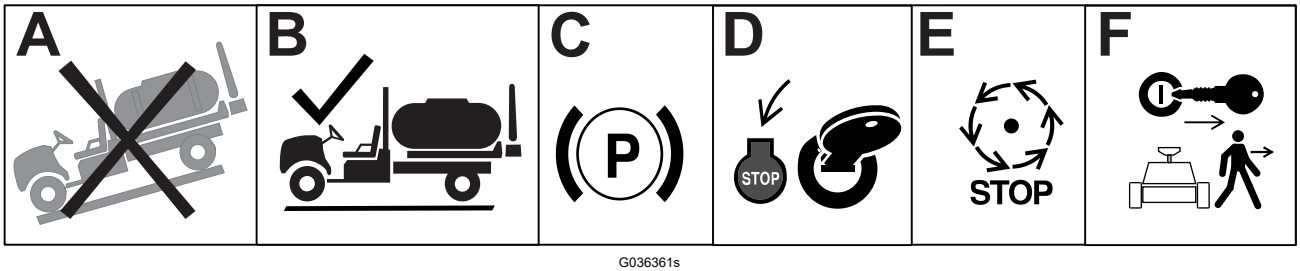

G036361s

4. Koppel de accu af.

© 2026—The Toro® Company
8111 Lyndale Ave So
Bloomington, MN 55044

Registereren op
www.Toro.com

Original Instructions (NL)
Gedrukt in de VS
Alle rechten voorbehouden


3483-351

De gordelgesp vervangen

Vereiste onderdelen

1	Gordelgesp


1. Verwijder de oude gordelgesp van de stoelbasis.
2. Monteer de nieuwe gordelgesp ① met de moer en bout die u eerder verwijderd hebt.

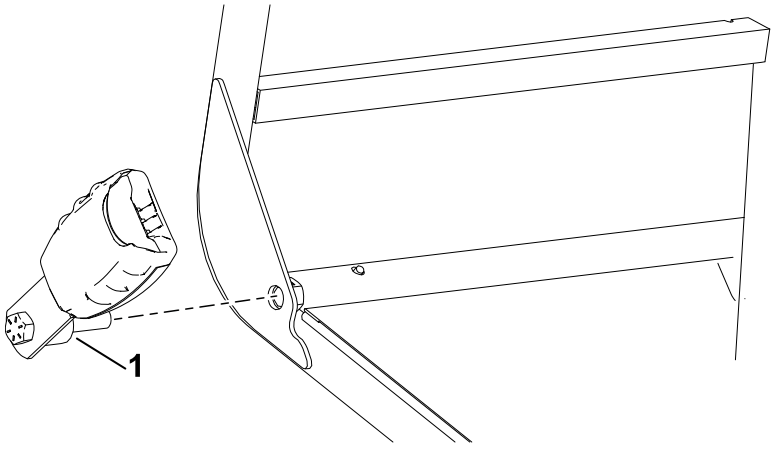

G607370



3. Draai de bout aan met **55 N·m**.
4. Sluit de gordelgesp aan ② op de connector met 2 pinnen ①.

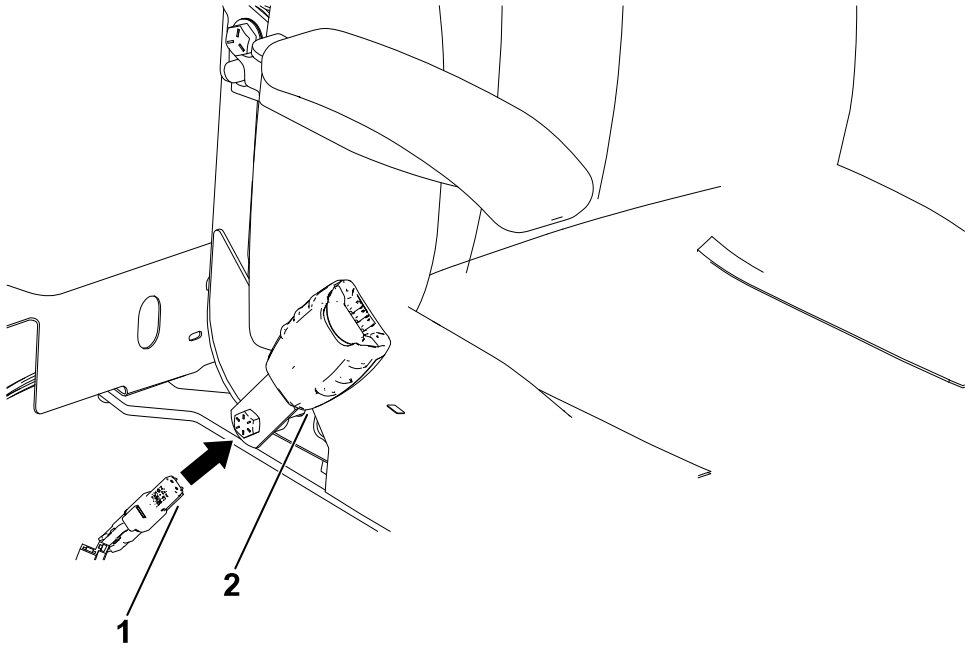


G607994

Het alarm monteren

Vereiste onderdelen

1	Alarm
1	Alarmsticker


1. Verwijder de motorkap om bij de relevante onderdelen te komen.
2. Breng de alarmsticker aan bovenop het alarm (let op de afgebeelde richting).

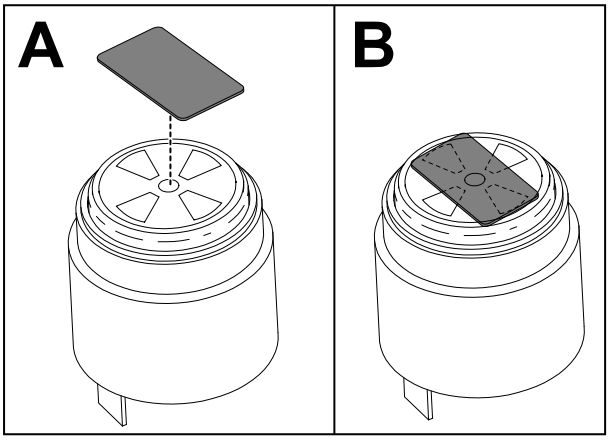

G607151


3. Monteer het alarm in het dashboard.

Afbeelding 1 Multi Pro 1750

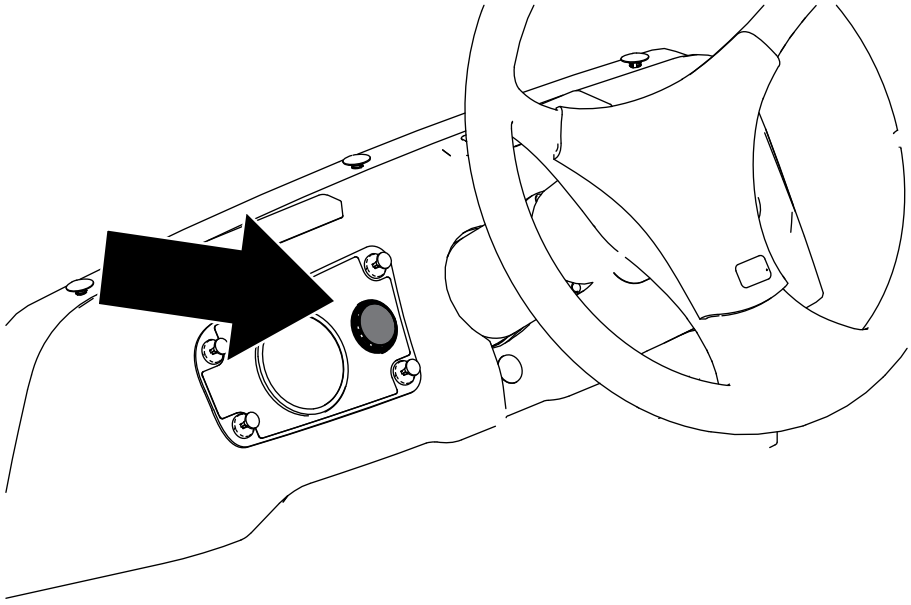

G610887

Afbeelding 2 Multi Pro 5800

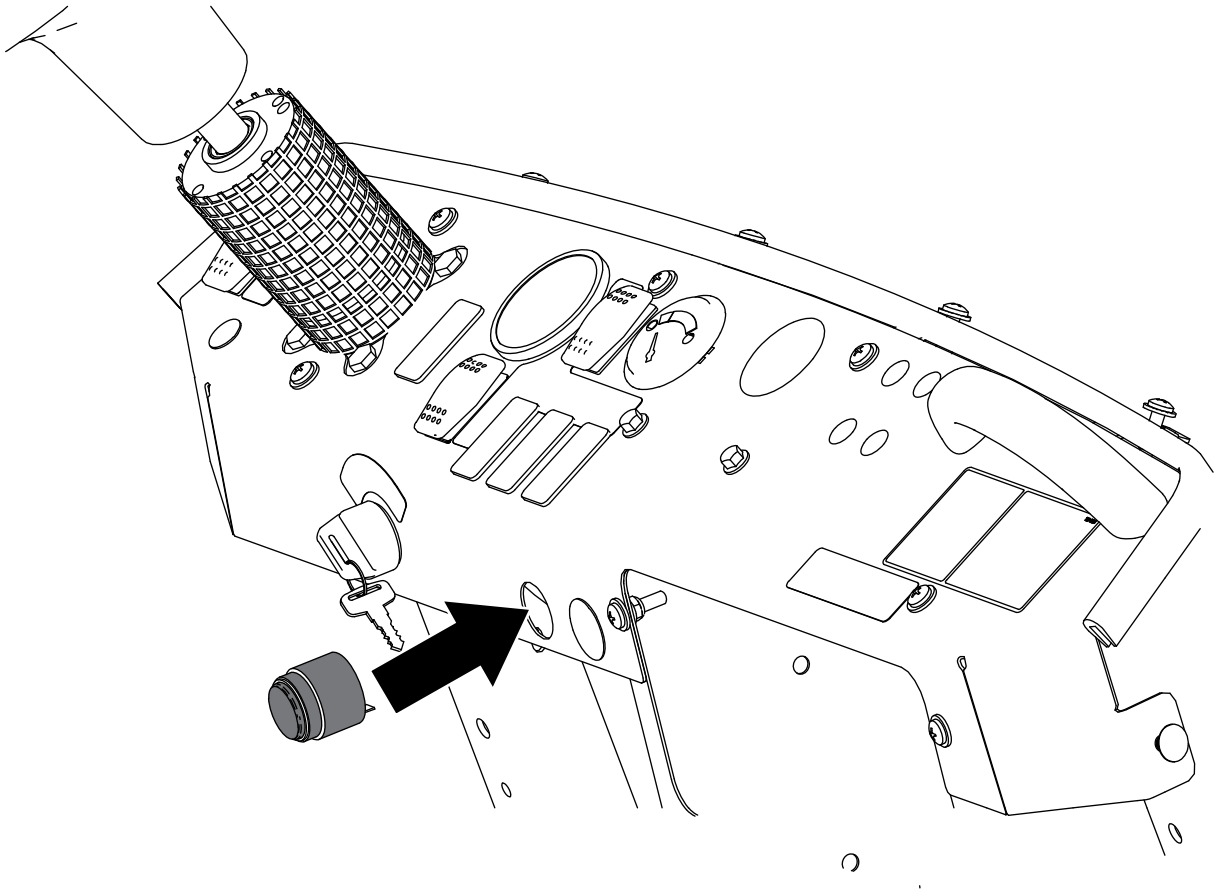

G610889


Multi Pro 1750

De traagheidsmeeteenheid (IMU) monteren

Vereiste onderdelen

2	Bout (¼” x 1¼”)
2	Borgmoer (¼")

Bevestig de IMU aan de onderzijde van het dashboard.

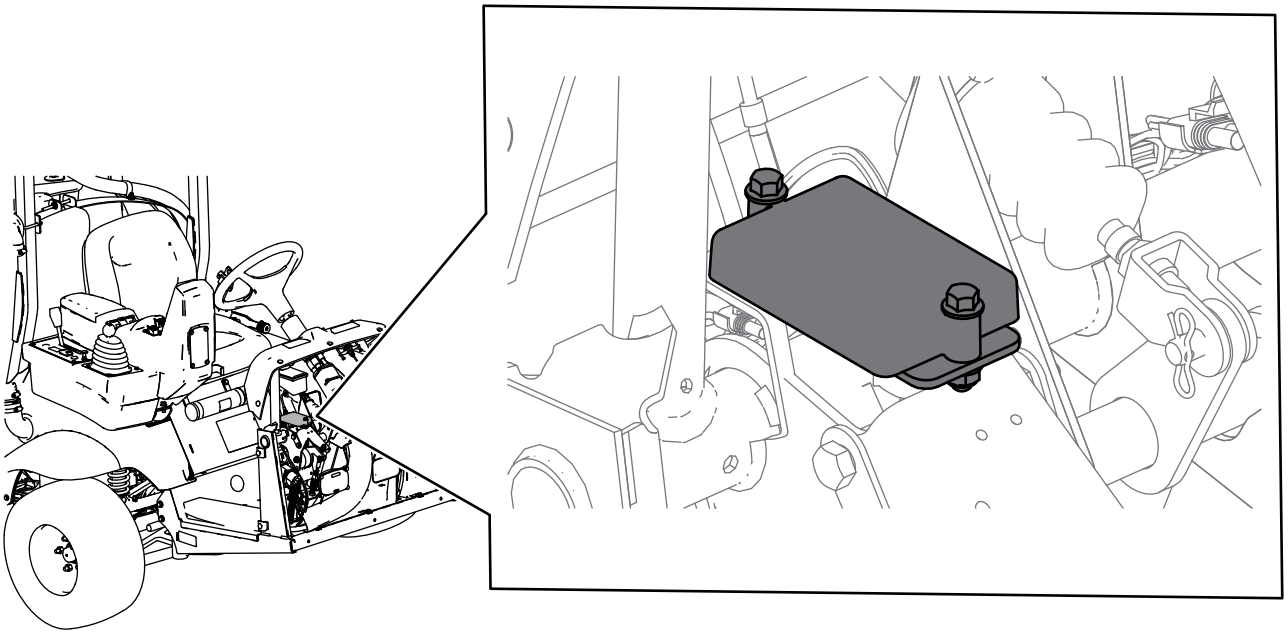


G610888

De kabelboom leiden


Vereiste onderdelen

1	Kabelboom
10	Kabelbinder

De kabelboom leiden.

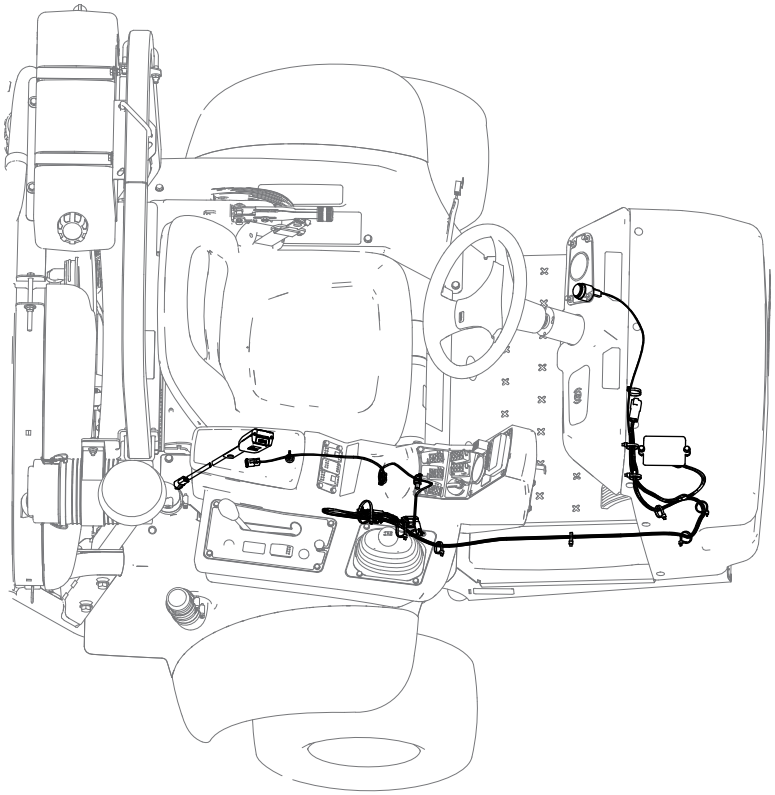

G610886

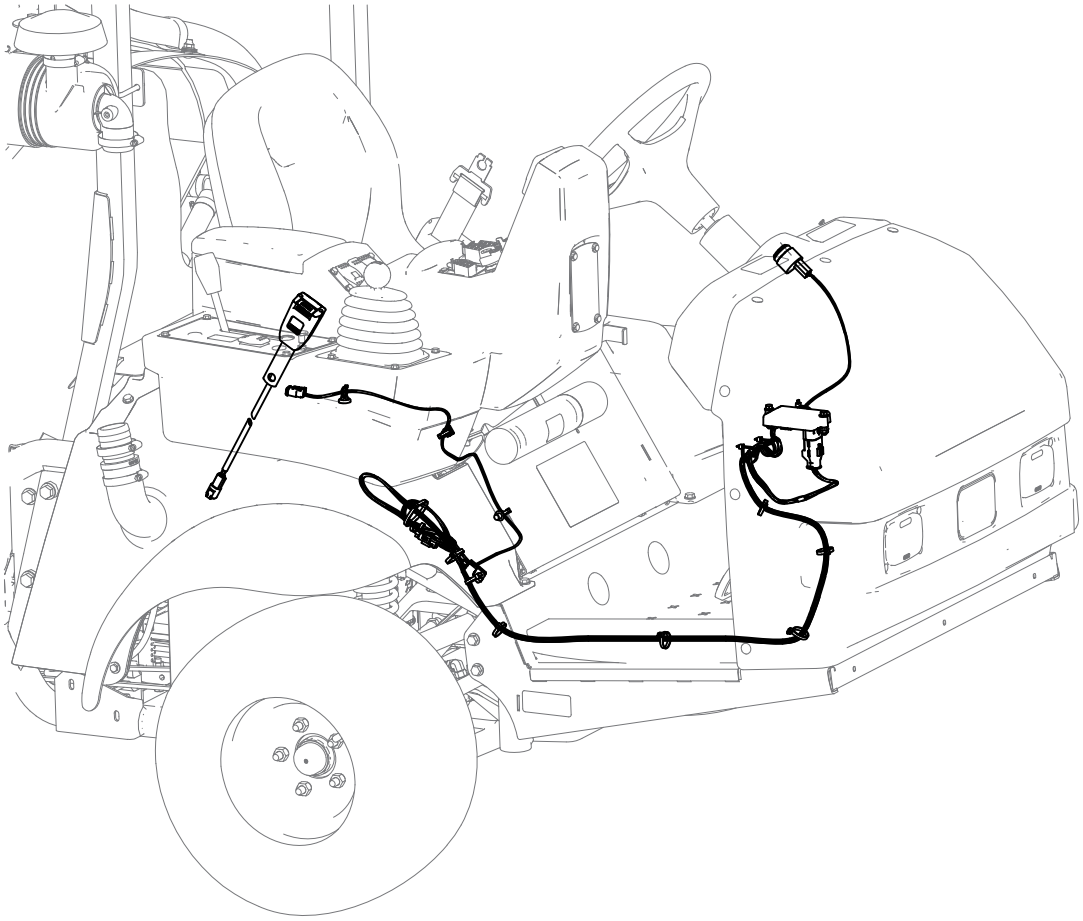


G610885

De traagheidsmeeteenheid (IMU) monteren


Vereiste onderdelen

2	Bout (¼” x 1¼”)
2	Borgmoer (¼")


1. Verwijder de popnagels in het dashboard.

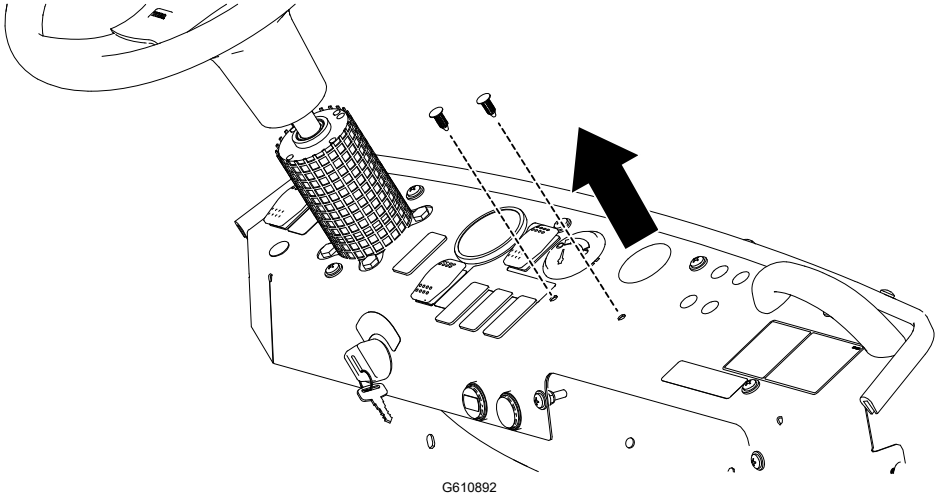

2. Monteer de bouten in het dashboard.

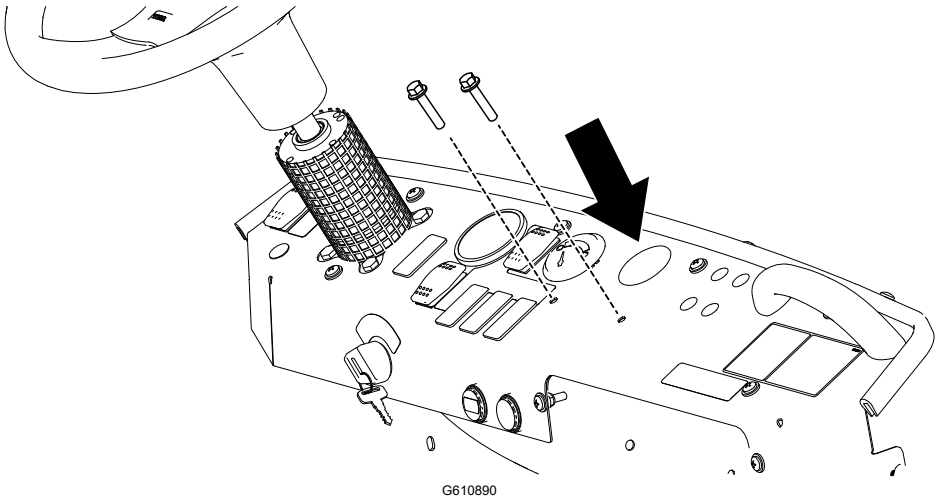

3. Bevestig de IMU aan de onderzijde van het dashboard.

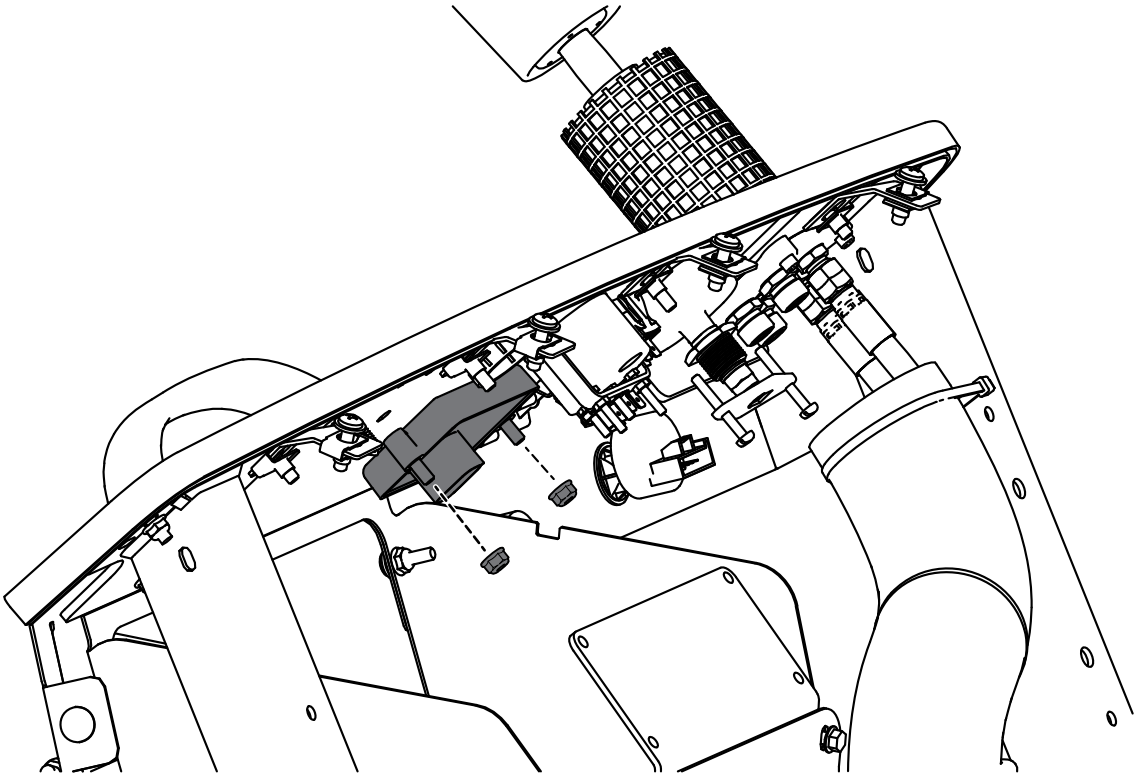


G610891

De kabelboom leiden


Vereiste onderdelen

1	Kabelboom
10	Kabelbinder

De kabelboom leiden.

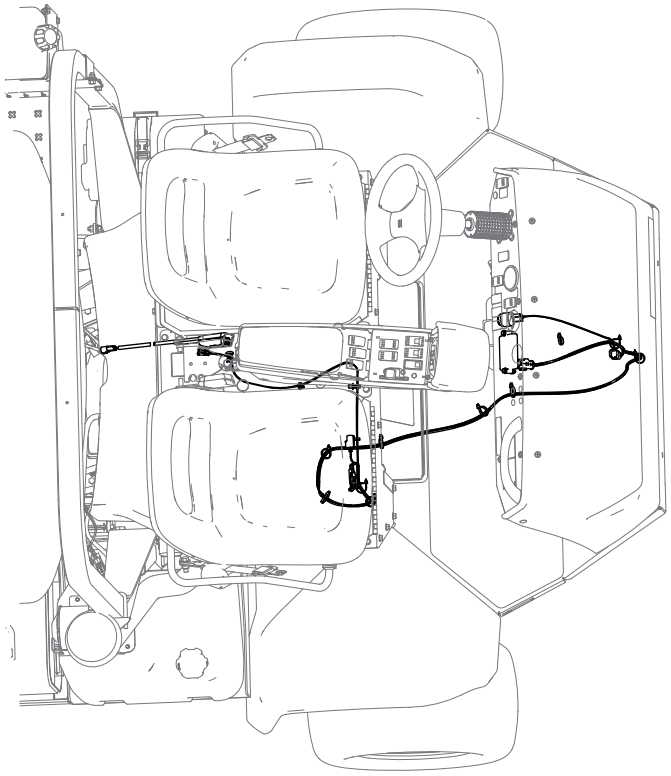


G610904

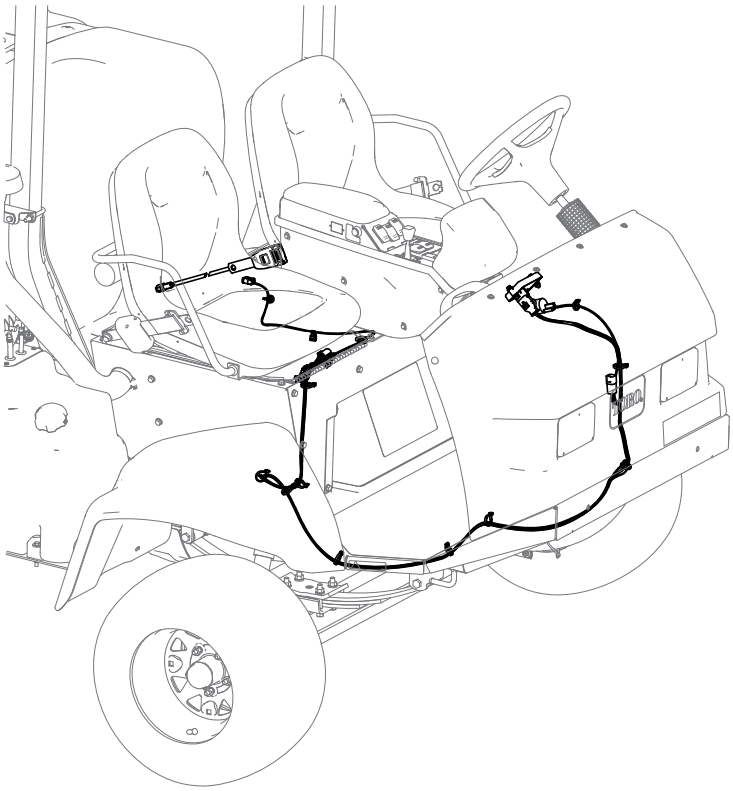

G610893

De set kalibreren

1. Rijd de machine naar een vlakke ondergrond en zorg dat het voertuig stilstaat tijdens de kalibratie.
2. Zoek de jumperkabel voor kalibratie op de alarmkabelboom (deze bevindt zich in de buurt van de IMU).
3. Haal de jumperkabel voor kalibratie van de 2 kogelconnectors en koppel de 2 aansluitingen samen aan.

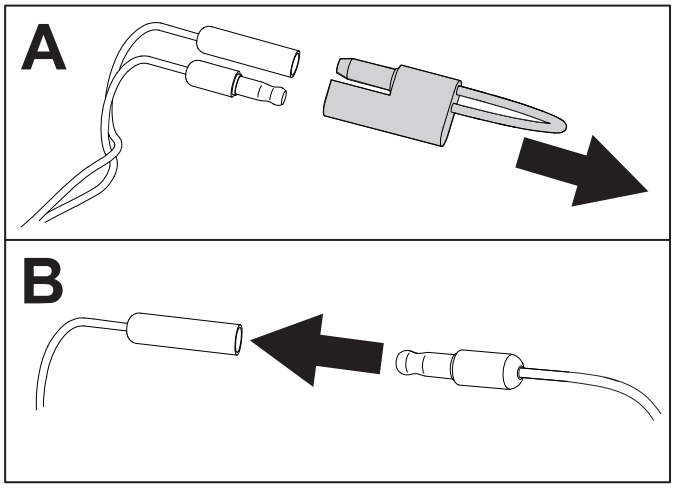

G610386

4. Schakel de machine in en wacht minstens 30 seconden tot de automatische kalibratie voltooid is. Vervolgens verschijnt een bevestiging van de kalibratie op het InfoCenter.

   Opmerking: Zorg dat het voertuig stilstaat tijdens de kalibratie.
5. Zet de machine uit, koppel de connectors af en sluit de jumper voor kalibratie aan op de 2 kogelconnectors.

De werking van het alarm testen

1. Maak de veiligheidsgordel los.
2. Rijd de machine over korte afstand op een terrein zonder hindernissen.
3. Controleer of het hoorbare alarm actief is.
4. Controleer of het pictogram van het visuele alarm verschijnt op het InfoCenter.