Form No. 3364-171 Rev A

# Super blaas-/zuigmachine

**Modelnr.: 51593—Serienr.: 310000001 en hoger**

**Gebruikershandleiding**

Dit product is een elektrische blaas- en zuigmachine. De machine is bedoeld voor particulier gebruik en is geschikt voor het wegblazen van vuil, afval en losse materialen en voor het opzuigen van licht organisch materiaal zoals gras en bladeren. De machine is niet bedoeld voor gebruik in een afgesloten of zeer stoffige ruimte en mag niet worden gebruikt om vuur aan te maken of voor het opzuigen van harde voorwerpen. Gewicht: 4,6 kg

Dit product voldoet aan alle relevante Europese richtlijnen, zie voor details de aparte product-specifieke conformiteitsverklaring.

# Veiligheid

Het is van essentieel belang dat u of elke andere gebruiker van de machine eerst deze handleiding leest en begrijpt voordat de machine in gebruik wordt genomen. Hierdoor worden maximale veiligheid, de beste maairesultaten en inzicht in de machine verkregen. Let vooral op het veiligheidssymbool ⚠ dat betekent VOORZICHTIG, WAARSCHUWING of GEVAAR – instructie voor persoonlijke veiligheid. Lees die instructie en zorg ervoor dat u die begrijpt omdat deze betrekking heeft op de veiligheid. **Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot lichamelijk letsel, brandgevaar of een elektrische schok**.

***LET OP!* Deze machine is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.**

## Instructie

- Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de machine gaat gebruiken. Zorg ervoor dat u vertrouwd raakt met de bedieningsorganen en dat u weet hoe u de machine moet gebruiken.
- Laat kinderen nooit de machine gebruiken.
- Laat personen die niet van de instructies op de hoogte zijn nooit de machine bedienen. Plaatselijke voorschriften kunnen nadere eisen stellen aan de leeftijd van degene die met de machine werkt.
- Gebruik de machine nooit wanneer er personen, met name kinderen, en huisdieren.in de buurt van het werkgebied zijn.
- De bestuurder of gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen of schade aan andere personen of hun eigendommen.

## Vóór ingebruikname

- Draag tijdens het gebruik altijd een lange broek en stevige schoenen.
- Draag geen losse kleding of sieraden die in de luchtinlaat kunnen worden gezogen (zie de volgende afbeelding). Houd lang haar uit buurt van een luchtinlaat.

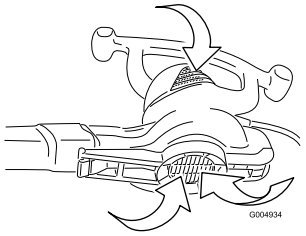


- Draag tijdens het gebruik een veiligheidsbril.
- Draag een stofmasker om irritatie door stof te voorkomen.
- Voordat u de machine in gebruik stelt, moet de u de voedingskabels en snoeren controleren op beschadiging of slijtage. U mag de machine niet gebruiken als een snoer of kabel is beschadigd of versleten.
- Gebruik de machine nooit met defecte bescherm- of afdekplaten of zonder dat de beveiligingen, zoals de blaas-/zuigpijp of de kap van de blaaspijp/inlaat, op hun plaats zitten.
- Gebruik uitsluitend een weerbestendig verlengsnoer met CE-keurmerk, dat is voorzien van de juiste stekker volgens de plaatselijke voorschriften.

## Bediening

- Gebruik de machine **niet** op een vochtig oppervlak. Stel de machine **nooit** bloot aan regen. Sla deze binnenshuis op.
- Steek de stekker van de machine niet met natte handen in het stopcontact.
- Laat het snoer altijd achterwaarts van de machine af lopen.
- Als een snoer beschadigd raakt tijdens het gebruik, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken. **Raak het snoer niet aan voordat u de stekker uit het stopcontact hebt getrokken.**
- U mag de machine niet bij het snoer dragen, het snoer als handgreep gebruiken, tussen een gesloten deur klemmen of rond scherpe randen of hoeken trekken. Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken.
- Schakel alle bedieningsorganen uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Pak hierbij de stekker beet en niet het snoer.
- Trek de stekker uit het stopcontact in de volgende gevallen:
  - Als u de machine achterlaat
  - Voordat u een verstopping verwijdert
  - Voordat u de machine gaat controleren, schoonmaken of andere werkzaamheden gaat uitvoeren
  - Als de machine abnormaal begint te trillen
- Werk uitsluitend bij daglicht of goed kunstlicht.
- Reik niet te ver en zorg ervoor dat u altijd uw evenwicht bewaart.
- Zorg dat u op hellingen altijd stevig staat.
- Lopen, nooit rennen.
- Houd de inlaat voor de koellucht vrij van vuil. Steek geen voorwerpen in de openingen. Gebruik de machine niet als één van de openingen is verstopt.
- Blaas het vuil nooit in de richting van omstanders.
- Wees extra voorzichtig als u een trap reinigt.
- Gebruik de machine niet om brandbare of ontvlambare vloeistoffen zoals benzine op te zuigen, of in een ruimte waar deze stoffen zich kunnen bevinden.
- Zuig nooit iets op dat brandt of rookt, zoals sigaretten, lucifers of hete as.
- Deze machine is voorzien van een dubbele isolatie (d.w.z. klasse 2-apparaat). Gebruik uitsluitend identieke vervangingsonderdelen.

© 2009—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registreer uw product op www.Toro.com.

CE

Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)
Gedrukt in de VS.
Alle rechten voorbehouden

Zie de instructies voor onderhoud van apparaten met dubbele isolatie (klasse 2)

- Bliksem kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Als u bliksem ziet of donder hoort in het gebied, gebruik de machine dan niet; ga schuilen.

## Onderhoud en stalling

- Draai alle moeren, bouten en schroeven regelmatig strak aan, zodat de machine steeds veilig kan worden gebruikt.
- Controleer de afvalzak regelmatig op slijtage en mankementen.
- Vervang versleten of beschadigde onderdelen.
- Als de machine niet naar behoren werkt, is gevallen of beschadigd, in het water is terechtgekomen of buiten heeft gestaan, moet u deze terugbrengen naar een servicedealer.
- Gebruik ter vervanging uitsluitend originele onderdelen en accessoires.
- Bewaar de machine op een droge plaats.

## Geluidsdruk

Deze machine oefent een geluidsdruk van 97 dBA uit op het gehoor van de bestuurder (met een onzekerheidswaarde (K) van 1 dBA.

De geluidsdruk werd bepaald volgens de procedures in EN ISO 11201.

## Geluidsniveau

Deze machine heeft een gegarandeerd geluidsniveau van 103 dBA met een onzekerheidswaarde (K) van 1 dBA.

Het geluidsniveau werd bepaald volgens de procedures in EN ISO 11094.

## Trillingsniveau

- Gemeten trillingsniveau = 4,0 m/s$^2$
- Onzekerheidswaarde (K) = 2,0 m/s$^2$

De gemeten waarden zijn bepaald volgens de procedures in EN ISO 20643.

## Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

- Volgens EU-richtlijn 2002/96/EG is dit product een elektrisch of elektronisch apparaat.
- Verwijder dit apparaat **niet** als ongesorteerd stedelijk afval.
- Breng dit apparaat volgens de plaatselijke of nationale wettelijke voorschriften naar een inzamelpunt of recyclingbedrijf.
- De consument speelt een belangrijke rol bij de beperking van de hoeveelheid afval door afgedankte elektronische/elektrische apparatuur in te leveren voor recycling.
- Recycling voorkomt dat gevaarlijke stoffen worden verspreid in de stedelijke afvalstroom.
- Het symbool voor gescheiden inzameling van elektrisch en elektronische apparatuur is een doorgekruiste afvalbak; dit herinnert de gebruiker eraan dit product niet te verwijderen als ongesorteerd stedelijk afval.

## Veiligheids- en instructiestickers

***LET OP!*** **Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang verdwenen of beschadigde stickers.**

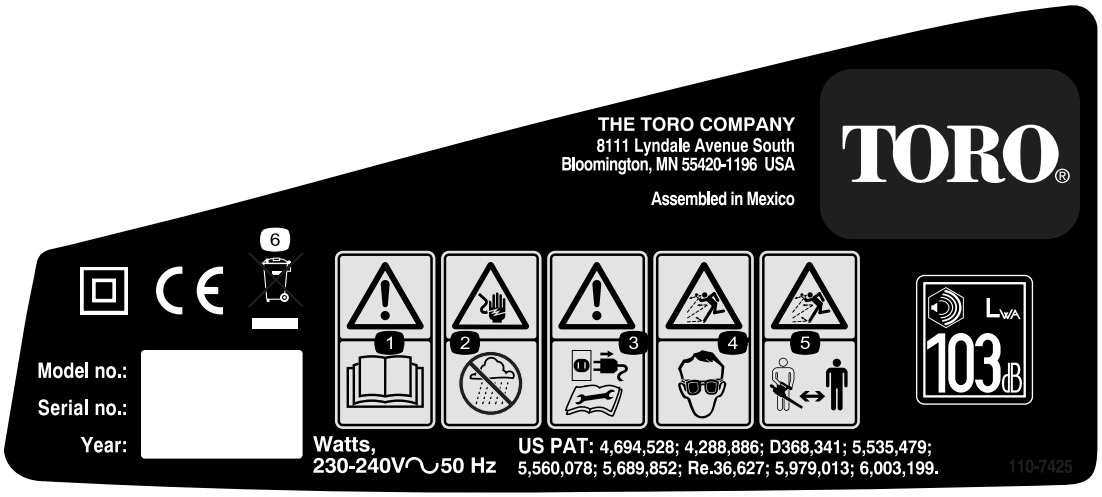


**110-7425**

1. Lees de *Gebruikershandleiding*.
2. Gevaar voor elektrische schok – Stel de blaasmachine niet bloot aan regen en andere vochtige omstandigheden.
3. Waarschuwing – Haal de stekker van de blaasmachine uit het stopcontact en lees de instructies voordat u service- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
4. Machine kan voorwerpen uitwerpen – Draag oogbescherming.
5. De machine kan voorwerpen uitwerpen—Houd omstanders op een veilige afstand van de machine.
6. Bevat herbruikbare materialen; niet weggooien.

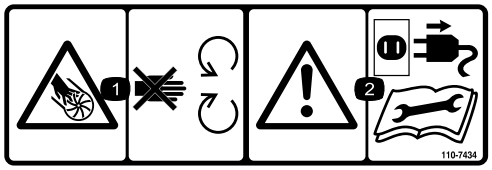


**110-7434**

1. Ledematen kunnen worden gesneden/geamputeerd, rotorblad – Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen.
2. Waarschuwing – Haal de stekker van de blaasmachine uit het stopcontact en lees de instructies voordat u service- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

---

# Montage

## 1

## De blaasmachine assembleren

**Benodigde onderdelen voor deze stap:**

Monteer de blaaspijp en daarna de inlaatkap op de behuizing van de blaasmachine.

***LET OP!* U moet de blaaspijp monteren voordat u de inlaatkap monteert omdat de inlaat wordt vastgehaakt op de blaaspijp. De blaasmachine zal niet werken als de onderste inlaatkap niet op zijn plaats is vastgezet.**

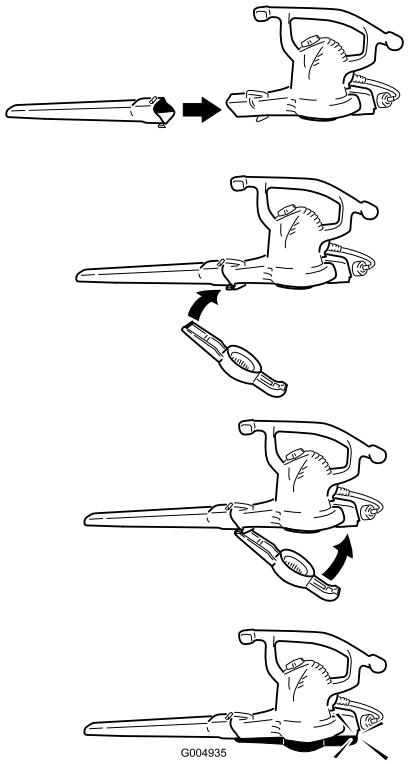


## 2

## Van blazen op zuigen zetten

**Benodigde onderdelen voor deze stap:**

**⚠ WAARSCHUWING**

**Het rotorblad draait een paar seconden rond nadat u de blaasmachine hebt uitgeschakeld, en kan snijwonden toebrengen of letsel aan uw vingers veroorzaken.**

**U mag de onderste inlaatkap niet verwijderen als de motor loopt of als de stekker van de machine in het stopcontact zit.**

1. Verwijder de inlaatkap en de blaaspijp van de behuizing van de blaasmachine.

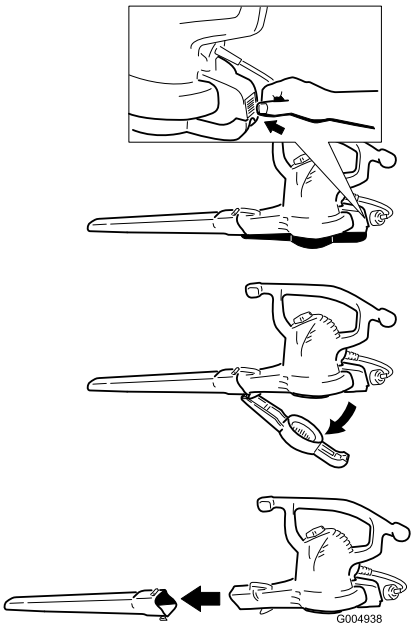


2. Monteer de zuigbuis op de behuizing van de blazer en sluit de onderste zuigbuis aan op de bovenste buis en zet deze vast met de meegeleverde bevestiging.

   ***LET OP!* De blaasmachine zal niet werken als de zuigbuis niet op zijn plaats is vastgezet.**

   **Opmerking:** Mogelijk moet u stevig op de aansluiting drukken om ervoor te zorgen dat deze op de juiste wijze in de zuigbuis is geplaatst.

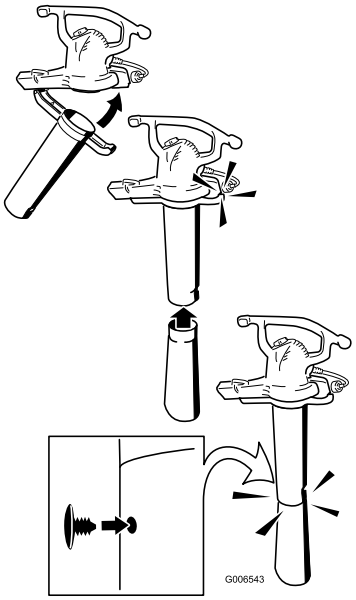


3. Monteer de afvalzak.

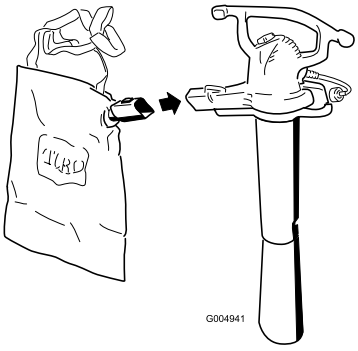


4. Stel de riem af indien dit nodig is om comfortabel te werken met de machine.

# 3

## Van zuigen op blazen zetten

**Benodigde onderdelen voor deze stap:**

1. Verwijder de afvalzak en de zuigbuis van de behuizing van de blaasmachine.

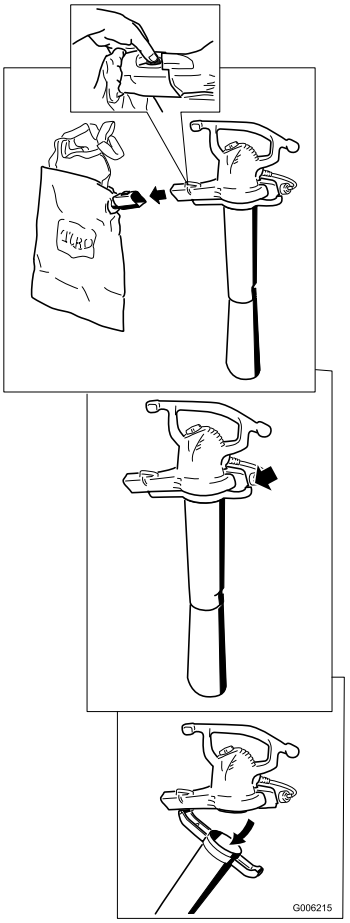


2. Monteer de blaaspijp en daarna de inlaatkap op de behuizing van de blaasmachine.

   ***LET OP!*** **De blaasmachine zal niet werken als de onderste inlaatkap niet op zijn plaats is vastgezet.**

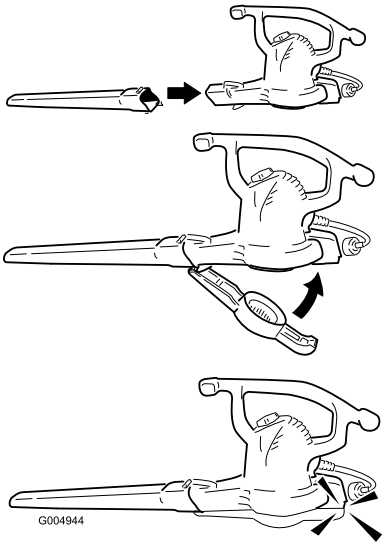


# Gebruiksaanwijzing

***LET OP!*** **Deze blaasmachine is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik buiten. Gebruik deze machine niet binnenshuis of voor industriële doeleinden.**

## Aansluiting op een voedingsbron

De voedingsbron voor de machine moet een netvoedingsapparaat met een uitschakelstroom van maximaal 30 mA zijn. Gebruik uitsluitend een verlengsnoer met CE-keurmerk dat is aanbevolen voor gebruik buitenshuis. Verander nooit de stekker van de machine of het verlengsnoer.

### ⚠ WAARSCHUWING

**Als het verlengsnoer niet volledig in de toestelcontactstekker zit of de stekker en het snoer niet goed passen, kan de losse stekker leiden tot oververhitting. Hierdoor kan brand ontstaan, waardoor u of anderen brandwonden kunnen oplopen.**

- **Zorg ervoor dat het snoer volledig in de stekker zit.**
- **Controleer regelmatig de aansluiting om er zeker van te zijn dat het snoer stevig vastzit.**
- **Gebruik nooit een versleten of los verlengsnoer.**

| Lengte van verlengsnoer | Minimum draaddikte |
|---|---|
| 30 m | 1,0 $mm^2$ |
| 45 m | 2,0 $mm^2$ |

**Opmerking:** Gebruik geen verlengsnoer met een lengte van meer dan 45 meter.

***LET OP!* Controleer het verlengsnoer tijdens het gebruik veelvuldig op gaten in de isolatie. Een beschadigd snoer mag niet worden gebruikt. Laat het snoer niet door staand water of vochtig gras lopen.**

Zet het verlengsnoer vast aan het snoer van de blaasmachine met een overhandse knop, zoals wordt getoond.

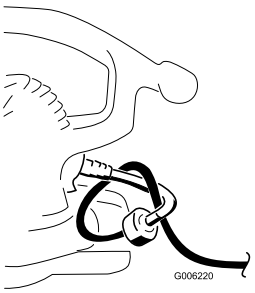


## Start/stoppen/luchtsnelheid afstellen

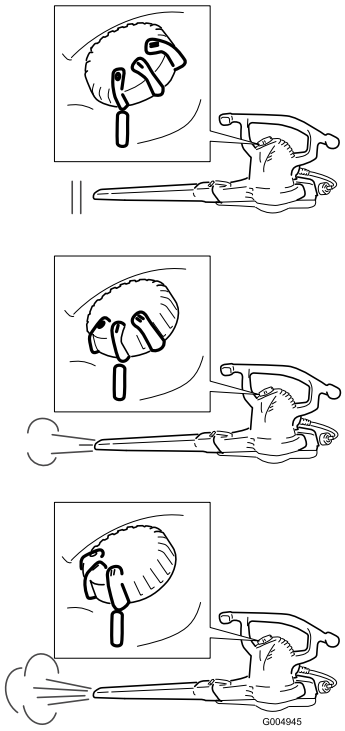


## Straalstuk gebruiken

Als u het straalstuk op de buis van blaasmachine monteert, kunt u nauwe ruimten bereiken of vastgekoekt vuil van harde oppervlakken verwijderen.




Verwijder het straalstuk als u klaar bent.

## De blaasmachine gebruiken

De blaasmachine is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik. Gebruik de blaasmachine buiten om vuil te verwijderen als dit nodig is.

### ⚠ WAARSCHUWING

**De blaasmachine kan afval wegblazen, waardoor de gebruiker of omstanders ernstig lichamelijk letsel kunnen oplopen.**

- **Blaas geen harde voorwerpen weg, zoals spijkers, bouten of brokken steen.**
- **Gebruik de blaasmachines niet als er omstanders of huisdieren in de buurt zijn.**
- **Wees extra voorzichtig als u vuil verwijdert van een trap of andere riskante plaatsen.**
- **Draag een veiligheidsbril of andere passende oogbescherming, een lange broek en schoenen.**

## De zuigmachine gebruiken

**⚠ WAARSCHUWING**

**De zuigmachine kan afval wegblazen, waardoor de gebruiker of omstanders ernstig lichamelijk letsel kunnen oplopen.**

- **Zuig nooit als de zak niet is gemonteerd of de ritssluiting van de zak open is.**
- **Zuig geen scherpe, puntige of harde voorwerpen op die door het weefsel van de zak kunnen dringen, zoals draden, nietjes, spijkers of brokken stenen.**

***LET OP!* Zuig uitsluitend bladeren en zachte voorwerpen op. Harde voorwerpen zoals stokken, stenen, eikels en dennenappels kunnen het rotorblad beschadigen.**

***LET OP!* U mag de zuigbuis nooit in een berg afval steken of verticaal houden terwijl u afval in de buis probeert te duwen. In beide gevallen kan het rotorblad vastlopen en beschadigd raken. Als de zuigmachine gaat trillen of een abnormaal geluid begint te maken, moet u het snoer *uit het stopcontact trekken* en nagaan wat de oorzaak is.**

### De zak leegmaken

1. Schakel de zuigmachine uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Maak de afvalzak leeg.

Bewaar geen afval in de zak. Om de zak te reinigen, moet u deze binnenstebuiten keren en schudden om achtergebleven vuil te verwijderen. Een keer per jaar moet u de zak met de hand wassen. Gebruik hiervoor water en zeep en laat de zak daarna aan de lucht drogen.

**⚠ GEVAAR**

**Bij normaal gebruik zal de zak na verloop van tijd slijten en kapotgaan. Uit een versleten of kapotte zak kunnen kleine voorwerpen worden geworpen, die letsel kunnen toebrengen aan de gebruiker of omstanders.**

**Controleer de zak regelmatig. Als de zak versleten of kapot is, vervang deze dan door een originele Toro-afvalzak.**

## Aangekoekt vuil verwijderen van het rotorblad

1. Schakel de zuigmachine uit, **trek de stekker uit het stopcontact** en wacht totdat alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen.
2. Verwijder de zuigbuis.

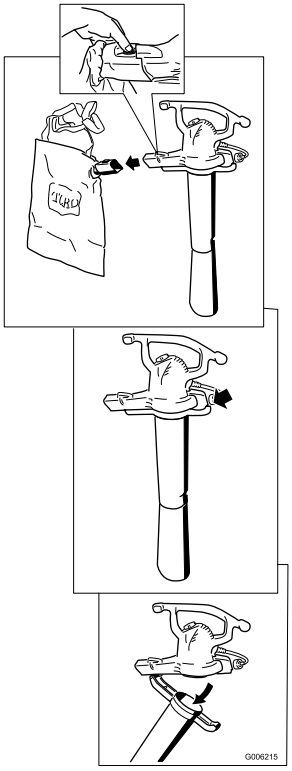


3. Verwijder vuil van de rotorbladen.

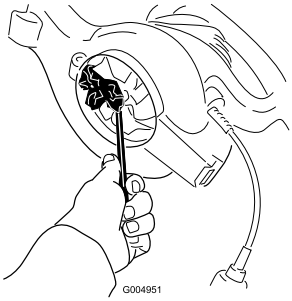


4. Controleer het rotorblad op tekenen van beschadiging. Neem contact op met een erkende Toro-dealer als het blad is beschadigd.
5. Monteer de zuigbuis of de onderste inlaatkap als u de machine in de blaas-modus wilt zetten. Voor meer informatie, zie Van blazen op zuigen zetten of Van zuigen op blazen zetten.

# Reparatie

Toro heeft dit product zo ontworpen dat u het jarenlang zonder problemen kunt gebruiken. Als uw product onderhoud nodig heeft, breng het dan naar een erkende Toro-servicedealer. De Toro-dealer is speciaal opgeleid in het repareren van Toro-producten en zorgt er voor dat uw Toro een volledige Toro blijft.

## Dubbelgeïsoleerde apparaten (klasse 2)

Bij dubbelgeïsoleerde apparaten (klasse 2) worden twee isolatiesystemen gebruikt in plaats van aarding. Een dubbelgeïsoleerd apparaat (klasse 2) is niet geaard en mag ook niet extra worden geaard. Het onderhoud van een dubbelgeïsoleerd apparaat (klasse 2) vereist voorzichtigheid en goede kennis van het systeem. Daarom mogen onderhoudswerkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd door een vakbekwame onderhoudstechnicus bij de erkende Toro-servicedealer. Bij vervanging van onderdelen van een dubbelgeïsoleerd apparaat (klasse 2) mogen alleen onderdelen worden gebruikt die identiek zijn aan de oorspronkelijke onderdelen. Een dubbelgeïsoleerd apparaat (klasse 2) is voorzien van een symbool (vierkant binnen een vierkant) ⧈.

# Stalling

U moet de blaas-/zuigmachine en het verlengsnoer binnenshuis op een droge plaats bewaren en buiten het bereik van kinderen en dieren houden.

# Problemen, oorzaak en remedie

- Controleer of de onderste inlaatkap of de zuigbuis vastzit.
- Controleer of het elektriciteitssnoer is bevestigd aan de achterkant van de blaasmachine en of de plug volledig op zijn plaats zit.

# Lijst met internationale dealers

| Dealer: | Land: | Telefoonnummer: |
|---|---|---|
| Atlantis Su ve Sulama Sisstemleri Lt | Turkije | 90 216 344 86 74 |
| Balama Prima Engineering Equip. | Hongkong | 852 2155 2163 |
| B-Ray Corporation | Korea | 82 32 551 2076 |
| Casco Sales Company | Puerto Rico | 787 788 8383 |
| Ceres S.A. | Costa Rica | 506 239 1138 |
| CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd. | Sri Lanka | 94 11 2746100 |
| Cyril Johnston & Co. | Noord-Ierland | 44 2890 813 121 |
| Equiver | Mexico | 52 55 539 95444 |
| Femco S.A. | Guatemala | 502 442 3277 |
| G.Y.K. Company Ltd. | Japan | 81 726 325 861 |
| Geomechaniki of Athens | Griekenland | 30 10 935 0054 |
| Guandong Golden Star | China | 86 20 876 51338 |
| Hako Ground and Garden | Zweden | 46 35 10 0000 |
| Hako Ground and Garden | Noorwegen | 47 22 90 7760 |
| Hayter Limited (U.K.) | Verenigd Koninkrijk | 44 1279 723 444 |
| Hydroturf Int. Co Dubai | Verenigde Arabische Emiraten | 97 14 347 9479 |
| Hydroturf Egypt LLC | Egypte | 202 519 4308 |
| Ibea S.P.A. | Italië | 39 0331 853611 |
| Irriamc | Portugal | 351 21 238 8260 |
| Irrigation Products Int'l Pvt Ltd. | India | 86 22 83960789 |
| Jean Heybroek BV. | Nederland | 31 (0)30 639 4611 |
| Lely (U.K.) Limited | Verenigd Koninkrijk | 44 1480 226 800 |
| Maquiver S.A. | Colombia | 57 1 236 4079 |
| Maruyama Mfg. Co. Inc. | Japan | 81 3 3252 2285 |
| Metra Kft | Hongarije | 36 1 326 3880 |
| Mountfield a.s. | Tsjechië | 420 255 704 220 |
| Munditol S.A. | Argentinië | 54 11 4 821 9999 |
| Oslinger Turf Equipment SA | Ecuador | 593 4 239 6970 |
| Oy Hako Ground and Garden Ab | Finland | 358 987 00733 |
| Parkland Products Ltd. | Nieuw-Zeeland | 64 3 34 93760 |
| Prochaska & Cie | Oostenrijk | 43 1 278 5100 |
| RT Cohen 2004 Ltd. | Israël | 972 986 17979 |
| Riversa | Spanje | 34 9 52 83 7500 |
| Roth Motorgerate GmBh & Co. | Duitsland | 49 7144 2050 |
| Sc Svend Carlsen A/S | Denemarken | 45 66 109 200 |
| Solvert S.A.S. | Frankrijk | 33 1 30 81 77 00 |
| Spypros Stavrinides Limited | Cyprus | 357 22 434131 |
| Surge Systems India Limited | India | 91 1 292299901 |
| T-Markt Logistics Ltd. | Hongarije | 36 26 525 500 |
| Toro Australia | Australië | 61 3 9580 7355 |
| Toro Europe BVBA | België | 32 14 562 960 |

# Toro Garantie

## Voorwaarden en producten waarvoor de garantie geldt

The Toro® Company en de hieraan gelieerde onderneming Toro Warranty Company, geven krachtens een overeenkomst tussen beide ondernemingen gezamenlijk de garantie alle onderstaande Toro-producten te repareren als deze materiaalgebreken of fabricagefouten vertonen, mits het product uitsluitend voor particulier gebruik* is aangewend.

De volgende perioden zijn van toepassing vanaf de datum van aankoop:

| Producten | Garantieperiode |
|---|---|
| Motorgazonmaaiers | 2 jaar beperkte garantie |
| Rijdende maaimachines met achterin geplaatste motor | 2 jaar beperkte garantie |
| Gazon- en tuintractoren | 2 jaar beperkte garantie |
| Elektrische trimmers en bladblazers | 2 jaar beperkte garantie |
| Sneeuwruimers | 2 jaar beperkte garantie |
| Zero Turn-maaiers | 2 jaar beperkte garantie |

*Oorspronkelijke koper houdt in: de persoon die oorspronkelijk het Toro-product heeft aangeschaft.

*Huiselijke doeleinden houdt in dat het product wordt gebruikt op het terrein van uw huis. Gebruik op meer dan één locatie of gebruik op een werkplaats of gebruik voor verhuur wordt als commercieel gebruik beschouwd. Hierop is de garantie voor commercieel gebruik van toepassing.

## Garantie voor commercieel gebruik

Voor Toro-producten voor consumenten die worden gebruikt voor commerciële doeleinden, gebruik op een werkplaats of gebruik voor verhuur geldt een garantie dat het product vrij is van materiaalgebreken of fabricagefouten gedurende de volgende periode vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop:

| Producten | Garantieperiode |
|---|---|
| Motorgazonmaaiers | 90 dagen garantie |
| Rijdende maaimachines met achterin geplaatste motor | 90 dagen garantie |
| Gazon- en tuintractoren | 90 dagen garantie |
| Elektrische trimmers en bladblazers | 90 dagen garantie |
| Sneeuwruimers | 90 dagen garantie |
| Zero Turn-maaiers | 45 dagen garantie |

## Aanwijzingen voor aanvraag van garantieservice

Als u van mening bent dat een Toro product materiaalgebreken of fabricagefouten vertoont, moet u deze procedure volgen:

1. Neem contact op met de verkoper om het product te laten nakijken of te repareren. Als u om wat voor reden dan ook geen contact kunt opnemen met de verkoper, neem dan contact op met een andere erkende Toro-dealer om onderhoud te laten plegen.
2. Breng het product met uw aankoopbewijs (kwitantie) naar de servicedealer. Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met de analyse van de servicedealer of met de geboden hulp, neem dan contact met ons op:

   Customer Care Department, Consumer Division
   The Toro Company
   8111 Lyndale Avenue South
   Bloomington, MN 55420-1196, VS
   Manager: Technische productondersteuning: 001–952–887–8248

   Zie bijgevoegde lijst met dealers

## Plichten van de eigenaar

U moet uw Toro product onderhouden door de onderhoudsprocedures te volgen die beschreven zijn in de *Gebruikershandleiding*. Dit routineonderhoud is voor uw rekening, ongeacht of dit wordt uitgevoerd door de dealer of door uzelf.

## Zaken en gevallen die niet onder de garantie vallen

Buiten deze expliciete garantie vallen:

- de kosten voor regelmatig onderhoud of onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals rotormessen (schoepen), schrapermessen, riemen, brandstof, smeermiddelen, olie verversen, bougies, kabels/koppelingen of afstelling van remmen
- elk product of onderdeel dat is veranderd of verkeerd is gebruikt en moet worden vervangen of worden gerepareerd als gevolg van ongelukken of gebrekkig onderhoud.
- reparaties die nodig zijn omdat de brandstof niet op tijd is vervangen (deze mag maximaal een maand oud zijn, of omdat het systeem niet goed voorbereid is op een periode van buitengebruikstelling van langer dan een maand.
- motor en transmissie. Op deze zaken is de garantie van de betreffende fabrikant van toepassing waarvoor eigen voorwaarden gelden.

Alle reparaties waarop deze garantie van toepassing is, moeten door Toro goedgekeurde vervangingsonderdelen worden gebruikt en deze reparaties moeten worden uitgevoerd door een erkende Toro-servicedealer.

## Algemene voorwaarden

De koper wordt beschermd door de nationale wetgeving van elk land. De rechten waarover de koper beschikt op grond van deze wetgeving, worden niet beperkt door deze garantie.

**Count on it.**