Form No. 3364-591 Rev A

Hydraulikschläuche

Mähwerke für Zugmaschinen der Serie Reelmaster® 5010, Baujahr 2010 und später

Modellnr. 119-6955

Installationsanweisungen

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Verfahren	Beschreibung	Menge	Verwendung
1	Schlauch (114-0633)	5	Bauen Sie das Kit ein.
	Hydraulikschlauch (98-4590)	2	
	Schlauch (117-5188)	4	
	Hydraulikschlauch (106-3680)	2	
	Schlauch (117-5190)	1	
	Hydraulikschlauch (106-3671)	1	
	O-Ring [ORFS-8] (237-30)	10	
	O-Ring [ORFS-4] (237-21)	10	
	O-Ring [ORFS-10] (237-65)	10	
	Kabelbinde	15	

1

Einbauen des Kits

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

5	Schlauch (114-0633)
2	Hydraulikschlauch (98-4590)
4	Schlauch (117-5188)
2	Hydraulikschlauch (106-3680)
1	Schlauch (117-5190)
1	Hydraulikschlauch (106-3671)
10	O-Ring [ORFS-8] (237-30)
10	O-Ring [ORFS-4] (237-21)
10	O-Ring [ORFS-10] (237-65)
15	Kabelbinde

Verfahren

⚠ WARNUNG:

Unter Druck austretendes Hydrauliköl kann unter die Haut dringen und Verletzungen verursachen.

- **Stellen Sie sicher, dass alle hydraulischen Anschlüsse fest angezogen sind und dass sich alle hydraulischen Schläuche und Leitungen in einwandfreiem Zustand befinden, bevor Sie die Anlage unter Druck stellen.**
- **Halten Sie Ihren Körper und Ihre Hände von Nadellöchern und Düsen fern, aus denen Hydrauliköl unter hohem Druck ausgestoßen wird.**
- **Gehen Sie hydraulischen Undichtheiten nur mit Pappe oder Papier nach.**
- **Entspannen Sie den Druck in der hydraulischen Anlage auf eine sichere Art und Weise, bevor Sie irgendwelche Arbeiten an der Anlage durchführen.**
- **Konsultieren Sie beim Einspritzen unter die Haut sofort einen Arzt.**

1. Entfernen Sie die Schläuche, die entfernt werden, siehe Bild 1.

   Hinweis: Merken Sie sich beim Entfernen alter Schläuche die Befestigungsschläuche und wie sie um die Komponenten verlegt sind.

© 2010—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.Toro.com.

CE

Originaldokuments (DE)
Druck: USA
Alle Rechte vorbehalten

2. Tauschen Sie die alten Schläuche und O-Ringe aus. Die Bestellnummer für jeden neuen Schlauch finden Sie unter Bild 1.
3. Befestigen Sie die Schläuche mit Kabelbinden

Wichtig: Stellen Sie vor dem Einbau von Hydraulikschläuchen sicher, dass die richtigen O-Ringe eingefettet und eingelegt sind.

Hinweis: Bei ordnungsgemäßen Einbau ist die Linie, die von der Beschriftung auf dem Schlauch entsteht, nicht um den Schlauch gedreht sondern verläuft geradlinig zwischen den Anschlussstücken.

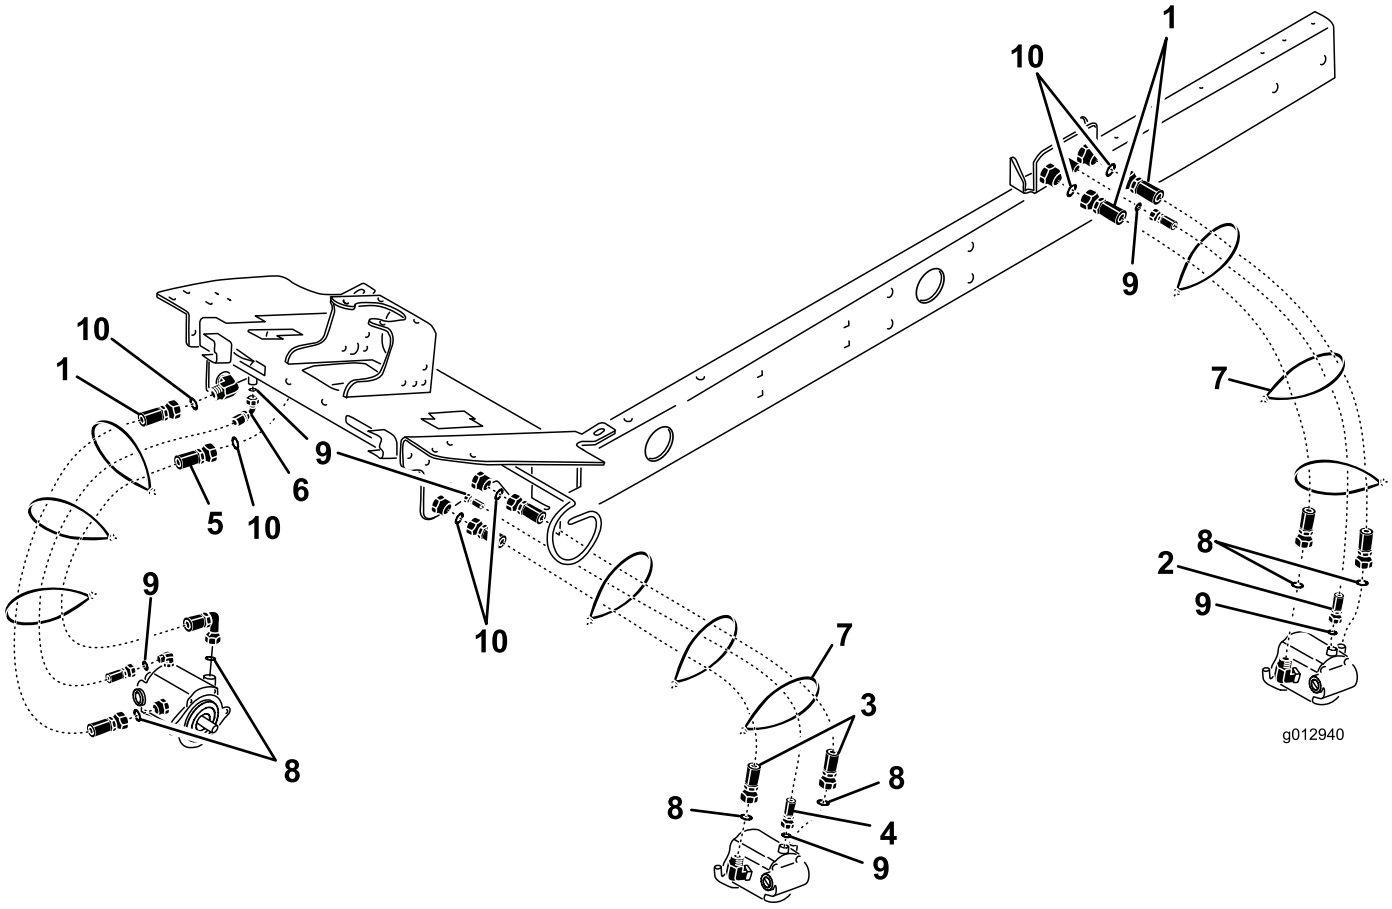

Bild 1

1. Schlauch 114–0633
2. Schlauch 98-4590
3. Schlauch 117-5188
4. Schlauch 106-3680
5. Schlauch 117-5190
6. Schlauch 106-3671
7. Kabelbinde
8. O-Ring [ORFS-8]
9. O-Ring [ORFS-4]
10. O-Ring [ORFS-10]