Form No. 3369-413 Rev A

CE-sæt

Multi-Pro® 5800-plænesprøjte


Modelnr. 120-0637

Monteringsvejledning

Sikkerhed


Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.




104-6957

1. Horn

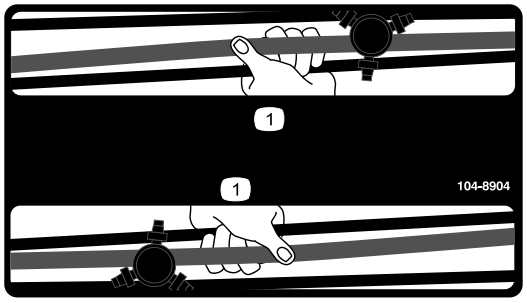

104-8904

1. Tag fat i bom her

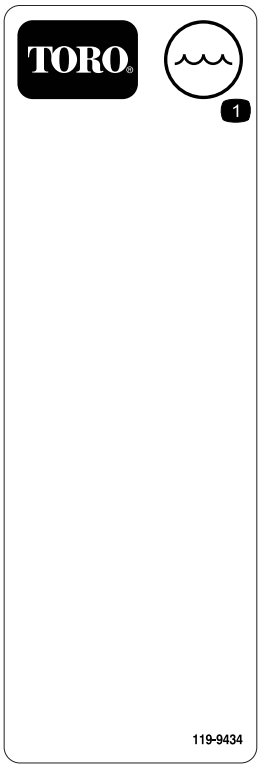

119-9434

1. Tankindhold

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer dit produkt på www.Toro.com.

CE

Oversættelse af original (DA)
Trykt i USA
Alle rettigheder forbeholdes

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Ventilatorskærm Bræddebolt (5/16 x 3/4 tomme) Flangemøtrik (5/16 tomme)	1 4 4	Monter ventilatorskærmen.
2	Horn Bolt, 5/16 x 3/4 tomme Flangemøtrik, 5/16 tomme	1 1 1	Monter hornet.
3	Hornknapsenhed Ledningsnet Skrue Plastikbånd	1 1 2 3	Monter ledningsnettet og hornkontakten.
4	Mærkat, horn	1	Påsæt hornmærkaten.
5	Mærkat, bom	2	Påsæt mærkater på bommene.
6	Tavle til tankindhold	1	Monter tavlen til tankindhold.

1

Montering af ventilatorskærm


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Ventilatorskærm
4	Bræddebolt (5/16 x 3/4 tomme)
4	Flangemøtrik (5/16 tomme)

Fremgangsmåde

Ventilatorskærmen skal installeres under centerkonsollen.

1. Drej begge sæder fremad.
2. Fjern de to bolte og møtrikker fra centerkonsollen (Figur 1).

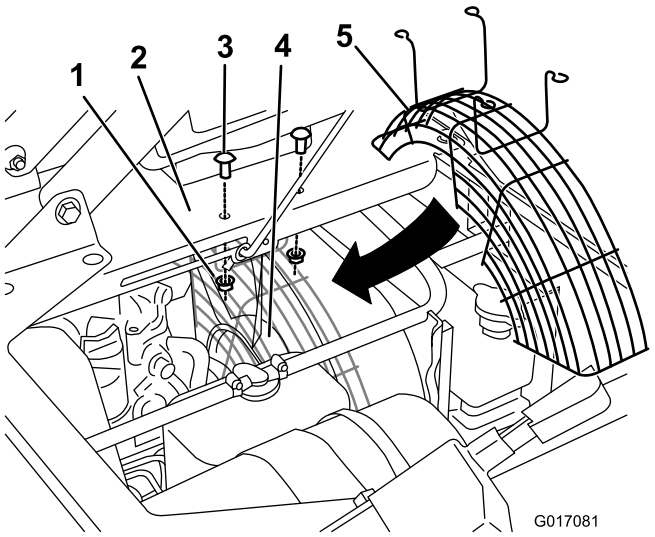

Figur 1

1. Flangemøtrik (5/16 tomme)
2. Centerkonsol
3. Bræddebolt (5/16 x 3/4 tomme)
4. Ventilator
5. Ventilatorskærm

3. Placer skærmen under centerkonsollen og over ventilatoren (Figur 1).
4. Monter ventilatorskærmen på centerkonsollen med fire bræddebolte (5/16 x 3/4 tomme) og fire flangemøtrikker (5/16 tomme) (Figur 1).

2


Montering af hornet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Horn
1	Bolt, 5/16 x 3/4 tomme
1	Flangemøtrik, 5/16 tomme

Fremgangsmåde

1. Bøj den midterste tap for enden af beslaget i en vinkel på 90 grader (Figur 2).

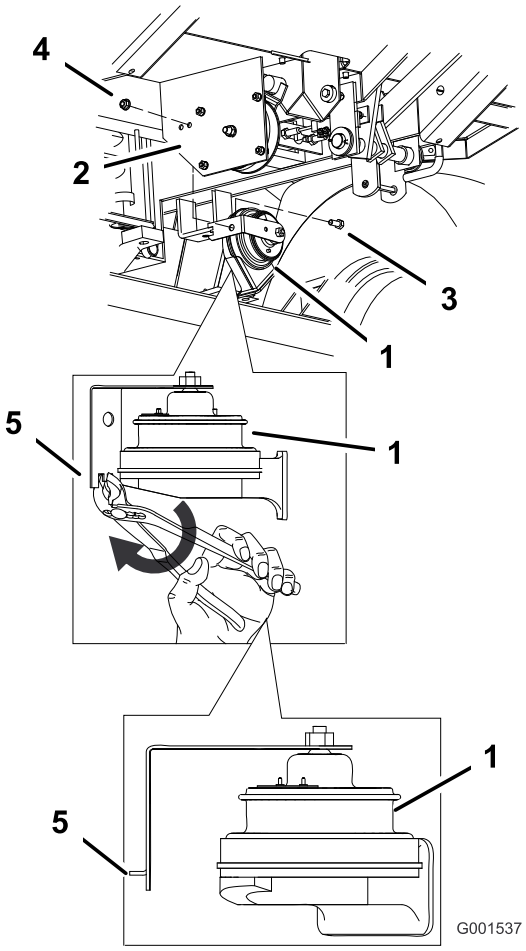

Figur 2

1. Horn
2. Koblingsplade
3. Bolt (5/16 x 3/4 tomme)
4. Flangemøtrik (5/16 tomme)
5. Bøj tappen på beslaget i en vinkel på 90 grader

2. Placer den bøjede tap i det bageste hul, du borede tidligere. Fastgør hornet på koblingspladen med en bolt (5/16 x 3/4 tomme) og en flangemøtrik (5/16 tomme) (Figur 2).

3


Montering af ledningsnet og hornkontakt

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Hornknapsenhed
1	Ledningsnet
2	Skrue
3	Plastikbånd

Montering af hornknappen

1. Fjern plastproppen i instrumentbrættet, så hullet til hornkontakten kommer til syne.
2. Åbn emballagen med hornknappen, der indeholder hornkontakten, flademøtrikken og sekskantsmøtrikken.
3. Skru den store, flade sekskantsmøtrik på kontakthusets blotlagte gevind (Figur 3).

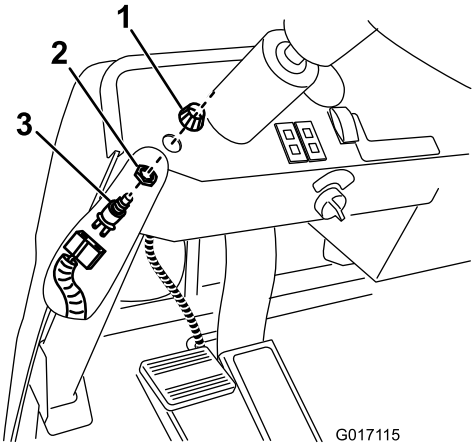

Figur 3


1. Gevindmøtrik
2. Flad sekskantsmøtrik
3. Hornkontakt

4. Find det flade hornstik med to åbninger på ledningsnettet fra de løse dele.
5. Tilslut det flade stik med to åbninger til hornkontakten (Figur 3).
6. Flyt kontaktenheden under instrumentbrættet, og skub den gennem hullet (Figur 3).
7. Skru hornflademøtrikken på kontaktens gevind for at fastgøre enheden til instrumentbrættet (Figur 3).

Bemærk: Juster låseringen og hornknapshætten efter behov for at fastgøre kontakten sikkert til instrumentbrættet.

Tilslutning af ledningsnettet til hornet

Forbind de to lynkoblingsterminaler under gulvet til hornet (Figur 4).

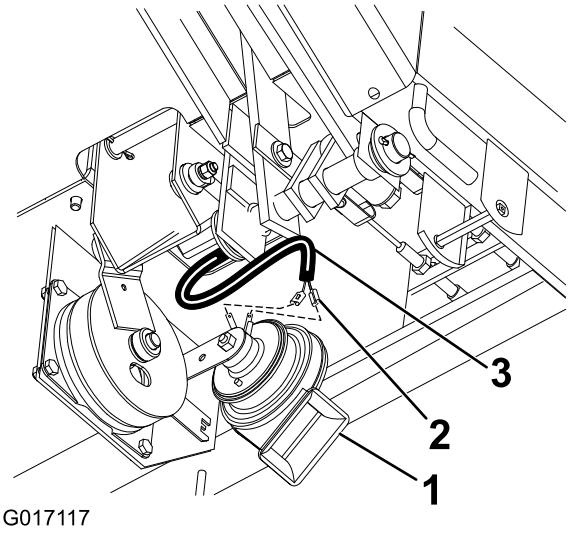


Figur 4

1. Horn
2. Lynkoblingsterminaler
3. Ledningsnet

Tilslutning af ledningsnettets jordledning og strømledning

1. Hæv førersædet, så du kan finde magnetventilen.
2. Fjern en af jordskruerne, der er placeret under magnetventilen (Figur 5).
3. Monter ledningsnettet på motorblokken med jordskruen, du fjernede tidligere (Figur 5).

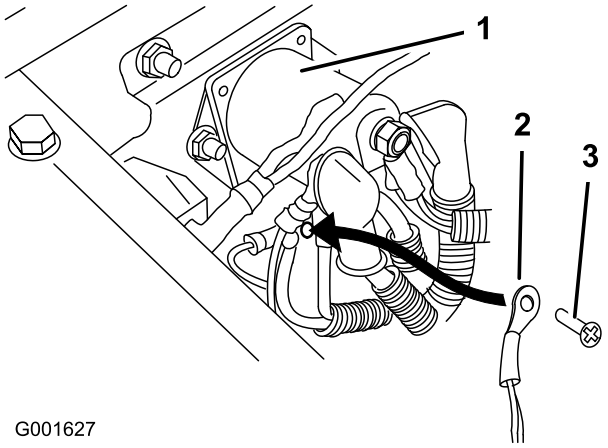

Figur 5

1. Magnetventil
2. Jordforbindelse
3. Jordskrue

4. Tilslut spadeterminalen på ledningsnettet mærket "horn" til ledningen fra sikringsblokken med matchende mærkat.

Montering af plastikbåndene

Monter ledningsnettet på maskinstellet med plastikbånd.

4

Påsætning af hornmærkaten

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Mærkat, horn

Fremgangsmåde

1. Rengør mærkatområdet over hornknappen, og sørg for, at det er frit for snavs, fedt og andre fremmedlegemer.
2. Pil bagsiden af den nye mærkat, og placer mærkaten lige over hornknappen på instrumentbrættet.

5


Påsætning af mærkater på bommene

Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Mærkat, bom

Fremgangsmåde

1. Mål fra enden af bommene som vist i Figur 6.

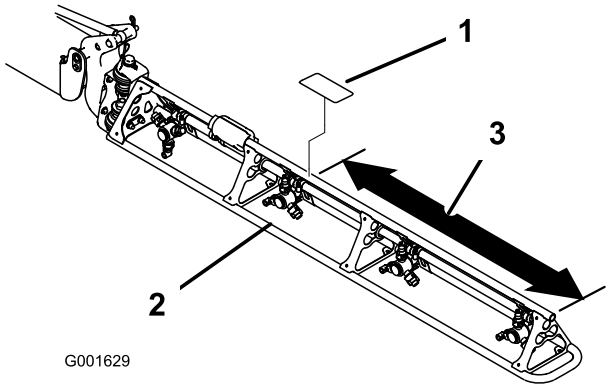

Figur 6

1. Mærkat
2. Bom
3. Mål 90 cm

2. Rengør mærkatområdet, og sørg for, at det er frit for snavs, fedt og andre fremmedlegemer.
3. Pil bagsiden af den nye mærkat, og placer mærkaten på bommen (Figur 6).
4. Gentag proceduren på den modsatte bom.

6

Montering af tavle til tankindhold

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Tavle til tankindhold

Fremgangsmåde

Find løsdelene til tavlen til tankindhold, der kan viskes ren. Den magnetiske bagside gør det muligt at sætte den på enhver metaloverflade. The Toro® Company anbefaler, at den sættes på styrtbøjlesystemet lige bag operatøren. Placer tavlen på styrtbøjlen for at montere den.

Bemærkninger:

Bemærkninger:



Count on it.