Form No. 3369-415 Rev A

Kit para CE

Pulverizador para césped Multi-Pro® 5800


Nº de modelo 120-0637

Instrucciones de instalación

Seguridad


Pegatinas de seguridad e instrucciones

Las pegatinas de seguridad e instrucciones están a la vista del operador y están ubicadas cerca de cualquier zona de peligro potencial. Sustituya cualquier pegatina que esté dañada o que falte.




104-6957

1. Claxon

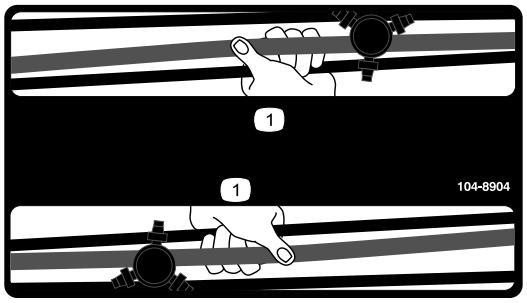

104-8904

1. Agarre el brazo aquí

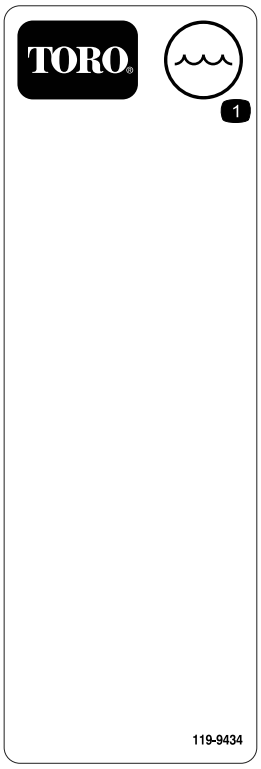

119-9434

1. Contenido del depósito

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registre su producto en www.Toro.com.

CE

Traducción del original (ES)
Impreso en EE.UU.
Reservados todos los derechos

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
1	Protector del ventilador	1	Instale el protector del ventilador.
	Perno de cuello cuadrado (5/16 x 3/4 pulgada)	4	
	Tuerca con arandela prensada (5/16 pulgada)	4	
2	Claxon	1	Instale el claxon.
	Perno, 5/16 x 3/4 pulgadas	1	
	Tuerca con arandela prensada, 5/16 pulgada	1	
3	Conjunto del botón del claxon	1	Instale el arnés de cables y el interruptor del claxon.
	Arnés de cables	1	
	Tornillo	2	
	Bridas de plástico	3	
4	Pegatina, claxon	1	Aplique la pegatina del claxon.
5	Pegatina, brazo	2	Aplique las pegatinas sobre los brazos.
6	Pizarra de contenido del depósito	1	Instale la pizarra de contenido del depósito

1

Instalación del protector del ventilador

Piezas necesarias en este paso:

1	Protector del ventilador
4	Perno de cuello cuadrado (5/16 x 3/4 pulgada)
4	Tuerca con arandela prensada (5/16 pulgada)

Procedimiento

El protector del ventilador debe instalarse debajo de la consola central.

1. Gire ambos asientos hacia adelante.
2. Retire los dos pernos y tuercas de la consola central (Figura 1).

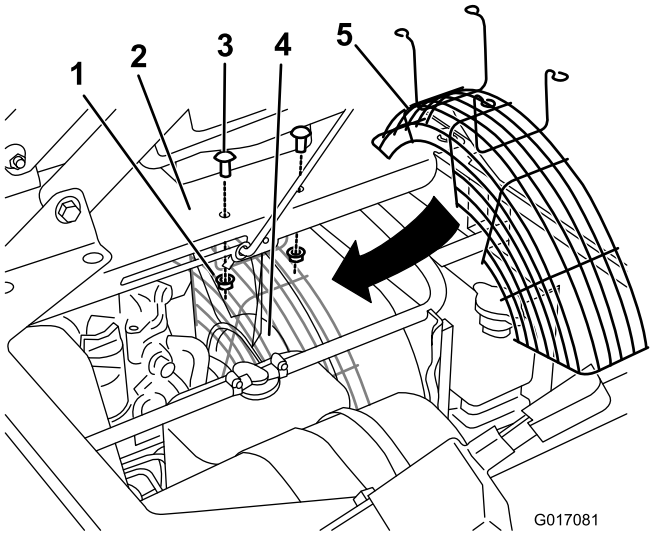


Figura 1

1. Tuerca con arandela prensada (5/16 pulgada)
2. Consola central
3. Perno de cuello cuadrado (5/16 x 3/4 pulgada)
4. Ventilador
5. Protector del ventilador

3. Coloque el protector debajo de la consola central y encima del ventilador (Figura 1).
4. Instale el protector del ventilador en la consola central con 4 pernos de cuello cuadrado (5/16 x 3/4

pulgada) y 4 tuercas con arandela prensada (5/16 pulgada) (Figura 1).

2

Instalación del claxon

Piezas necesarias en este paso:

1	Claxon
1	Perno, 5/16 x 3/4 pulgadas
1	Tuerca con arandela prensada, 5/16 pulgada

Procedimiento

1. Doble la pestaña central del extremo del soporte en un ángulo de 90 grados (Figura 2).

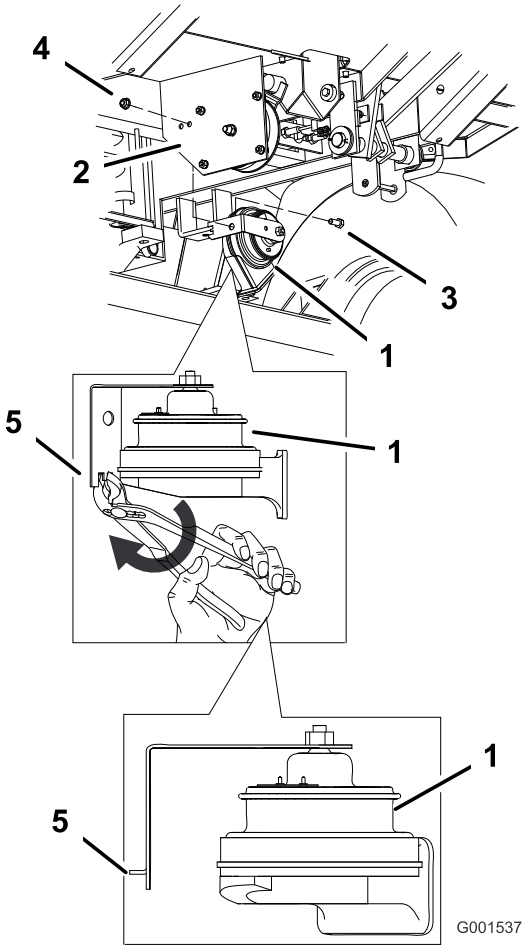


Figura 2

1. Claxon
2. Chapa del embrague
3. Perno (5/16 x 3/4 pulgada)
4. Tuerca con arandela prensada (5/16 pulgada)
5. Doble la pestaña del soporte en un ángulo de 90 grados

2. Introduzca la pestaña doblada en el taladro trasero perforado anteriormente. Sujete el claxon a la chapa del embrague con un perno (5/16 x 3/4 pulgada) y una tuerca con arandela prensada (5/16 pulgada) (Figura 2).

3

Instalación del arnés de cables y del interruptor del claxon

Piezas necesarias en este paso:

1	Conjunto del botón del claxon
1	Arnés de cables
2	Tornillo
3	Bridas de plástico

Instalación del botón del claxon

1. Retire el tapón de plástico del salpicadero para dejar expuesto el hueco del interruptor del claxon.
2. Abra el paquete del botón del claxon, que contiene el interruptor del claxon, una tuerca de fijación y una tuerca hexagonal.
3. Enrosque la tuerca hexagonal plana sobre la rosca expuesta del cuerpo del interruptor (Figura 3).

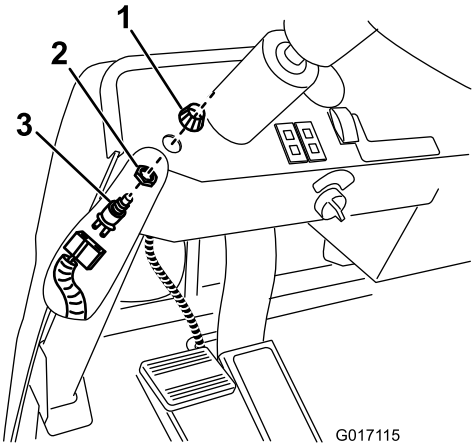


Figura 3

1. Tuerca roscada
2. Tuerca hexagonal plana
3. Interruptor del claxon

4. Localice el conector del claxon con dos ranuras planas en el arnés de cables suministrado con las piezas sueltas.
5. Conecte el conector con dos ranuras planas al interruptor del claxon (Figura 3).

6. Introduzca el conjunto del interruptor en el hueco desde debajo del salpicadero (Figura 3).
7. Enrosque la tuerca de fijación en la rosca del interruptor para sujetar el conjunto al salpicadero (Figura 3).

   Nota: Ajuste el anillo de retención y la tuerca de fijación del claxon para que se asiente firmemente el interruptor en el salpicadero.

Conexión del arnés de cables al claxon

Debajo de la chapa del suelo, conecte los dos terminales de conexión rápida al claxon (Figura 4).

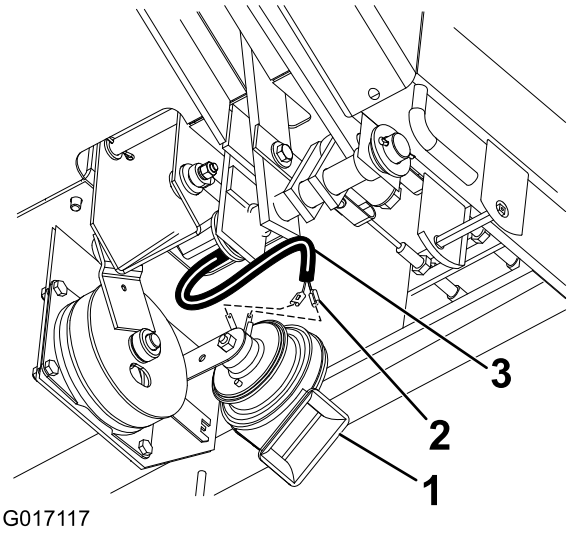


Figura 4

1. Claxon
2. Terminales de conexión rápida
3. Arnés de cables

Conexión del arnés a tierra y al conector de alimentación

1. Levante el asiento del conductor para localizar el solenoide.
2. Retire uno de los tornillos de masa situados debajo del solenoide (Figura 5).
3. Conecte el arnés de cables al bloque de masa con el tornillo de masa que retiró anteriormente (Figura 5).

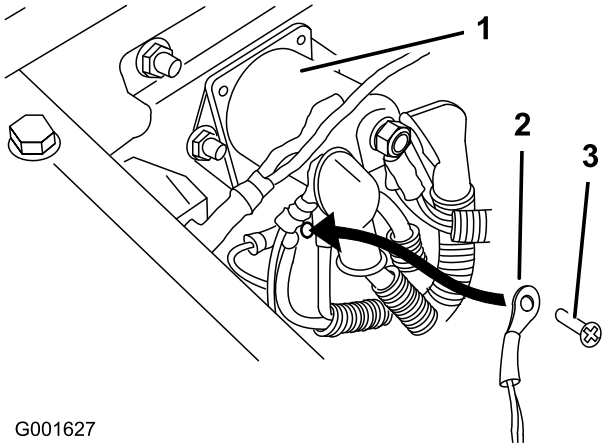


Figura 5

1. Solenoide
2. Conexión de masa
3. Tornillo de masa

4. Conecte el terminal plano del arnés de cables etiquetado "horn" (claxon) al cable con la misma etiqueta que viene del bloque de fusibles.

Instalación de las bridas de plástico

Conecte el arnés de cables al bastidor de la máquina con bridas de plástico.

4

Aplicación de la pegatina del claxon.

Piezas necesarias en este paso:

1	Pegatina, claxon

Procedimiento

1. Limpie la zona de la pegatina, por encima del botón del claxon, y asegúrese de que está libre de suciedad, grasa y otros materiales extraños.
2. Retire el soporte de la pegatina nueva y colóquela en el salpicadero, justo encima del botón del claxon.

5

Aplicación de las pegatinas sobre los brazos

Piezas necesarias en este paso:

2	Pegatina, brazo

Procedimiento

1. Mida desde el extremo de los brazos, según se muestra en Figura 6.

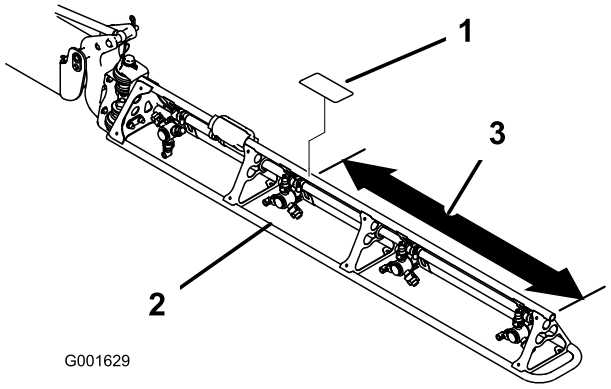


Figura 6

1. Pegatina
2. Brazo
3. Mida 90 cm

2. Limpie la zona de la pegatina y asegúrese de que está libre de suciedad, grasa y otros materiales extraños.
3. Retire el soporte de la pegatina nueva y colóquela sobre el brazo (Figura 6).
4. Repita el procedimiento en el otro brazo.

6

Instalación de la pizarra de contenido del depósito

Piezas necesarias en este paso:

1	Pizarra de contenido del depósito

Procedimiento

Localice la pizarra borrable de contenido del depósito entre las piezas sueltas. El soporte magnético permite fijarla a cualquier superficie metálica. The Toro® Company recomienda fijarla a la barra antivuelco (ROPS), justo detrás del puesto del operador. Coloque la pizarra en la barra del ROPS.

Notas:

Notas:



Count on it.