Form No. 3369-417 Rev A

Kit CE

Pulvérisateur de gazon Multi-Pro® 5800


N° de modèle 120-0637

Instructions de montage

Sécurité


Autocollants de sécurité et d'instruction

Des autocollants de sécurité et des instructions bien visibles sont placés près de tous les endroits potentiellement dangereux. Remplacez tout autocollant endommagé ou manquant.




104-6957

1. Avertisseur sonore

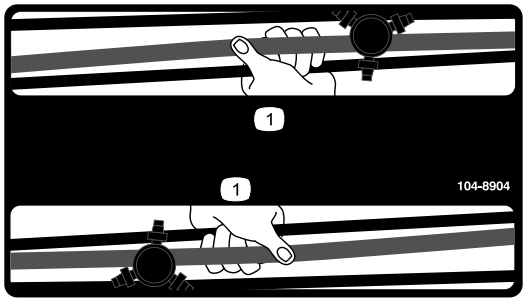

104-8904

1. Saisir la rampe ici

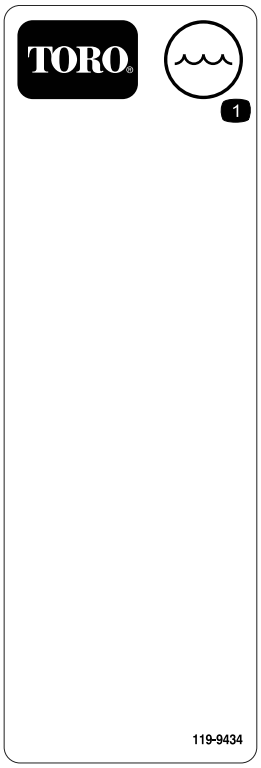

119-9434

1. Contenu de la cuve

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.

CE

Traduction du texte d'origine (FR)
Imprimé aux États-Unis
Tous droits réservés

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Procédure	Description	Qté	Utilisation
1	Grille de ventilateur Boulon de carrosserie (5/16 x 3/4 pouce) Écrou à embase (5/16 pouce)	1 4 4	Montez la grille de ventilateur
2	Avertisseur sonore Boulon 5/16 x 3/4" Écrou à embase 5/16"	1 1 1	Posez l'avertisseur sonore.
3	Bouton de commande d'avertisseur sonore Faisceau de câblage Vis Attaches en plastique	1 1 2 3	Mettez en place le faisceau de câblage et l'interrupteur de l'avertisseur sonore
4	Autocollant de l'avertisseur sonore	1	Posez l'autocollant de l'avertisseur sonore.
5	Autocollant de rampe	2	Posez les autocollants sur les rampes.
6	Ardoise de contenu de la cuve	1	Fixez l'ardoise de contenu de la cuve.

1

Montage de la grille de ventilateur

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Grille de ventilateur
4	Boulon de carrosserie (5/16 x 3/4 pouce)
4	Écrou à embase (5/16 pouce)

Procédure

La grille de ventilateur doit être montée sous la console centrale.

1. Tournez les deux sièges vers l'avant.
2. Retirez les deux boulons et écrous de la console centrale (Figure 1).

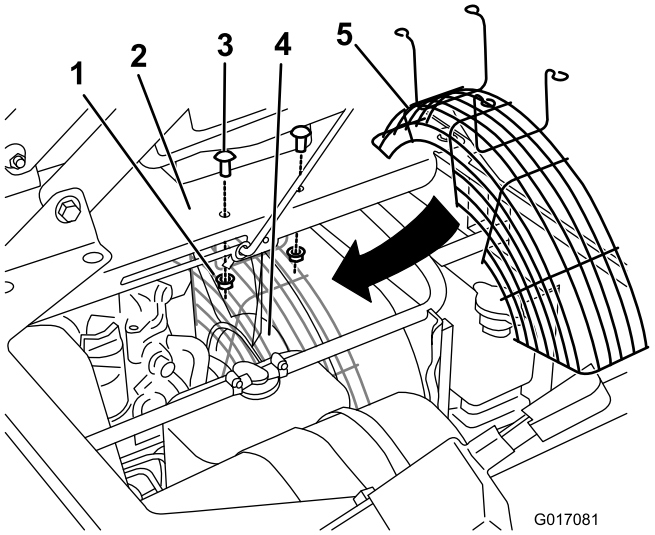


Figure 1

1. Écrou à embase (5/16 pouce)
2. Console centrale
3. Boulon de carrosserie (5/16 x 3/4 pouce)
4. Ventilateur
5. Grille de ventilateur

3. Positionnez la grille sous la console centrale et au-dessus du ventilateur (Figure 1).
4. Fixez la grille sur la console centrale avec quatre boulons de carrosserie (5/16 x 3/4 pouce) et quatre écrous à embase (5/16 pouce) (Figure 1).

2

Pose de l'avertisseur sonore

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Avertisseur sonore
1	Boulon 5/16 x 3/4"
1	Écrou à embase 5/16"

Procédure

1. Pliez la languette centrale au bout du support à 90 degrés (Figure 2).

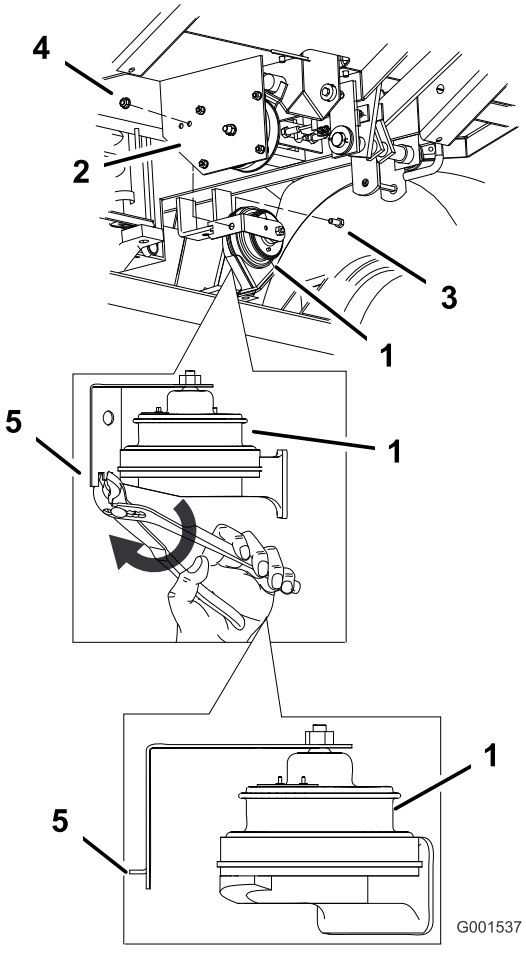


Figure 2

1. Avertisseur sonore
2. Plaque d'embrayage
3. Boulon (5/16 x 3/4")
4. Écrou à embase (5/16")
5. Pliez la languette du support à 90 degrés

2. Placez la languette pliée dans le trou arrière que vous avez percé. Fixez l'avertisseur sonore à la plaque d'embrayage avec un boulon (5/16 x 3/4") et un écrou à embase (5/16") (Figure 2).

3

Mis en place du faisceau de câblage et de l'interrupteur de l'avertisseur sonore

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Bouton de commande d'avertisseur sonore
1	Faisceau de câblage
2	Vis
3	Attaches en plastique

Installation du bouton de commande de l'avertisseur sonore

1. Retirez l'obturateur en plastique dans le tableau de bord pour exposer le trou de montage de l'avertisseur sonore.
2. Ouvrez l'emballage contenant le contacteur d'avertisseur sonore, l'écrou bloquant et l'écrou hexagonal.
3. Vissez le grand écrou hexagonal plat sur les filets exposés du corps du contacteur (Figure 3).

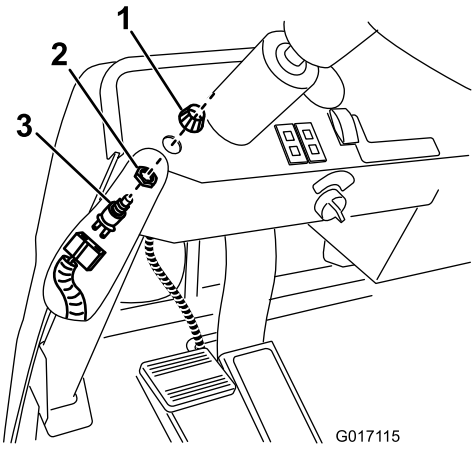


Figure 3

1. Écrou fileté
2. Écrou hexagonal plat
3. Contacteur d'avertisseur sonore

4. Trouvez le connecteur plat à deux fentes de l'avertisseur sonore sur le faisceau de câblage dans les pièces détachées.

5. Reliez le connecteur plat à deux fentes à l'avertisseur sonore (Figure 3).
6. Amenez le contacteur sous le tableau de bord et poussez-le dans le trou (Figure 3).
7. Vissez l'écrou bloquant de l'avertisseur sonore sur les filets du contacteur pour fixer l'ensemble au tableau de bord (Figure 3).

   Remarque: Ajustez la bague de retenue et chapeau du bouton de l'avertisseur sonore selon les besoins pour fixer le contacteur sur le tableau de bord.

Connexion du faisceau à l'avertisseur sonore

Sous le plancher, connectez deux bornes embrochables à l'avertisseur sonore (Figure 4).

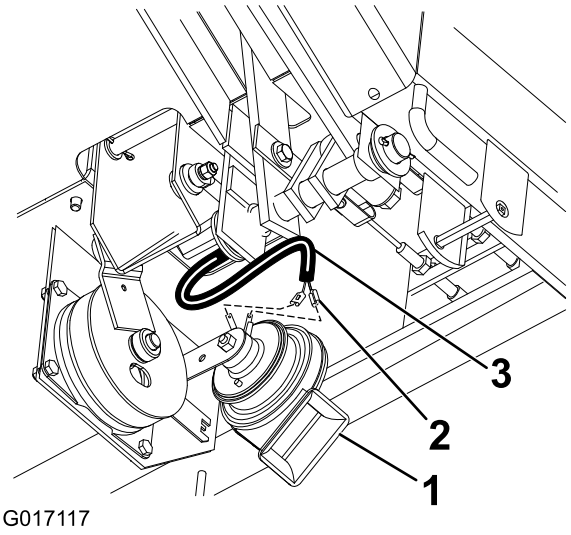


Figure 4

1. Avertisseur sonore
2. Bornes embrochables
3. Faisceau de câblage

Connexion de la masse et la phase du faisceau

1. Relevez le siège du conducteur pour localiser le solénoïde.
2. Retirez une des vis de masse situées sous le solénoïde (Figure 5).
3. Fixez le faisceau de câblage au bloc de masse avec la vis de masse retirée précédemment (Figure 5).

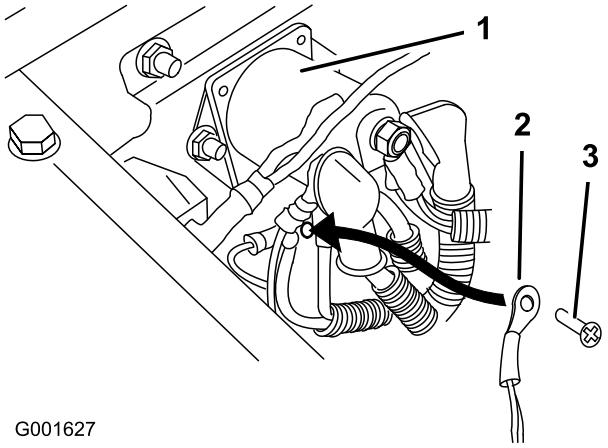


Figure 5

1. Solénoïde
2. Connexion de masse
3. Vis de masse

4. Connectez la cosse plate du faisceau de câblage portant la mention “horn” (avertisseur sonore) au fil sortant du porte-fusibles et portant la même mention.

Mise en place des attaches en plastique

Fixez le faisceau de câblage au cadre de la machine avec des attaches en plastique.

4

Pose de l'autocollant de l'avertisseur sonore

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Autocollant de l'avertisseur sonore

Procédure

1. Nettoyez la surface de pose de l'autocollant au-dessus du bouton de commande de l'avertisseur sonore pour éliminer toute trace de saleté, graisse ou autre corps étranger.
2. Retirez la pellicule de protection au dos de l'autocollant et collez-le juste au-dessus du bouton de commande de l'avertisseur sonore sur le tableau de bord.

5

Pose des autocollants sur les rampes

Pièces nécessaires pour cette opération:

2	Autocollant de rampe

Procédure

1. Mesurez à partir du bout des rampes, comme illustré à la Figure 6.

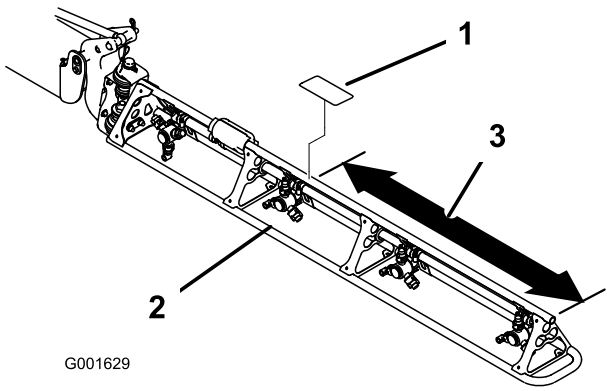


Figure 6

1. Autocollant
2. Rampe
3. Mesurez 90 cm

2. Nettoyez la surface de pose de l'autocollant pour éliminer toute trace de saleté, graisse ou autre corps étranger.
3. Retirez la pellicule de protection du nouvel autocollant et collez-le sur la rampe (Figure 6).
4. Répétez la procédure sur la rampe opposée.

6

Fixation de l'ardoise de contenu de la cuve

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Ardoise de contenu de la cuve

Procédure

Trouvez l'ardoise effaçable de contenu de la cuve dans les pièces détachées. Le dos magnétique permet de la fixer sur n'importe quelle surface métallique. The Toro® Company recommande de la fixer sur le ROPS, juste derrière le poste de conduite. Placez l'ardoise sur l'arceau de sécurité.

Remarques:

Remarques:



Count on it.