Form No. 3369-423 Rev A


CE-sats
Multi-Pro® 5800-grässpruta
Modellnr 120-0637

Monteringsanvisningar

Säkerhet


Säkerhets- och instruktionsdekaler

Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Dekaler som har skadats eller försvunnit ska bytas ut eller ersättas.




104-6957

1. Signalhorn

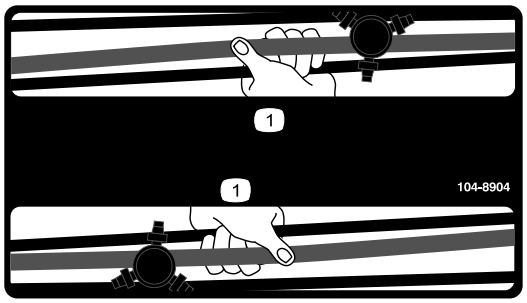

104-8904

1. Fatta tag i rampen här

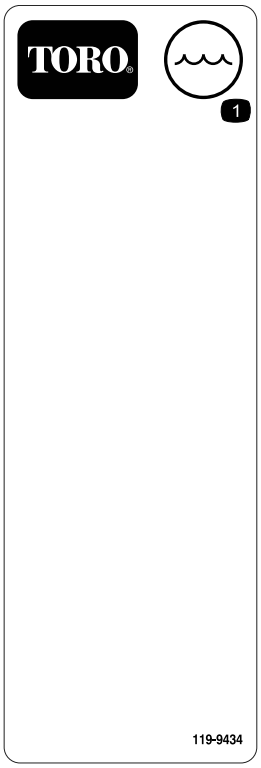

119-9434

1. Tankinnehåll

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrera din produkt på www.Toro.com.

CE

Översättning av originalet (SV)
Tryckt i USA
Med ensamrätt

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Fläktskydd Vagnsbult (5/16 x 3/4 tum) Flänsmutter, (5/16 tum)	1 4 4	Montera fläktskyddet.
2	Signalhorn Skruv, 5/16 x 3/4 tum Flänsmutter, 5/16 tum	1 1 1	Montera signalhornet.
3	Signalhornsknapp Kablage Skruv Kabelband i plast	1 1 2 3	Montera kablaget och signalhornsom-kopplaren.
4	Dekal, signalhorn	1	Fäst signalhornsdekalen.
5	Dekal, ramp	2	Fäst dekalerna på ramperna.
6	Tankens innehållsplatta	1	Montera tankens innehållsplatta.

1

Montera fläktskyddet


Delar som behövs till detta steg:

1	Fläktskydd
4	Vagnsbult (5/16 x 3/4 tum)
4	Flänsmutter, (5/16 tum)

Tillvägagångssätt

Fläktskyddet ska monteras under mittkonsolen.

1. Vrid båda sätena framåt.
2. Ta bort de två bultarna och muttrarna från mittkonsolen (Figur 1).

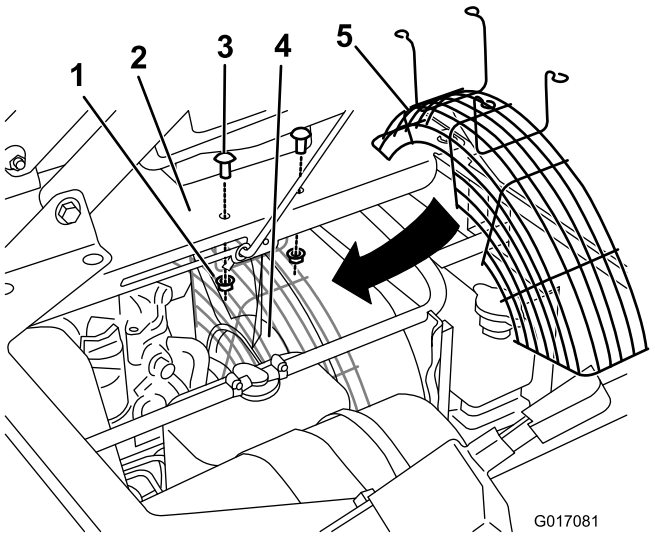

Figur 1

1. Flänsmutter (5/16 tum)
2. Mittkonsol
3. Vagnsbult (5/16 x 3/4 tum)
4. Fläkt
5. Fläktskydd

3. Placera skyddet under mittkonsolen och ovanför fläkten (Figur 1).
4. Montera fläktskyddet på mittkonsolen med fyra vagnsbultar (5/16 x 3/4 tum) och fyra flänsmuttrar (5/16 tum) (Figur 1).

2


Montera signalhornet

Delar som behövs till detta steg:

1	Signalhorn
1	Skruv, 5/16 x 3/4 tum
1	Flänsmutter, 5/16 tum

Tillvägagångssätt

1. Vik mittappen på fästets ände i en 90 graders vinkel (Figur 2).

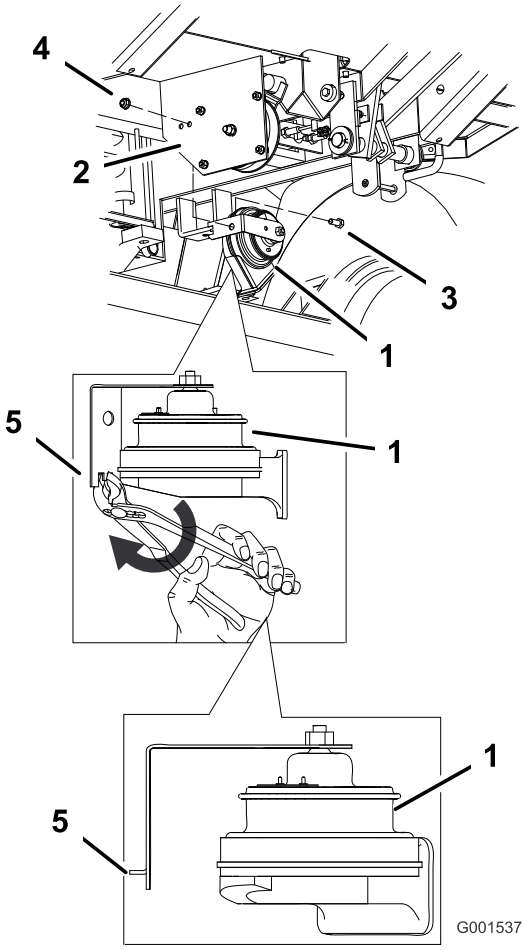

Figur 2

1. Signalhorn
2. Kopplingsplatta
3. Bult (5/16 x 3/4 tum)
4. Flänsmutter (5/16 tum)
5. Vik tappen på fästet till en 90 graders vinkel

2. Montera den vikta tappen i hålet som du borrade tidigare. Fäst signalhornet på kopplingsplattan med en bult (5/16 x 3/4 tum) och en flänsmutter (5/16 tum) (Figur 2).

3


Montera kablaget och signalhornsomkopplaren

Delar som behövs till detta steg:

1	Signalhornsknapp
1	Kablage
2	Skruv
3	Kabelband i plast

Montera signalhornsknappen

1. Ta bort plastpluggen i instrumentbrädan för så att hålet för signalhornsomkopplaren blir synligt.
2. Öppna signalhornsförpackningen som innehåller signalhornsomkopplaren, den gängade muttern och sexkantsmuttern.
3. Skruva på den större, flata sexkantsmuttern på omkopplarens synliga gängor (Figur 3).

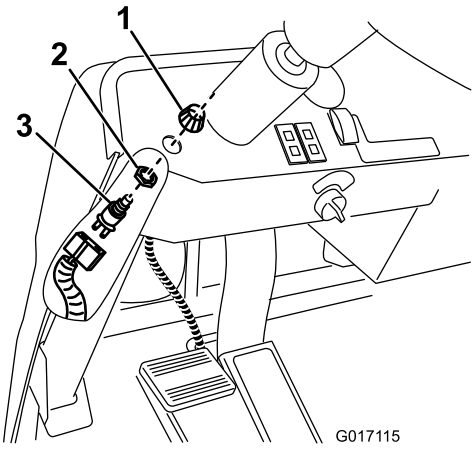

Figur 3

1. Gängad mutter
2. Flat sexkantsmutter
3. Omkopplare för signalhorn


4. Leta reda på det platta kontaktdonet med två öppningar på kablaget bland de lösa delarna.
5. Anslut det flata kontaktdonet med två öppningar till signalhornsomkopplaren (Figur 3).

6. Flytta omkopplarenheten till under instrumentbrädan och för den genom hålet (Figur 3).
7. Skruva på den gängade signalhornsskruven på omkopplarens gängor för att fästa omkopplaren på instrumentbrädan (Figur 3).

   Obs: Justera fästringen och signalhornsknapplocket vid behov för att göra fast omkopplaren ordentligt på instrumentbrädan.

Ansluta kablaget till signalhornet

Anslut de två snabbkopplingarna till signalhornet under golvplattan (Figur 4).

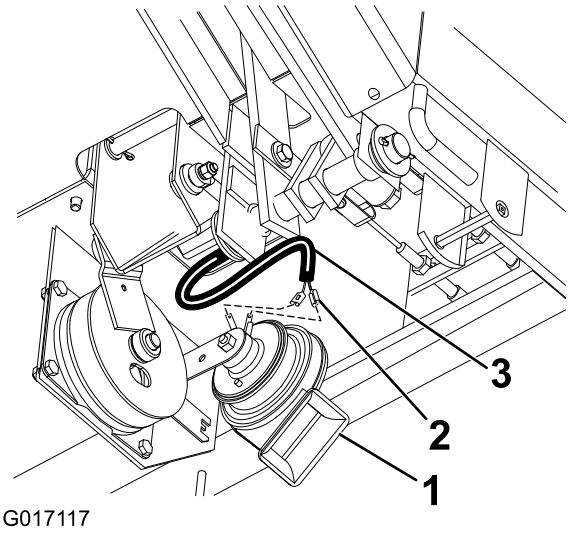


Figur 4

1. Signalhorn
2. Snabbkopplingar
3. Kablage

Ansluta jord och ström till kablaget

1. Höj upp förarsätet för att leta rätt på elektromagneten.
2. Ta bort en av jordskruvarna under elektromagneten (Figur 5).
3. Montera kablaget på jordblocket med jordskruven som du tog bort tidigare (Figur 5).

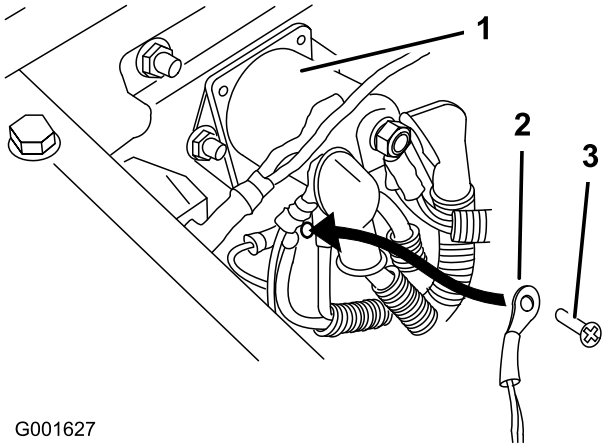

Figur 5

1. Elektromagnet
2. Jordkontakt
3. Jordskruv

4. Anslut spadkopplingen märkt ”horn” på kablaget till den kabel som kommer från säkringsblocket med motsvarande märkning.

Montera plastkabelbanden

Montera kablaget på maskinramen med plastkabelband.

4

Fästa signalhornsdekalen

Delar som behövs till detta steg:

1	Dekal, signalhorn

Tillvägagångssätt

1. Rengör dekalområdet ovanför signalhornsknappen och se till att den är fri från smuts, fett och andra främmande partiklar.
2. Ta bort den nya dekalens skyddspapper och placera dekalen precis ovanför signalhornsknappen på instrumentbrädan.

5


Fästa dekalerna på ramperna

Delar som behövs till detta steg:

2	Dekal, ramp

Tillvägagångssätt

1. Mät från änden av ramperna i enlighet med Figur 6.

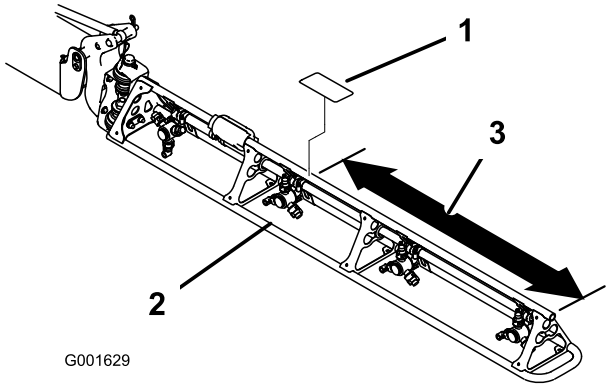

Figur 6

1. Dekal
2. Ramp
3. Mät upp 90 cm

2. Rengör dekalområdet och se till att det är fritt från smuts, fett och andra främmande partiklar.
3. Ta bort den nya dekalens skyddspapper och fäst dekalen på rampen (Figur 6).
4. Upprepa proceduren med rampen mittemot.

6

Montera tankens innehållsplatta

Delar som behövs till detta steg:

1	Tankens innehållsplatta

Tillvägagångssätt

Leta rätt på den raderbara tankens innehållsplatta bland de lösa delarna. Tack vare den magnetiska baksidan kan den fästas på vilken metallyta som helst. The Toro® Company rekommenderar att du fäster den på vältskyddet direkt bakom förarplatsen. Placera plattan på vältskyddet för att montera den.

Anteckningar:

Anteckningar:



Count on it.