Form No. 3369-445 Rev A

ナンバープレート・キット

Multi-Pro® 5800 ターフスプレーヤ

モデル番号120-8506

取り付け要領

取り付け

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

手順	内容	数量	用途
1	プレートライト ナンバープレート・ブラケット 十字頭ネジ（10-24 x 5/8 インチ） ロックナット（10-24） ナンバープレート・ブラケット 六角ヘッドフランジねじ（5/16-18 インチ） ロックナット（5/16 インチ）	1 1 2 2 1 4 1	ナンバープレート取り付けブラケットを取り付けます。
2	必要なパーツはありません。	–	ワイヤハーネスに接続します

1

ナンバープレート取り付けブラケットを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	プレートライト
1	ナンバープレート・ブラケット
2	十字頭ネジ（10-24 x 5/8 インチ）
2	ロックナット（10-24）
1	ナンバープレート・ブラケット
4	六角ヘッドフランジねじ（5/16-18 インチ）
1	ロックナット（5/16 インチ）

手順

1. プレートブラケットに、プレートライト・アセンブリを取り付ける；六角ヘッドねじ（10-24 x 5/8 インチ）2本と、ロックナット（10-24）2個を使用する（図 1）。

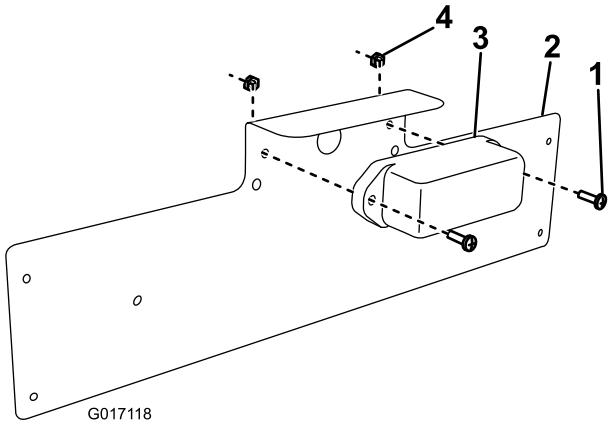


図 1

1. 十字頭ネジ（10-24 x 5/8 インチ）
2. ナンバープレート・ブラケット
3. プレートライト
4. ロックナット

2. ライトとブラケットの組み立て品をマウントに取り付ける；六角平頭ねじ（5/16-18 インチ）2本と、ロックナット（5/16 インチ）2個を使用する（図 2）。

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

製品の登録は：www.Toro.com.

CE

この文書は翻訳です。(JA)

Printed in the USA

禁無断転載

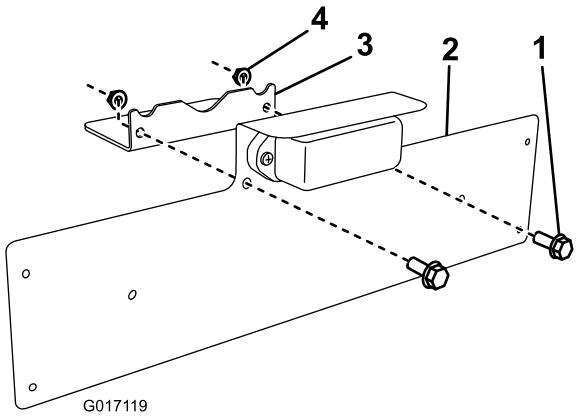


図 2

1. 六角ヘッドフランジねじ（5/16-18 インチ）
2. ライトとブラケットの組み立て品
3. 取り付けブラケット
4. ロックナット（5/16 インチ）（10-24）

3. センターブームに、ナンバープレート・アセンブリを取り付ける。六角ヘッドフランジねじ（5/16-18 インチ）2本とロックナット（5/16 インチ）2個で、ブームにアセンブリを固定する（図 1）。

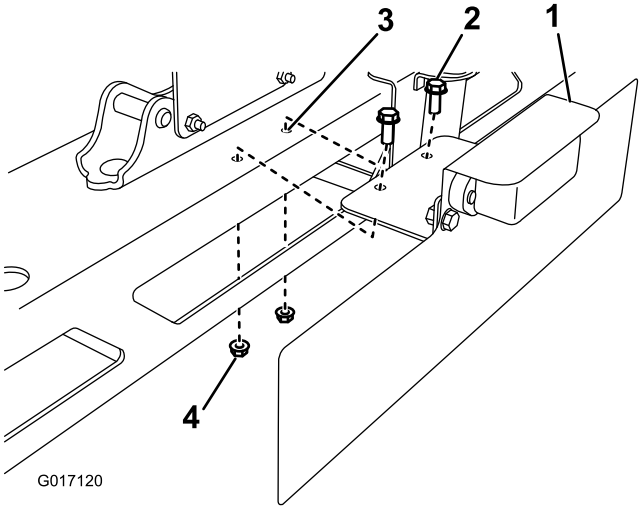


図 3

1. ナンバープレートブラケット・アセンブリ
2. 六角ヘッドフランジねじ（5/16-18 インチ）
3. センターブーム
4. ロックナット（5/16 インチ）（10-24）

2

ワイヤハーネスに接続する

必要なパーツはありません。

手順

弾丸形のコネクタを公道走行ライト用ハーネスの License Light というラベルのついたラインに接続する。　ハーネスをナンバープレートランプの後部に接続する。